

**EXTREME OUTDOOR
SPORTS SCIENCE**

XOSS



XOSS G+

POSICIONAMIENTO GPS

- 1 **MANTENGA PULSADO EL BOTÓN DERECHO PARA ENCENDER**
- 2 **Drücken Sie kurz die linke Taste, um die Suche nach GPS**
(GPS El icono del GPS aparece y empieza a parpadear).
- 3 **Tras el arranque, quédate quieto durante unos minutos para adquirir la señal GPS**
GPS Cuando el icono GPS deja de parpadear con la indicación BEEP, indica que el dispositivo está listo.
- 4 **MANTENGA PULSADO EL BOTÓN IZQUIERDO PARA GUARDAR EL ENTRENAMIENTO DESPUÉS DE FINALIZAR EL RECORRIDO**
(El Ciclocomputador restablece la interfaz inicial).

Nota: Para buscar señal GPS, por favor manténgase quieto y asegúrese de que su dispositivo se utiliza en un espacio abierto y en una zona sin barreras. Además, el dispositivo solo admite grabación en exteriores.



Botón izquierdo

Pulsación larga: Finalizar grabación

Pulsación corta: Iniciar / Pausar / Restituir

Botón izquierdo

Presión larga: Energía encendida / Apagada

Presión corta: Alternar visualización de datos

Capacidad de la Batería

4 bars >75% 2 bars >25%

2 bars >50% 0 bars <5%

Note: Durante la carga, el icono de la batería en la esquina superior derecha cambiará de vacío a lleno. Cuando hay tres barras y no parpadea, significa que la carga se ha completado.

Conectar con XOSS APP

Busque XOSS en Google Play/App Store, o escanea el CÓDIGO QR de la derecha para descargar XOSS APP.

- 1 Enciende el XOSS G+ y asegúrate de que el Bluetooth del teléfono está activado.
- 2 Abra la XOSS APP, seleccione Dispositivos > Ordenadores para Bicicletas > G/G+.

Después de conectar XOSS G+ a XOSS APP: haga clic en ajustes para cambiar Luz de fondo, Tono de teclas, Pausa automática, Alerta de velocidad, Circunferencia de neumáticos, Unidades, Zona horaria, etc.; los datos del entrenamiento se sincronizarán automáticamente con XOSS APP.

Nota: Antes de conectar el dispositivo, mantenga pulsado el botón izquierdo para asegurarse de que el dispositivo está en el final de la grabación. La aplicación está diseñada para Bluetooth 4.0 o versiones posteriores.



XOSS APP



QR CODE

Gestión de Entrenamientos


- 1 Conecte G+ a XOSS APP.
- 2 Haga clic en **Almacenamiento > Entrenamiento**.
- 3 Haga clic en **Editar** en la esquina superior derecha para seleccionar uno o varios entrenamientos que quieras eliminar o resincronizar.

Diseño de Datos Personalizado

- 1 Conecte G+ a XOSS APP.
- 2 Haga clic en **Diseño de datos**.
 - Requisito de versión de firmware: Versión 1.09 o posterior
 - Versión de la aplicación XOSS: Android 3.10.2 o posterior, iOS 3.11.0 o posterior.

Configuración de zona horaria en XOSS APP

- 1 Conecte G+ a XOSS APP.
- 2 Haga clic en **Ajustes > Información sobre el usuario > Zona horaria**.
 - Sincronizará el dispositivo con la zona horaria del teléfono.

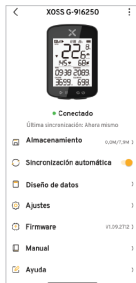

Registrar 24 tipos de datos



- CLOCK (Tiempo)
- TEMP (Temperatura)
- SPD (Velocidad Actual)
- 1 GRD (Grado)
- 2 HR (Frecuencia Cardíaca Actual)
- 3 CAD (Cadencia Actual)
- TIME (Tiempo En Movimiento)
- DISTANCE (Distancia)
- CALORIE (Calorías)
- ELEVATION (Elevación)

- AVG (Velocidad Promedio)
- 4 AVG (Frecuencia Cardíaca Promedio)
- 5 AVG (Cadencia Promedio)
- PAUSE (Tiempo En Pausa)
- GAIN (Ascenso)
- VAM (Ascenso vertical en metros)
- LOSS (Pérdida De Elevación)

- MAX (Velocidad Máx)
- 6 MAX (Frecuencia Cardíaca Máx)
- 7 MAX (Cadencia Máx)
- TOTAL (Tiempo Total)
- ODO (Odómetro)
- PWR(e) (Potencia Estimada)
- MAX (Elevación Máx)

ANT+ CONEXION DEL SENSOR

Nota: G+ sólo admite conexión con frecuencia cardíaca, cadencia y velocidad, no admite conexión con medidor de potencia.

1



Coloque el equipo a 3 metros del sensor y a 10 metros de los sensores de otras personas.

2



Presione ambos botones en XOSS G+ al mismo tiempo hasta que el icono par-padee, es decir, XOSS G+ está buscando un sensor en un arranque cercano.

3



Si el emparejamiento tiene éxito, el icono permanecerá estático, pulse el botón derecho de nuevo, para entrar en la interfaz de ajuste de "Circunferencia de Neumáticos".

El icono está estático

CONFIGURACIÓN DE [CIRCUNFERENCIA DEL NEUMÁTICO] [UNIDADES MÉTRICAS/IMPERIALES] [ZONA HORARIA]

4



CONFIGURACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA DEL NEUMÁTICO (mm)

Presione el botón izquierdo: establecer números
Presione el botón derecho: cambie la posición
Mantenga presionado el botón derecho: siguiente paso

5



CONFIGURACIÓN DE UNIDADES MÉTRICAS/IMPERIALES

Presione el botón izquierdo:
cambia de unidad
Mantenga presionado el botón derecho: siguiente paso

6



CONFIGURACIÓN DE ZONA HORARIA

Presione el botón izquierdo: cambiar números
Presione el botón derecho: cambie la posición
Mantenga presionado el botón derecho: configuración final

Actualizaciones de firmware

La XOSS APP le pedirá que se actualice cuando haya un nuevo firmware disponible. Lo mejor es que conserves el firmware más reciente.

• Si te quedas atascado en dFu durante la actualización del firmware, puedes probar a desactivar y volver a activar Bluetooth en los ajustes del teléfono y volver a conectar la XOSS APP para actualizarla de nuevo.

Lista de Embalaje



XOSS G+ x 1



Soporte para
Ciclocomputador x 1



Cable USB Tipo C x 1



Almohadilla de Goma
de Protección x 1



Bandas de goma x 2



Manual de
Usuario x 1

Instalación

- 1 Coloque la almohadilla de goma en la parte posterior del soporte para bicicletas;
- 2 Utiliza una banda elástica para fijar el soporte al manillar o a la potencia;
- 3 Alinee las lengüetas de la parte posterior del dispositivo con las ranuras del soporte para bicicletas, presione ligeramente hacia abajo y gire el dispositivo 90 grados hasta que se bloquee en su lugar.



Ate la base transversalmente con una banda elástica



Instalar el ciclocomputador

Especificaciones

Nombre: Computador de ciclismo XOSS G+ Smart GPS

Tamaño: 71mm x 48mm x 19.1mm

Peso del Producto: 42g

Temperatura de Funcionamiento: -10°C ~ 50°C

Duración: Hasta 28 horas

Batería: Ion de Litio Recargable de 500mAh

Impermeable: IP×7

ANT+ Sensor: sensore di velocità, Rilevatore di frequenza cardiaca,

Sensore di frequenza velocità/tocco

Visualización de datos: VISUALIZACIÓN DE 24 TIPOS DE DATOS

Posventa y garantía

Tiene una garantía gratuita de un año a partir de la fecha de compra, póngase en contacto con su distribuidor original para el servicio de garantía.

Sin embargo, las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía:

- 1.La batería es un producto consumible y no está cubierta por la garantía
- 2.Pérdida o daño del producto causado por una instalación incorrecta
- 3.Daños en el producto causados por un uso anormal, como altas temperaturas, inmersión en agua, etc.
- 4.Daños causados por el desmontaje por parte de uno mismo o de reparadores no autorizados.

Apoyo

Visite <https://www.xoss.co> o help.xoss.co para obtener más información sobre el producto.

XOSS

EXTREME OUTDOOR SPORTS SCIENCE