


GUÍA DE USUARIO

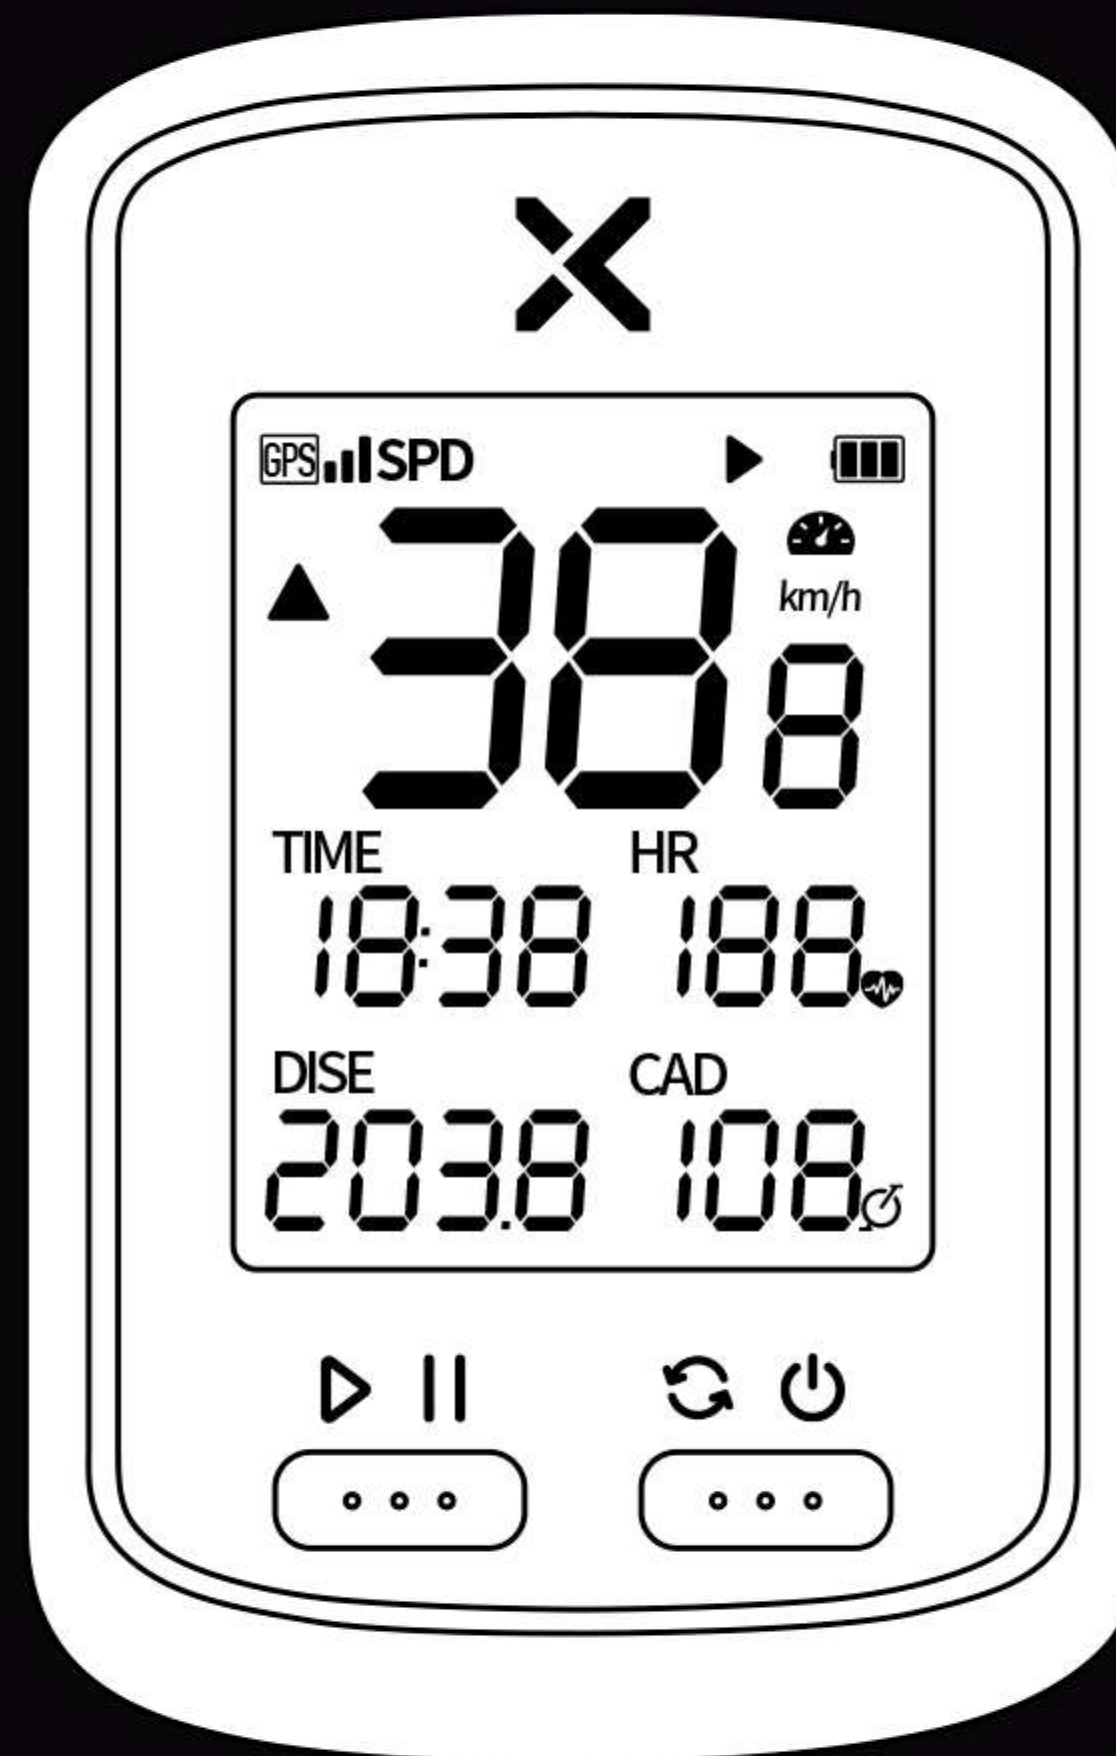


XOSS G+
GPS CICLÓMETRO DE BICICLETA


GPS DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN—GUÍA DE INTRODUCCIÓN RÁPIDAMENTE

Para recibir señales de satélite, permanezca en quieto y asegúrese de que su equipo se utilice en espacios abiertos y áreas accesibles.

- 1** Mantenga Presionado el botón derecho para arrancar

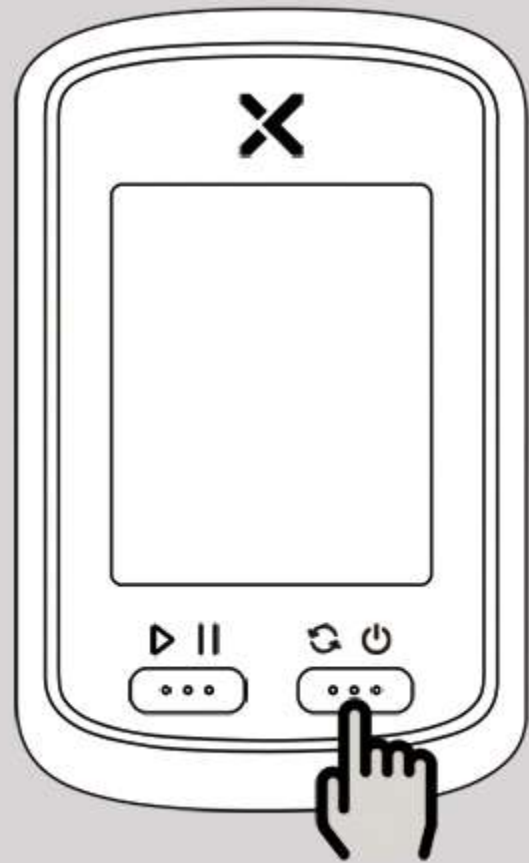

- 2** Presione el botón izquierdo para comenzar

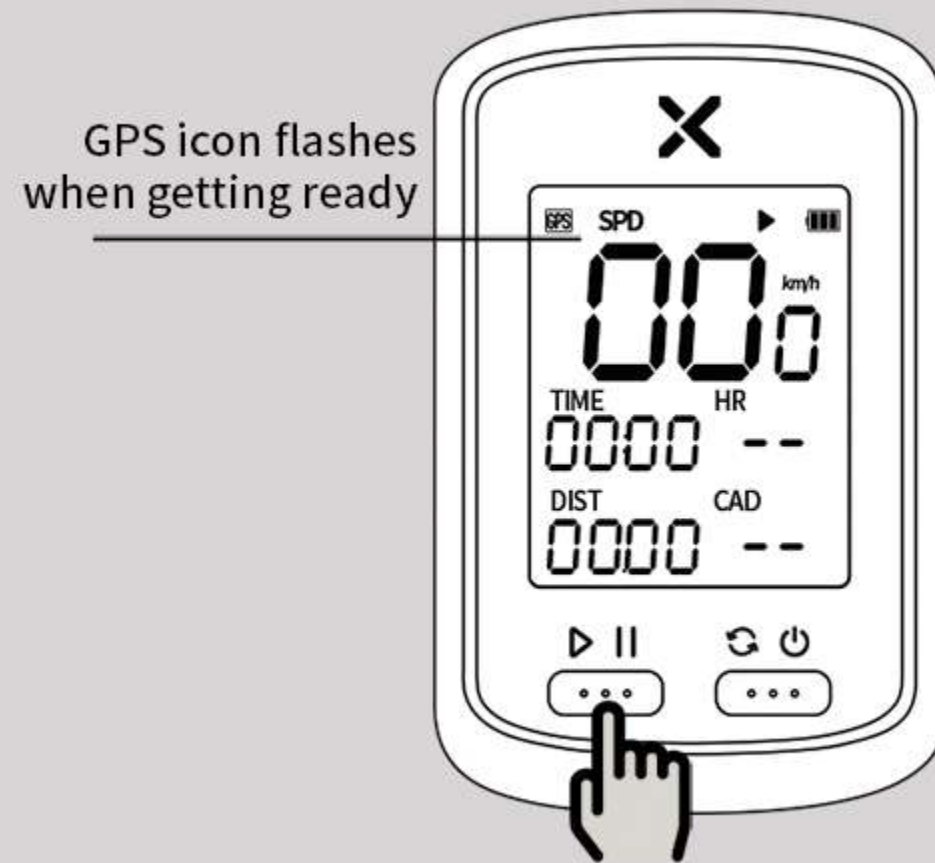

- 3** Una vez que se activa el GPS, se necesitan varios minutos para recibir la señal.

 Cuando el icono de GPS deja de parpadear y se escucha un BEEP, significa que el dispositivo está listo.



- 4** Disfruta su viaje



1.DESCRIPCIÓN

especificación

NOMBRE DE PRODUCTO	XOSS G+GPS ciclómetro de bicicleta
TAMAÑO	48*75*19mm
PESO DE PRODUCTO	52g
TEMPERATURA DE TRABAJO	10-50 centígrado
BATERÍA	500mAh Ion de litio cargada
NOTAR EL TIEMBO	hasta 25 horas
NIVEL IMPERMEABLE	IPX7
DATOS	GPS SPD TIME HR CAD DIST GRD ALT CLOCK ODO
ANT+ SOPORTE DE SENSOR	sensor de velocidad,Sensor de velocidad de rueda de pedal,Monitor de ritmo de palpitación,velocidad/ Sensor de velocidad de rueda de pedal

EMPEZAR / SUSPENDER RÉCORD


Presione el botón izquierdo

RESTITUIR/ SUSPENDER

Presione el botón izquierdo

TERMINAR RÉCORD

Mantenga Presionado el botón izquierdo

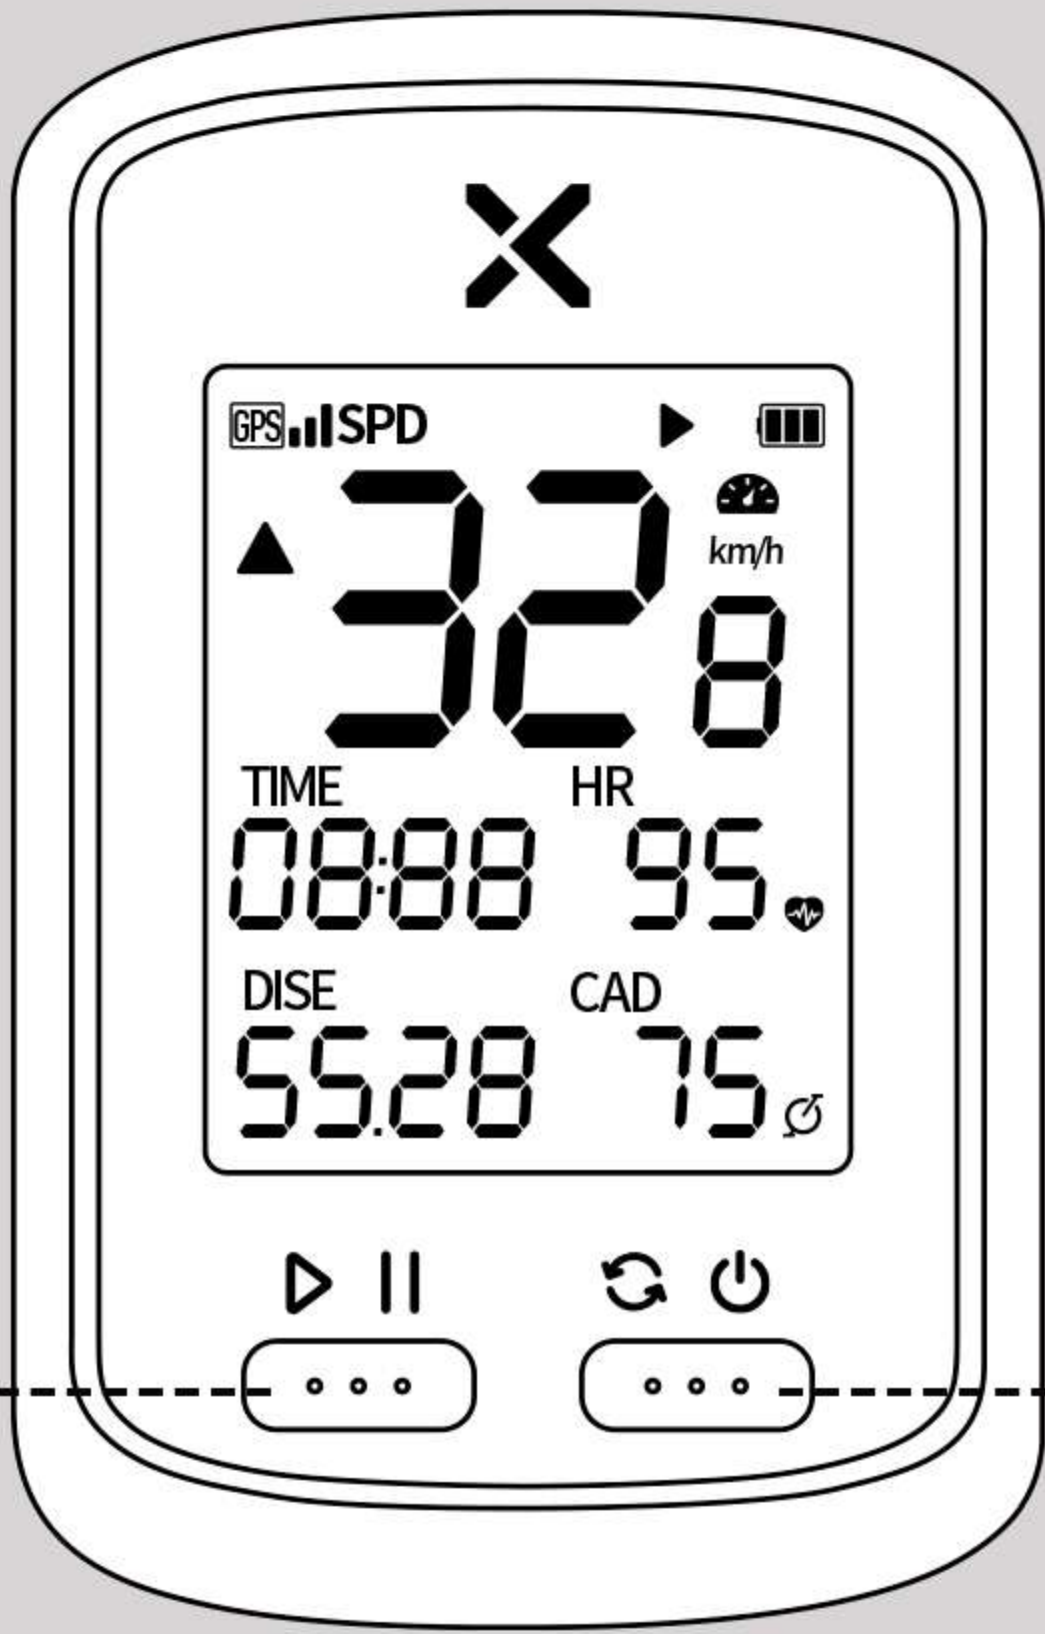

1 ENERGÍA ENCENDIDA / APAGADA



Mantenga Presionado el botón derecho

2 ALTERNAR VISUALIZACIÓN DE DATOS

Presione el botón derecho

MUESTRA 15 TIPOS DE DATOS



SPD (LA VELOCIDAD ACTUAL)	HR (RITMO DE PALPITACIÓN ACTUAL)	CAD (RITMO ACTUAL)	TIME (TIEMPO DE MOVIMIENTO)	DIST (DISTANCIA)
AVG (LA VELOCIDAD MEDIA)	AVG (RITMO DE PALPITACIÓN MEDIO)	AVG (RITMO MEDIO)	ALT (ALTURA)	GRD (GRADO)
MAX (LA VELOCIDAD MÁXIMA)	MAX (RITMO DE PALPITACIÓN MÁXIMO)	MAX (RITMO MÁXIMO)	CLOCK (TIEMPO)	ODO (CUENTA KILÓMETROS)

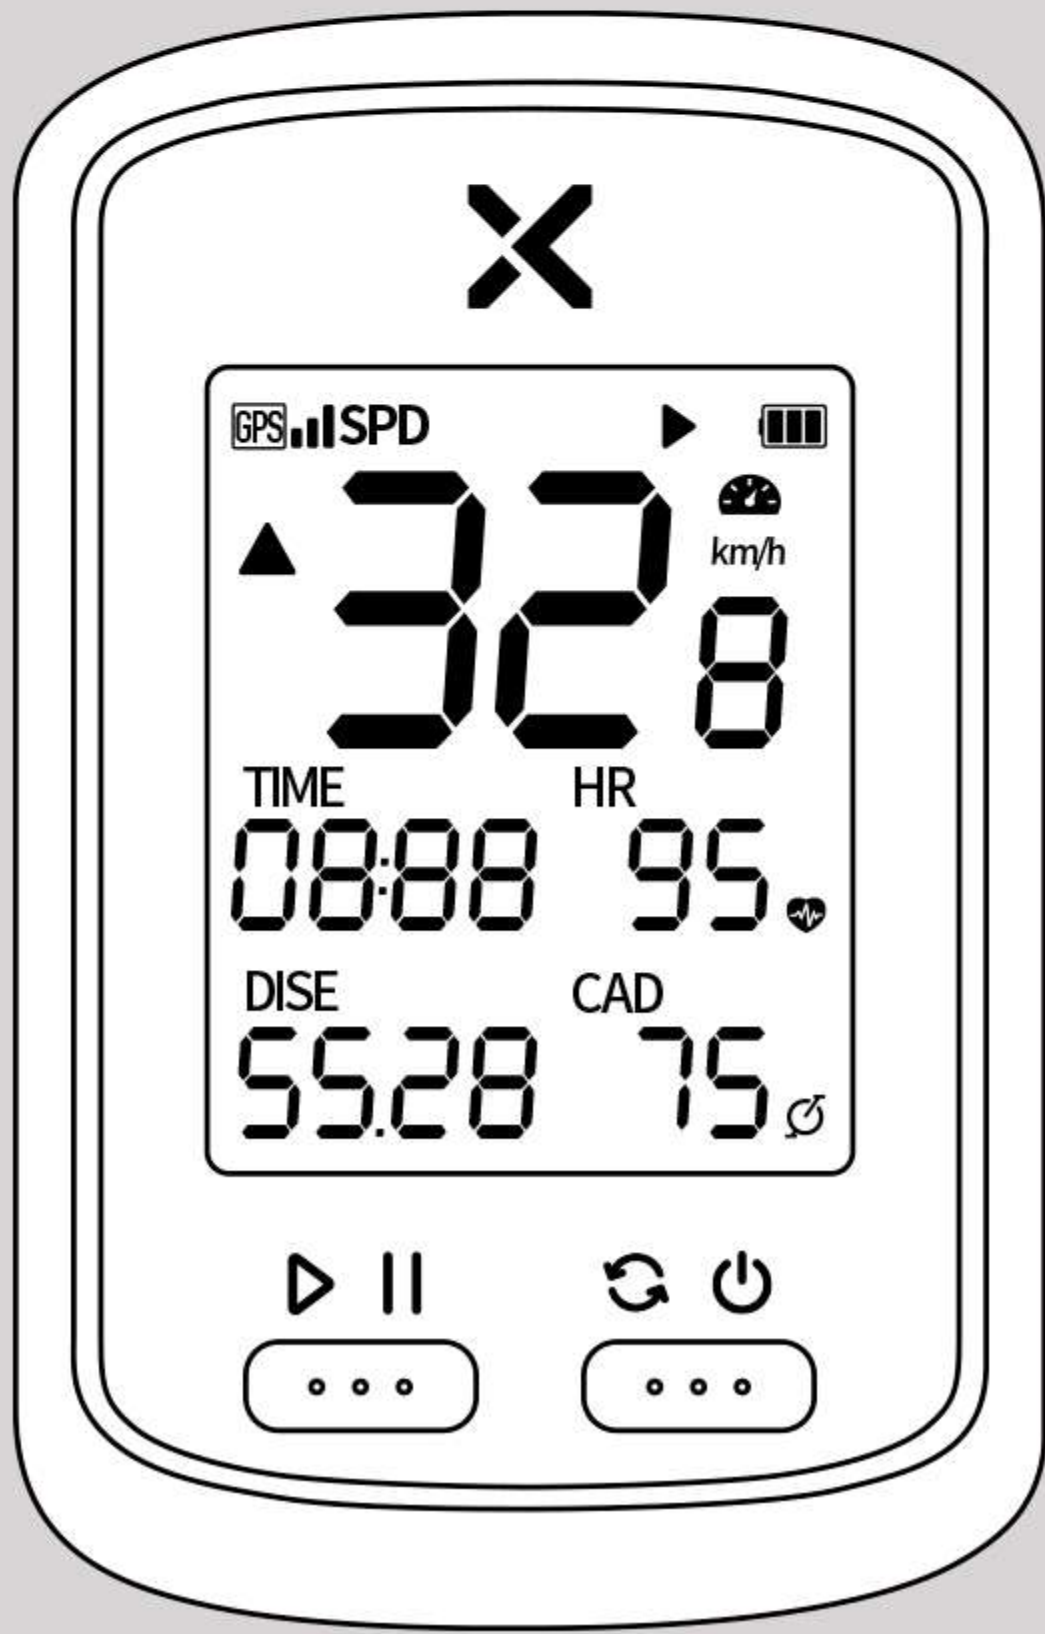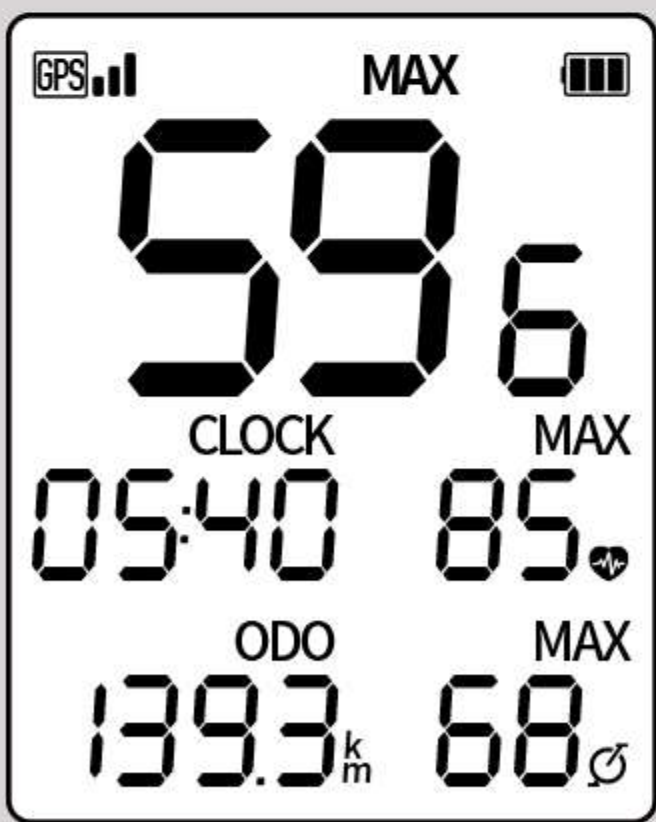

2.ENLACE A XOSS PROGRAMA DE APLICACIONES




Escanee el código QR para descargar XOSS, o busque XOSS en su APP tienda

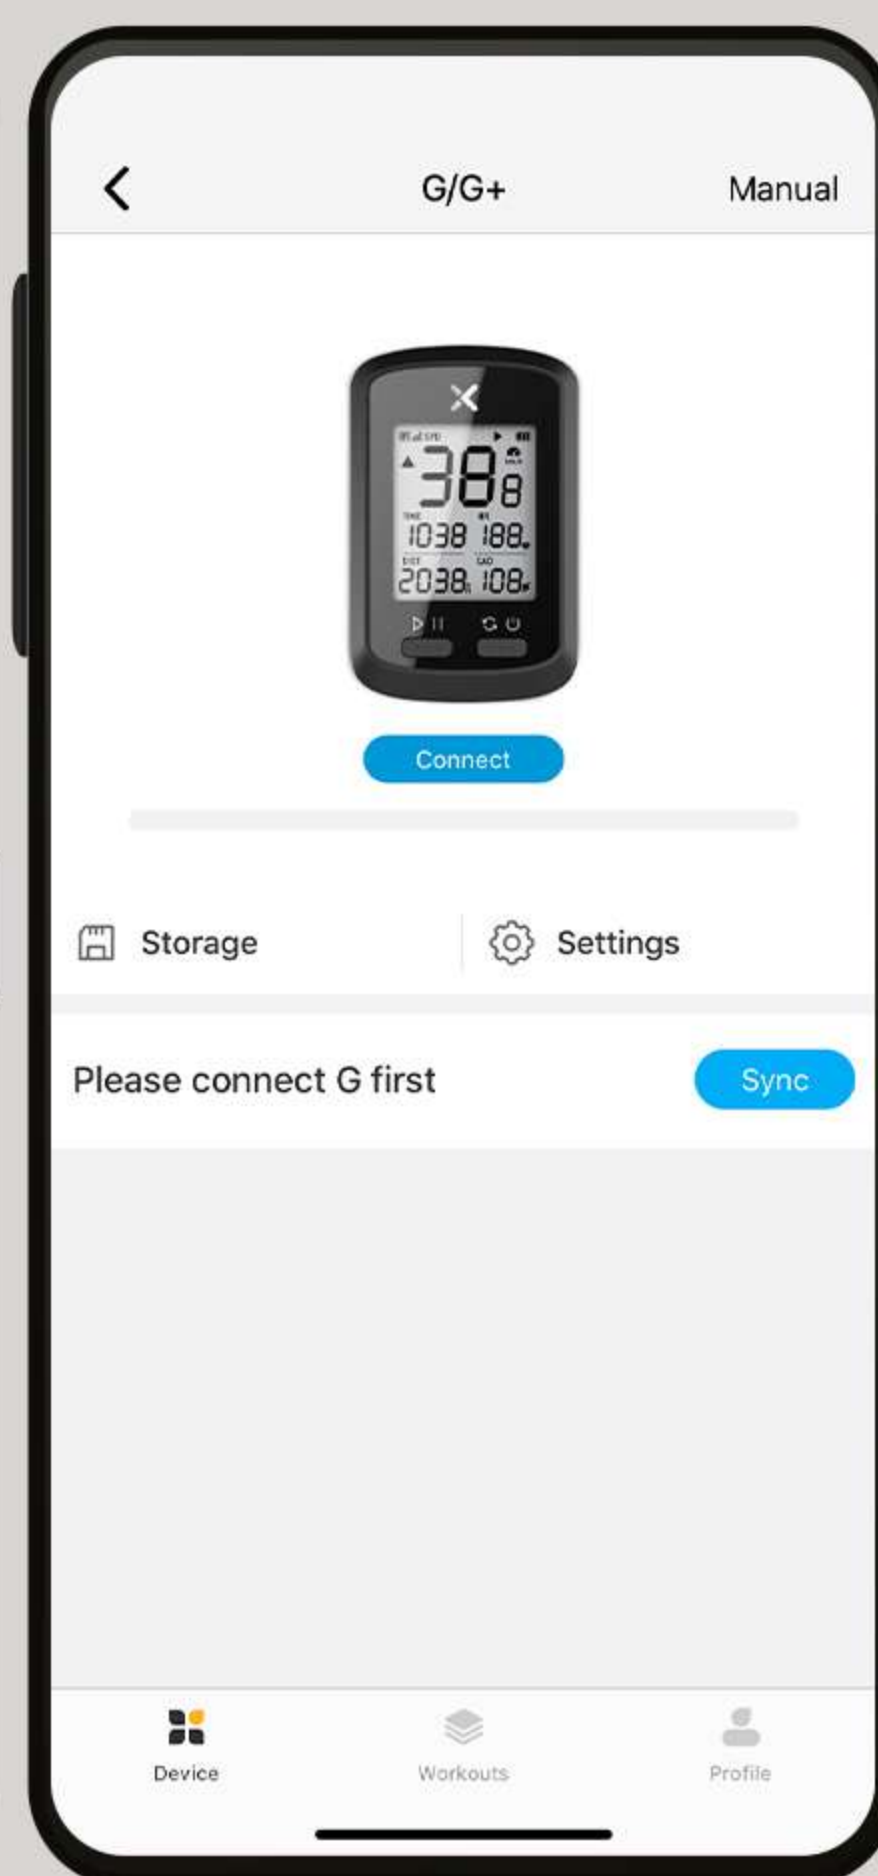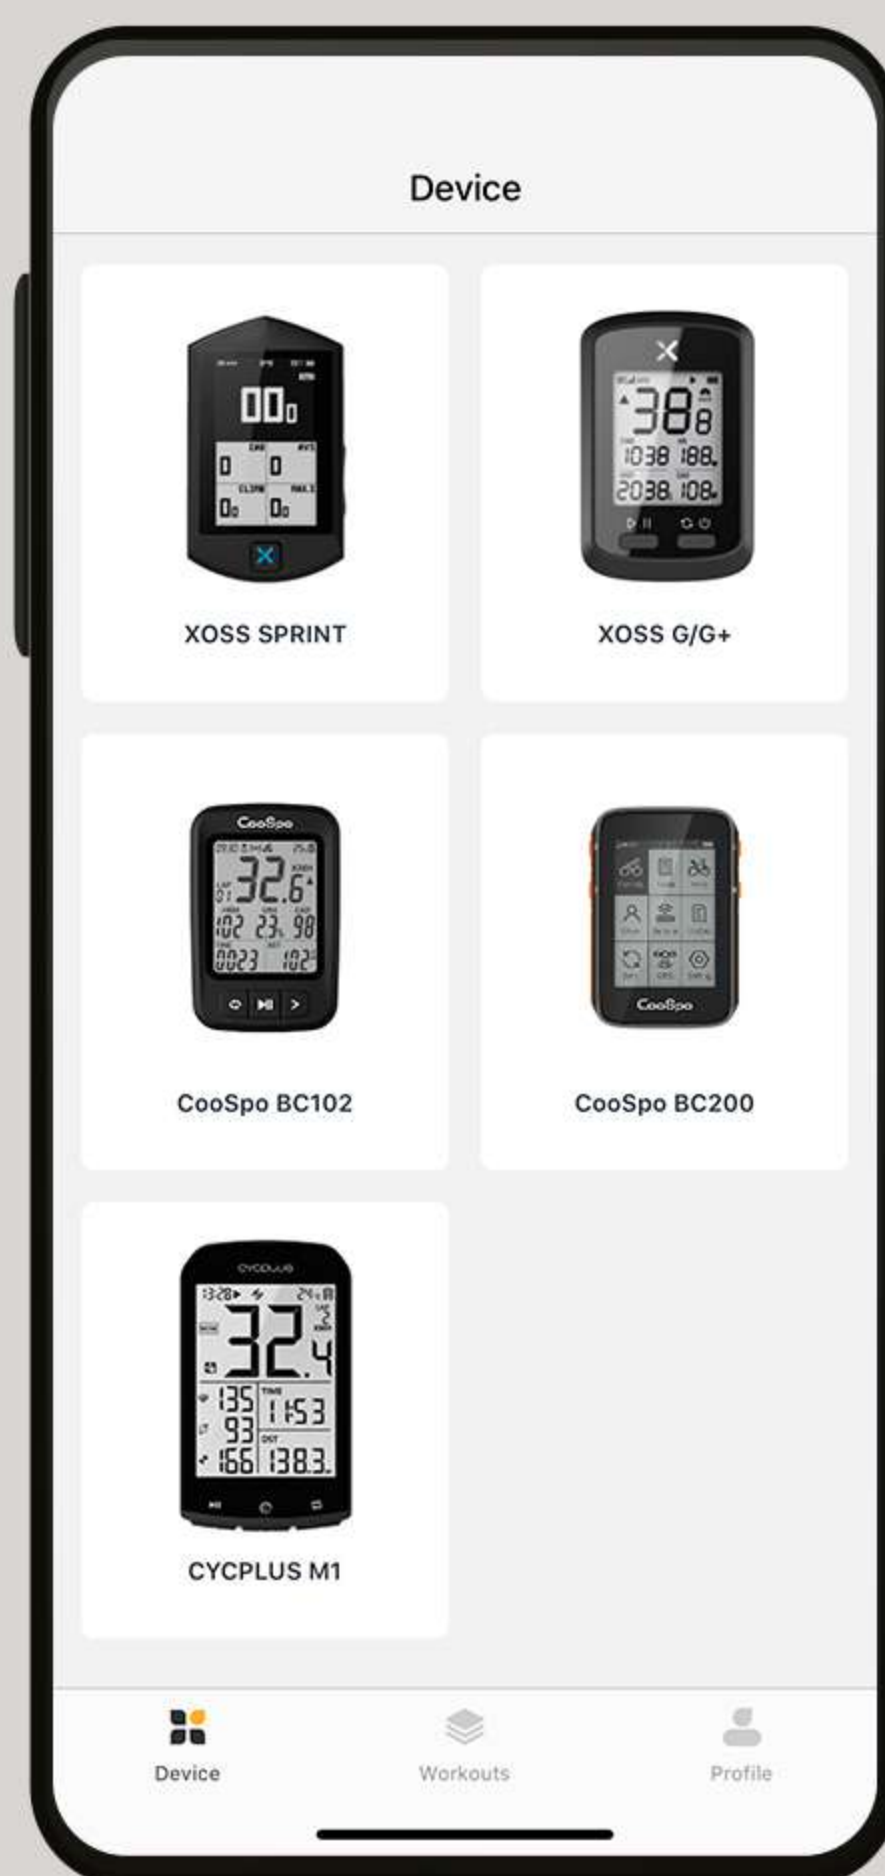

- Encienda XOSS G+ y encienda el bluetooth en su teléfono
- Seleccione XOSS G+ para el emparejamiento

el programa de aplicaciones requiere que sea compatible con Bluetooth 4.0 o superior

3.AJUSTAR XOSS PROGRAMA DE APLICACIONES

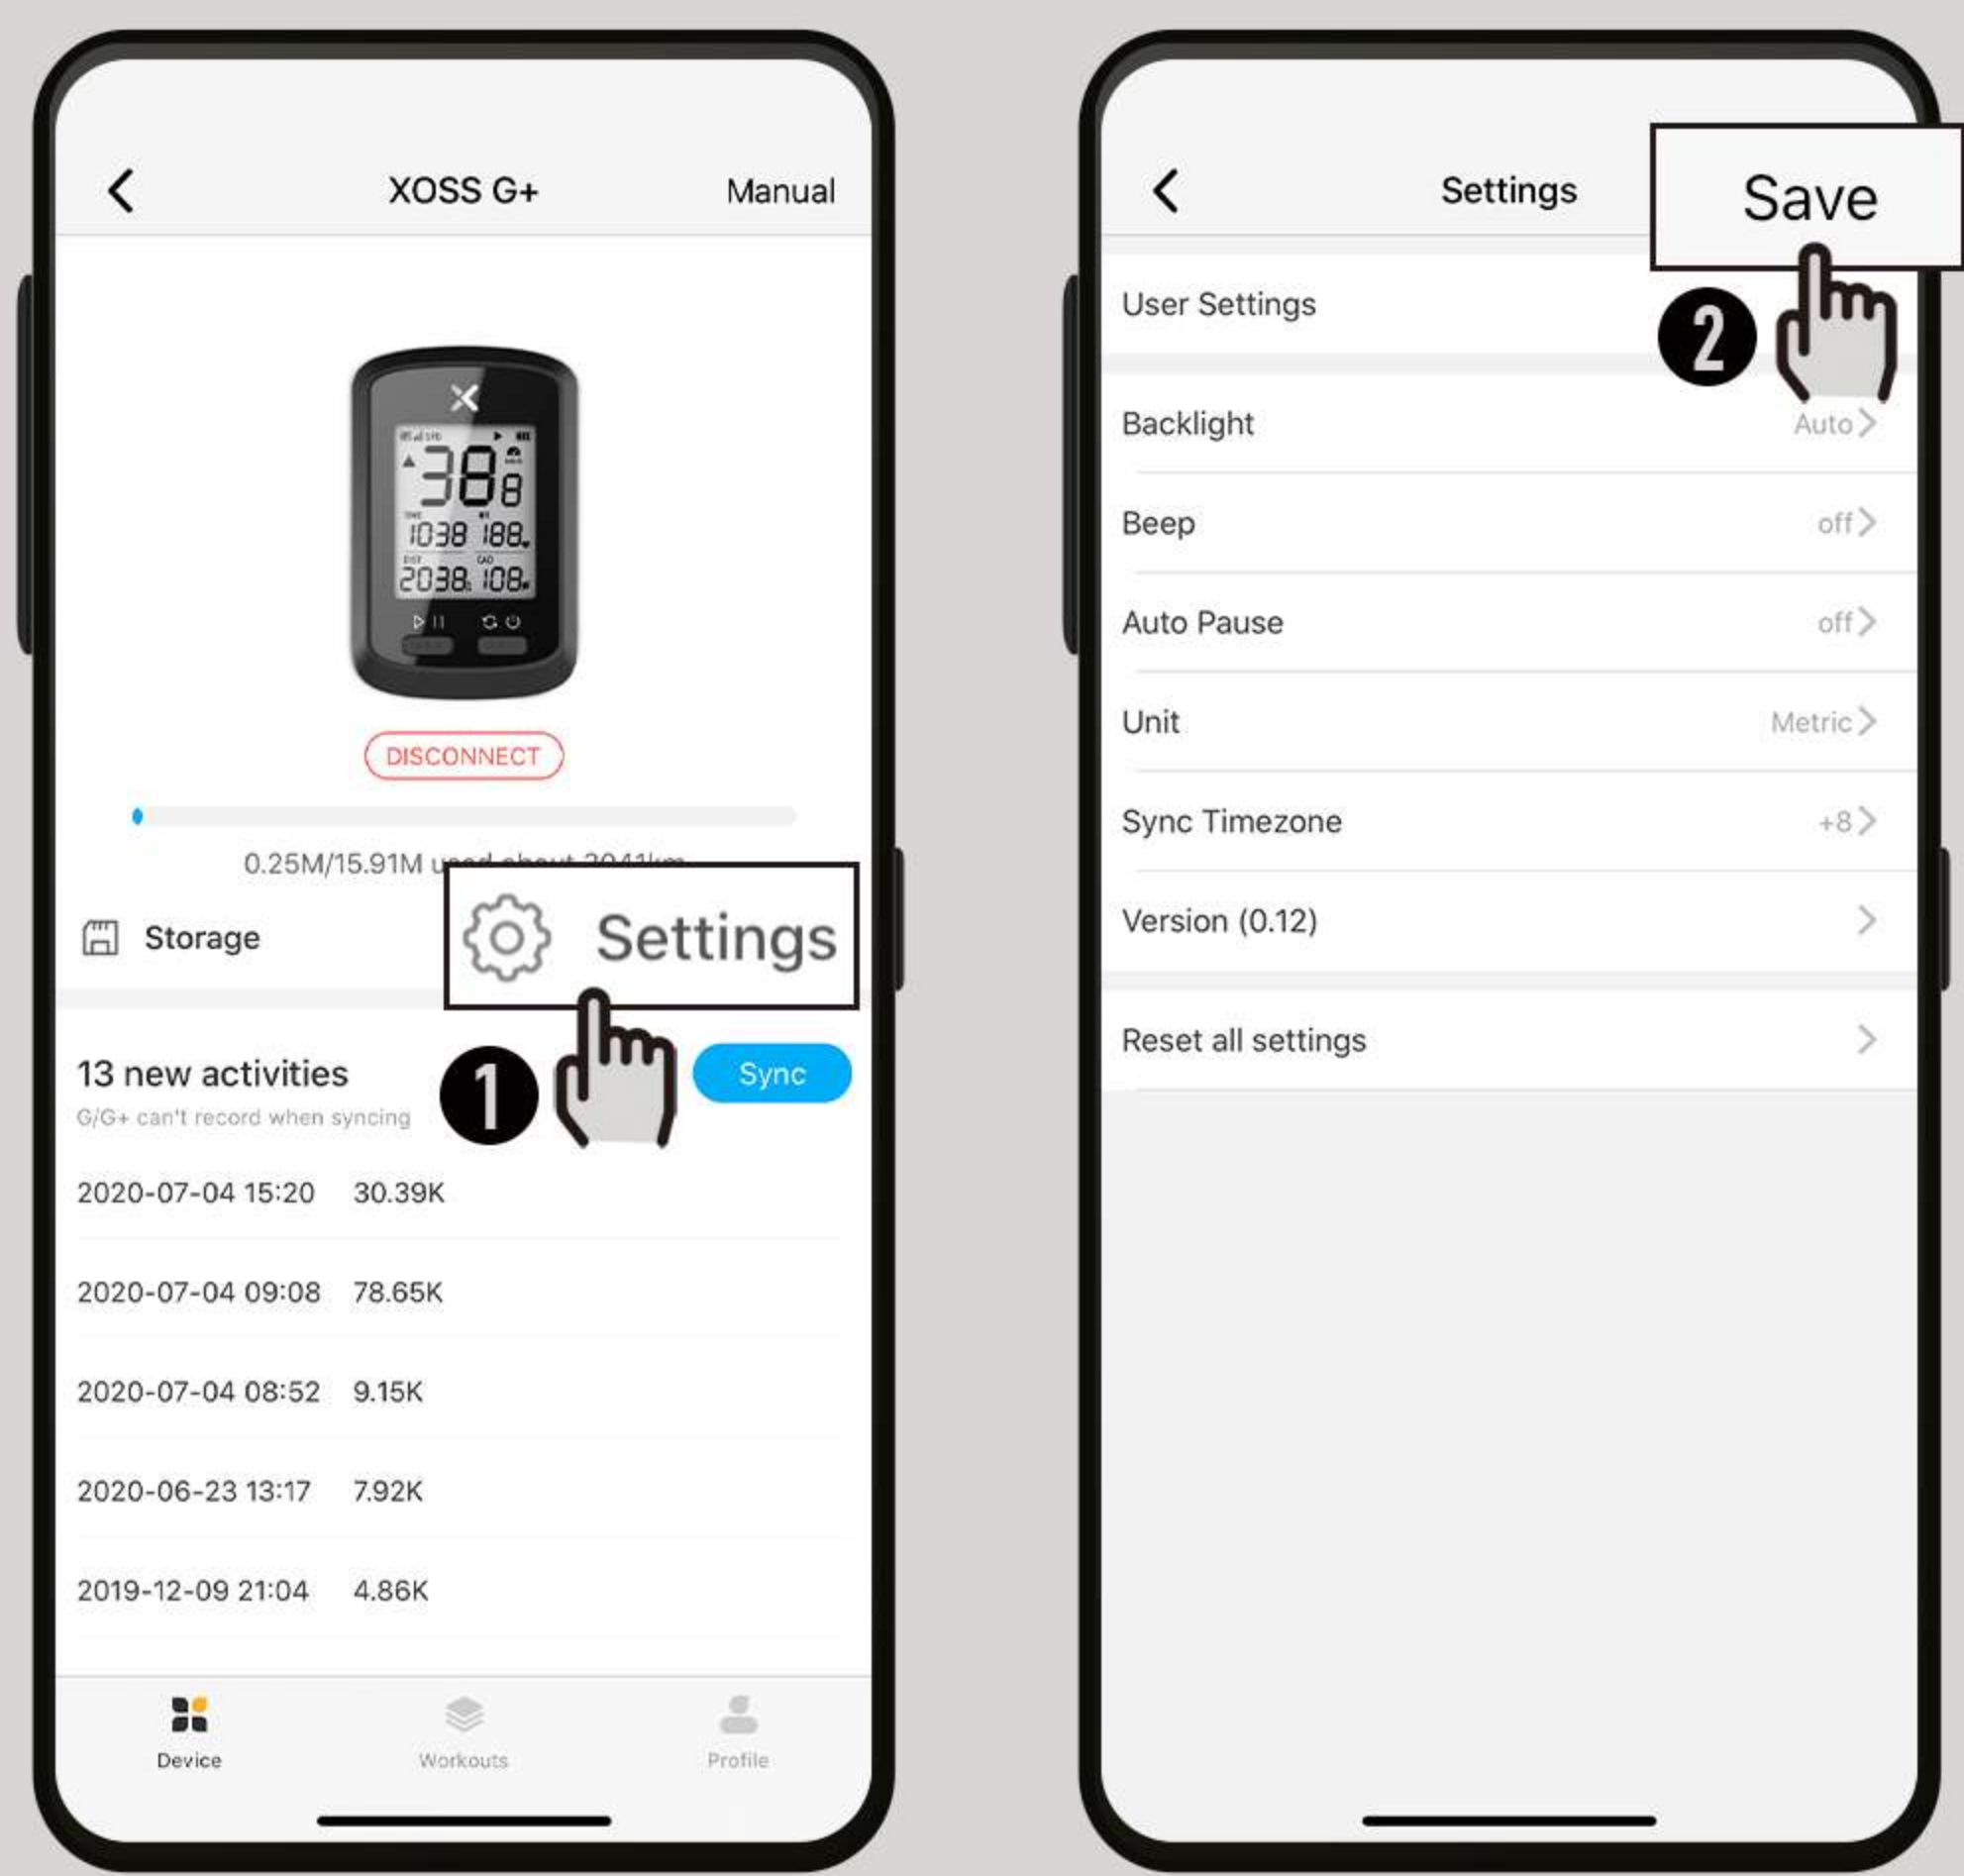

Después de conectar el XOSS G+ al programa de aplicaciones XOSS, haga clic en ajuste para modificar las siguientes funciones

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Ajuste de usuario | lámpara opuesta a luz | voz de sugerir |
| suspender automáticamente | unidad | huso horario sincrónico |

Haga clic en guardar después de la modificación
Nota: La tecla de reinicio se usa para restaurar la ajuste original de fábrica, no para reiniciar los datos del viaje.


APOYO

sensor de velocidad

Sensor de velocidad de
rueda de pedal

Monitor de ritmo de palpitación

velocidad/ Sensor de velocid-
ad de rueda de pedal

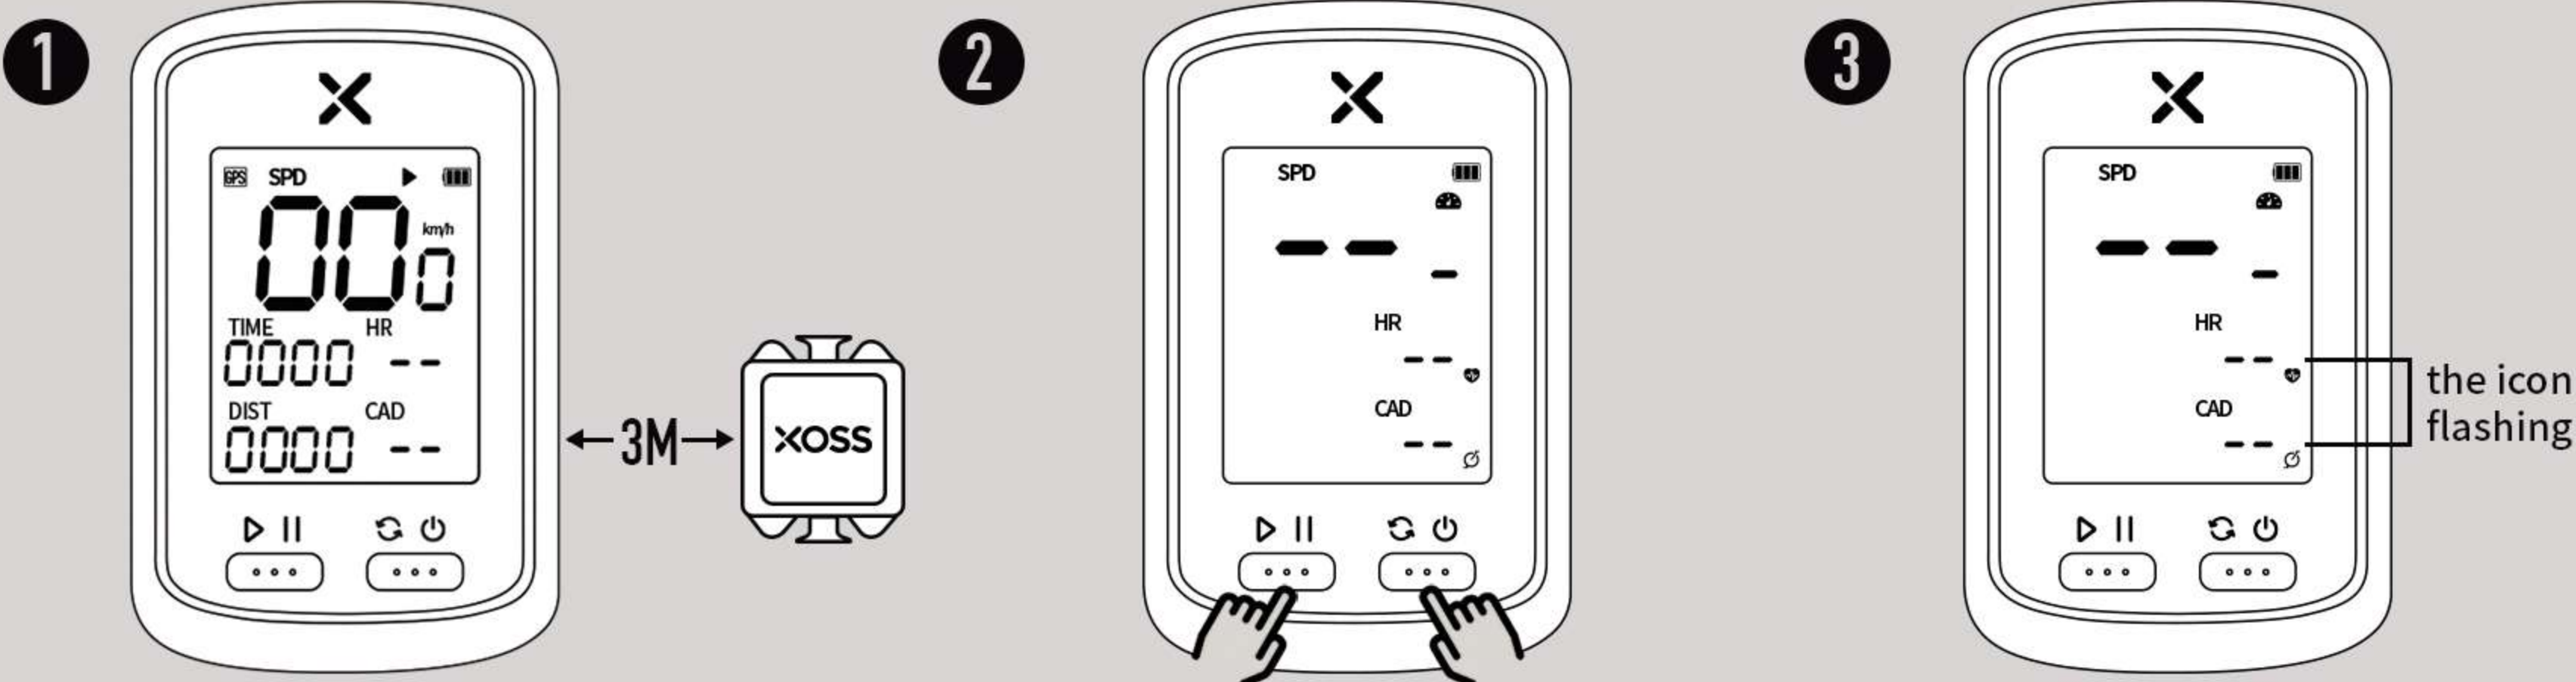


Coloque el equipo a 3 metros del sensor y a 10 metros de los sensores de otras personas.

Presione ambos botones en G al mismo tiempo hasta que el icono parpadee, es decir, XOSS G + está buscando un sensor en un arranque cercano.

Si el emparejamiento es exitosa, el icono permanecerá sin cambios, haga clic derecho nuevamente y acceda a interfaz de ajuste.

AJUSTE DE [PERÍMETRO DEL NEUMÁTICO] [MÉTRICO / PULGADA] [HUSO HORARIO]

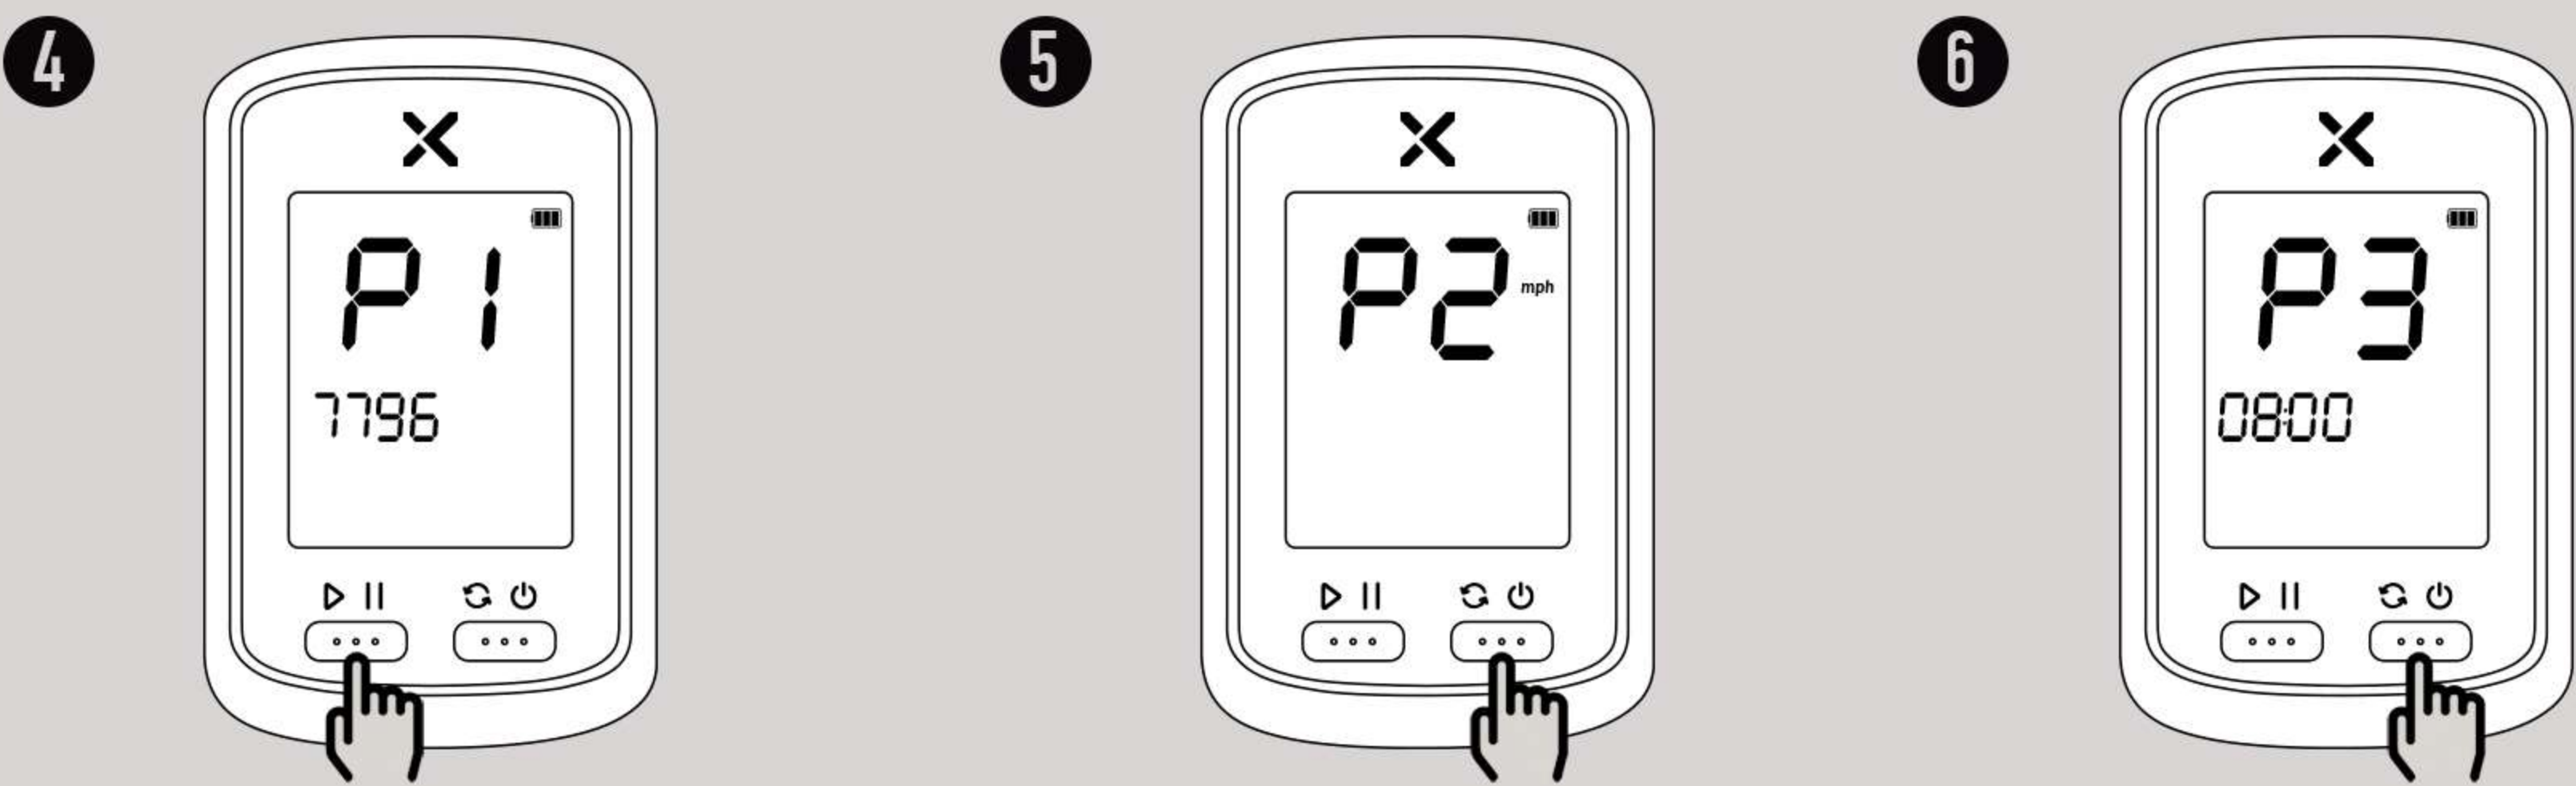


Ajuste del perímetro del neumático (mm) Presione el botón izquierdo para ajustar el número u opción

Ajuste de unidades métricas / pulgadas Presione el botón derecho para cambiar

Ajuste de huso horario después del ajuste, mantenga presionado el botón derecho para salir del ajuste


5.SINCRONIZAR CON STRAVA/TRAININGPEAKS

Después de cada viaje, mantenga presionado el botón izquierdo para terminar récord y sincronizar los datos con APP.

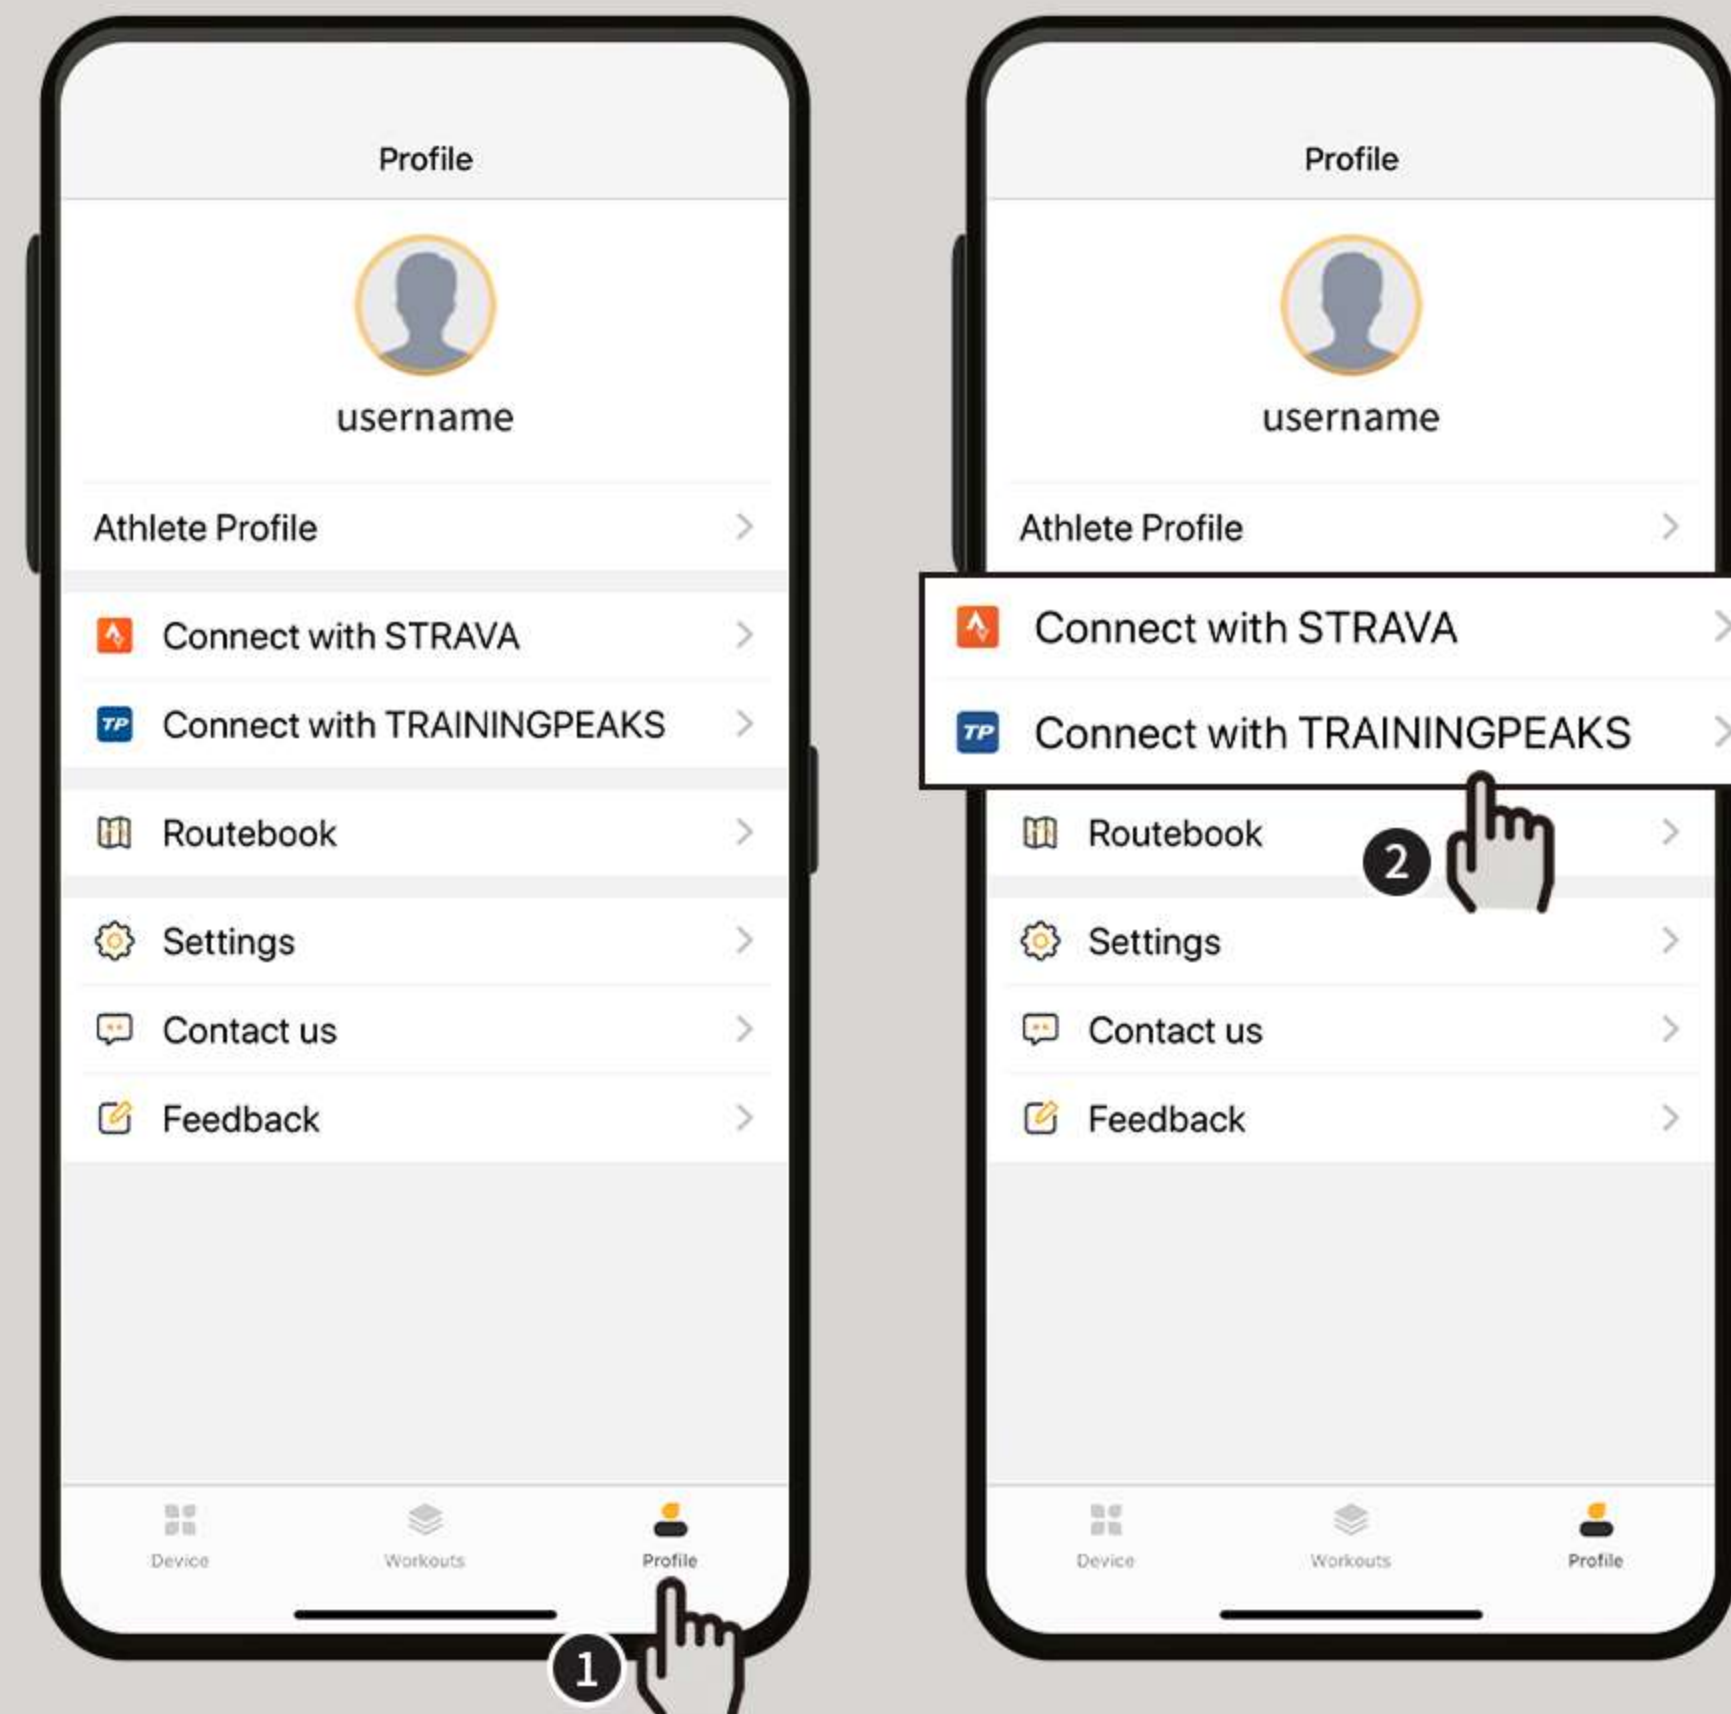

Haga clic en cabeza para ir a la interfaz de datos personales y sincronizar su cuenta de Strava/TrainingPeaks con XOSS.
nota por favor, después de una conexión exitosa, las actividades de su viaje solo se pueden sincronizar con Strava/TrainingPeaks.

6. ACTUALIZAR EL FIRMWARE

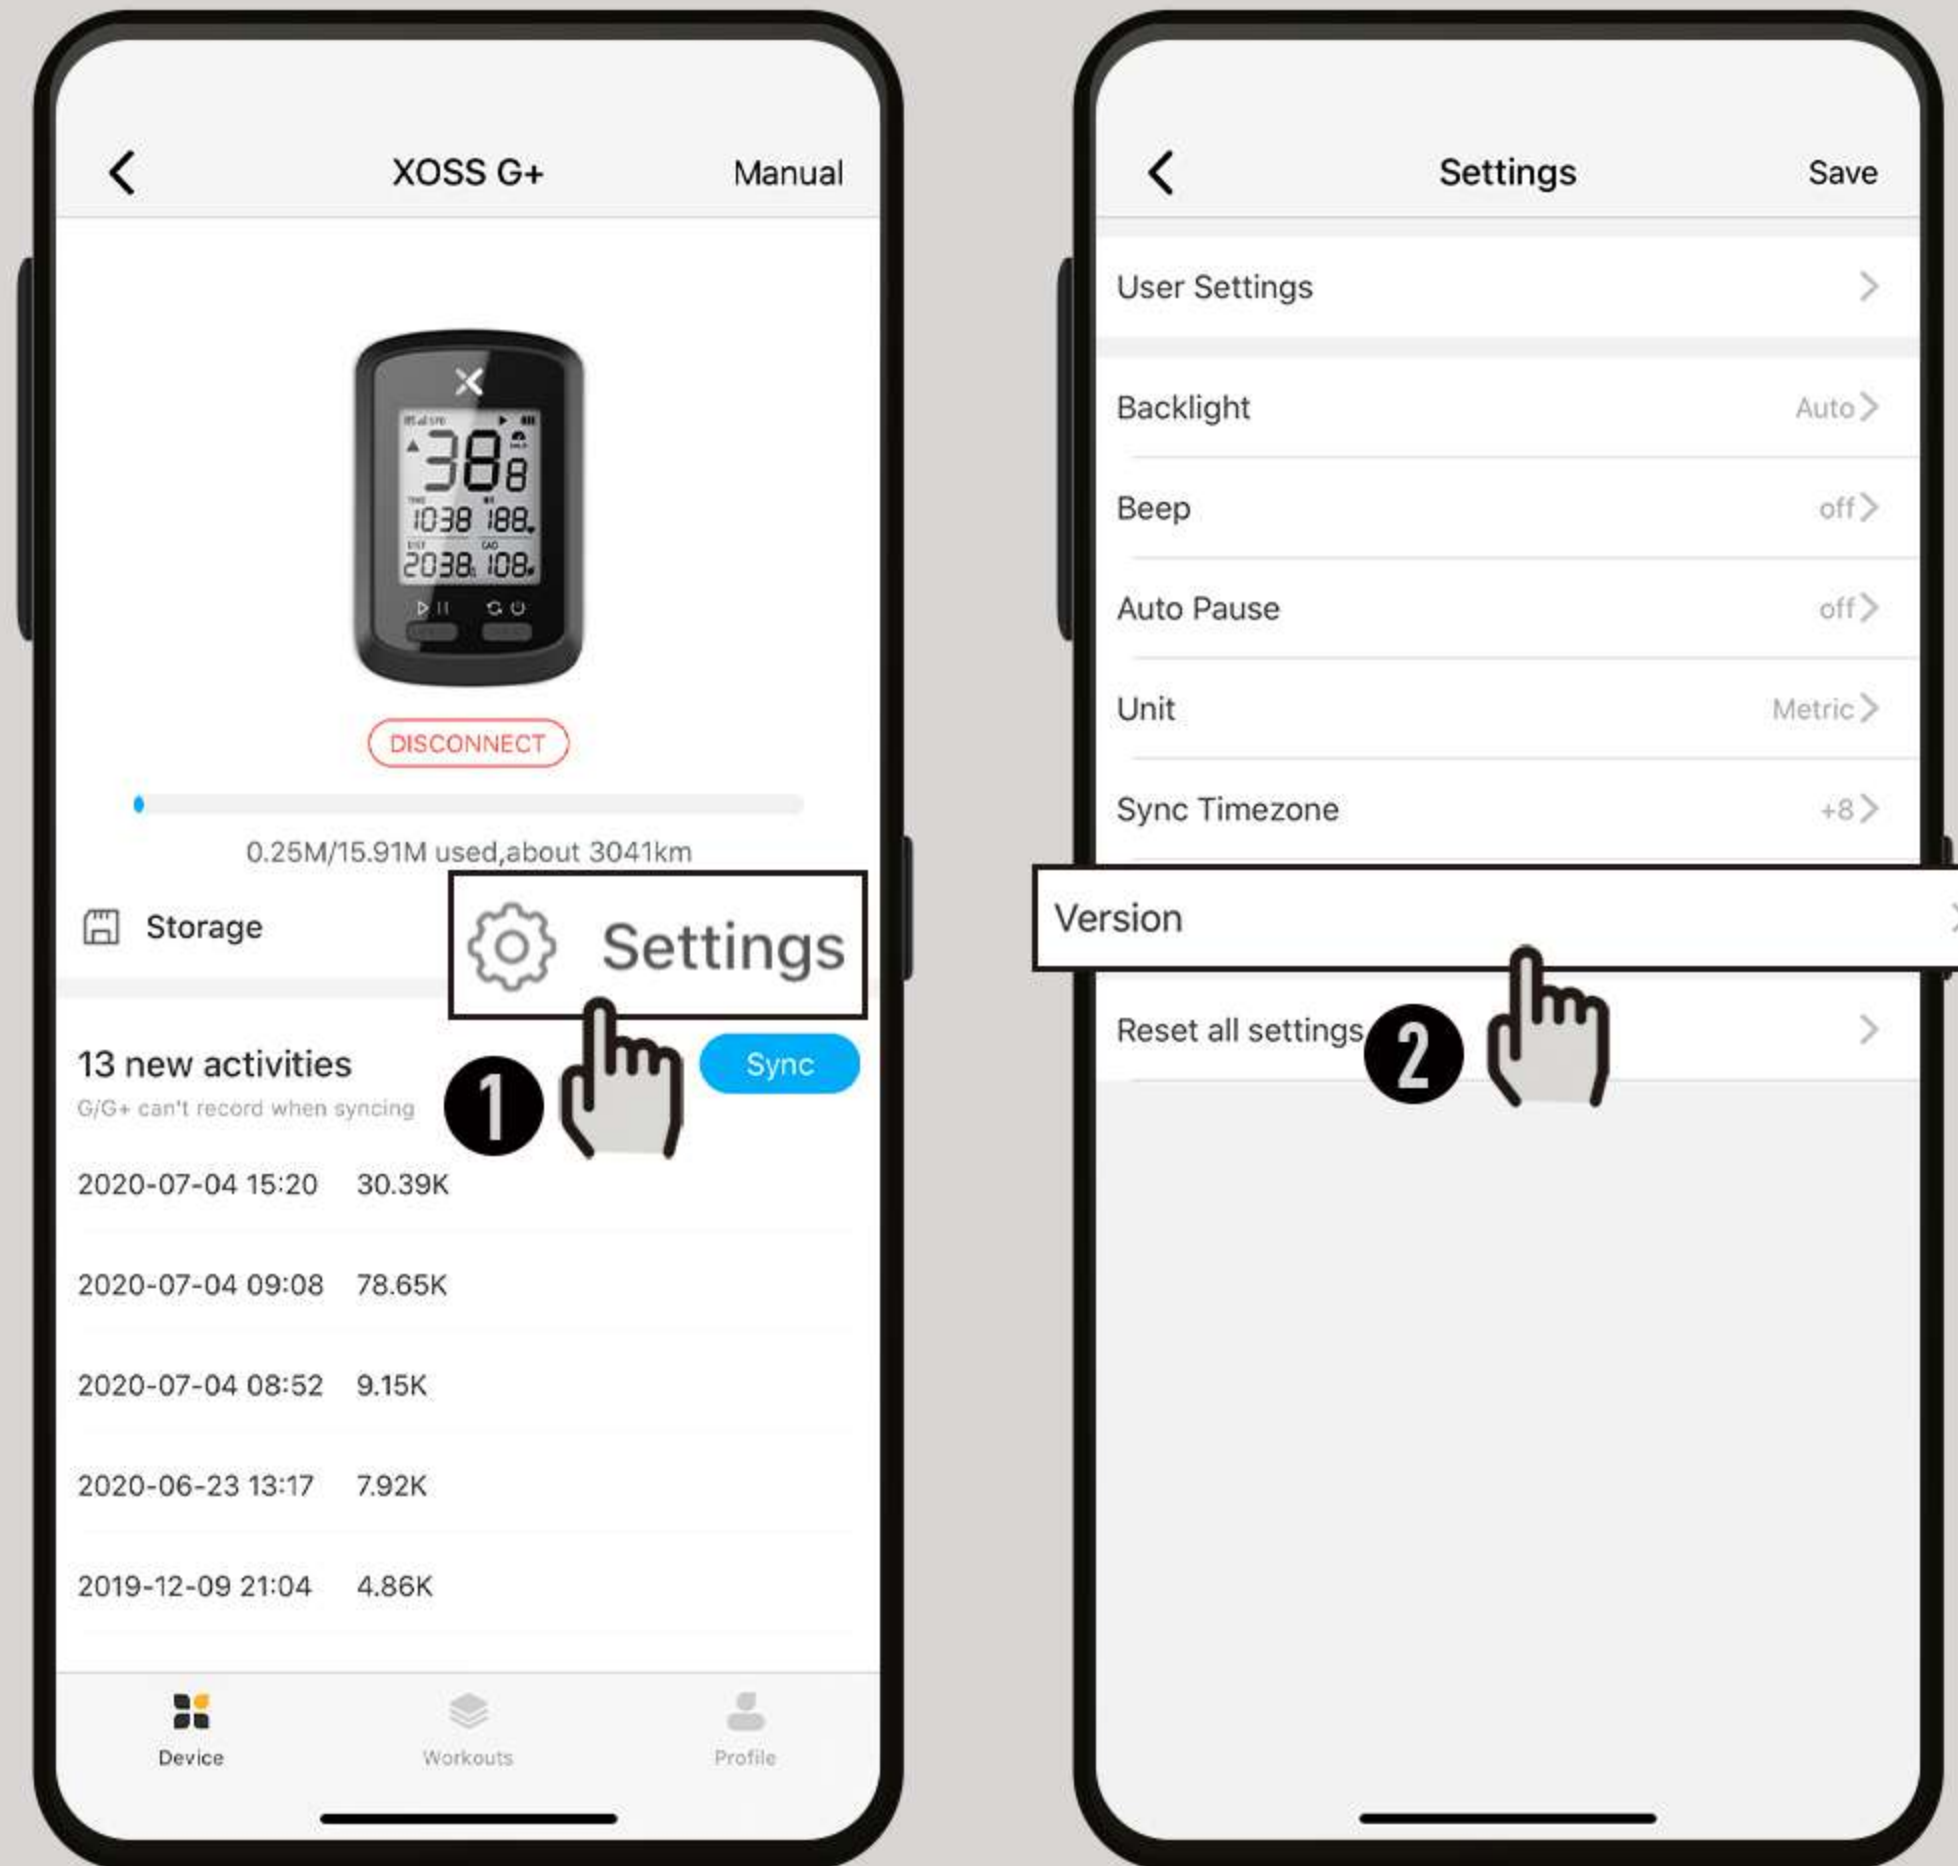

Se recomienda actualizar el firmware de vez en cuando
nota: asegúrese de que su Bluetooth y XOSS G estén encendidos

7.LISTA DE PRODUCTO



XOSS G+ ciclómetro de
bicicleta*1



Micro USB cable*1



anillo de goma*2



soporte de ciclómetro
de bicicleta*1



cojín de goma
protector*1

PERIODO DE MANTENIMIENTO

Gracias por comprar XOSS productos, le proporcionamos un año de mantenimiento de la fábrica original. (durante un año a partir de la fecha de compra), solo el mantenimiento no se aplica a las siguientes áreas, comuníquese con el minorista para obtener más detalles.

- Las baterías
- Daños causados por factores humanos o mal uso
- Desmontaje del producto sin autorización

XOSS Hong Kong empresa limitada

Habitación 1318-9, Plaza Hao He Li Huo, Calle Milun 610 , MongKok, Kowloon, Hong Kong

Si tiene alguna pregunta o consulta, envíe un correo electrónico a contactarnos en

support@xoss.co,

O visite nuestro sitio web: XOS.co para obtener más información sobre nuestros productos.



FCC ID:2AJFWXOSSG