

**EXTREME OUTDOOR
SPORTS SCIENCE**

XOSS



XOSS G

POSIZIONAMENTO GPS

- 1 **PREMERE A LUNGO IL PULSANTE DESTRO PER AVVIARE**
- 2 **PREMERE BREVEMENTE IL PULSANTE SINISTRO PER AVVIARE LA RICERCA DEL GPS** (**GPS** Viene visualizzata l'icona GPS e inizia a lampeggiare)
- 3 **DOPO L'AVVIO, RIMANERE FERMI PER ALCUNI MINUTI PER ACQUISIRE IL SEGNALE GPS.**
GPS Quando l'icona GPS smette di lampeggiare e si sente un segnale acustico, significa che il dispositivo è pronto.
- 4 **PREMERE A LUNGO IL PULSANTE SINISTRO PER SALVARE L'ALLENAMENTO DOPO AVER TERMINATO LA CORSA** (Il Ciclocomputer ripristina l'interfaccia iniziale.)

Nota: Per la ricerca del segnale GPS, rimanere statici e assicurarsi che il dispositivo sia utilizzato in uno spazio aperto e privo di barriere. Inoltre, il dispositivo supporta solo la registrazione all'aperto.



Pulsante Sinistro

Premere a lungo: Termina la registrazione
Pressione breve: Avvio / Pausa / Riprendi

Pulsante Destro

Premere a lungo:
Accensione / Spegnimento
Premere brevemente:
Commutazione della visualizzazione dei dati

Battery Capacity

>75% >25%
 >50% <5%

Nota: durante la ricarica, l'icona della batteria nell'angolo in alto a destra passa da vuota a piena. Quando ci sono tre barre e non lampeggia, significa che la carica è completata.

Collegare con XOSS APP

Cercare XOSS in Google Play/App Store,
oppure scansionate il QR CODE sulla destra per
scaricare l'APP XOSS

- 1 Attiva XOSS G e assicurati che il Bluetooth del telefono sia attivo.
- 2 Apri l'APP XOSS, seleziona Dispositivi > Computer per biciclette > G/G+.

Dopo aver collegato XOSS G a XOSS APP: fare clic sulle impostazioni per modificare la retroilluminazione, il tono dei tasti, la pausa automatica, l'avviso di velocità, le unità, il fuso orario, ecc; i dati di allenamento verranno sincronizzati automaticamente con XOSS APP.

Nota: Prima di collegare il dispositivo, premere a lungo il pulsante sinistro per confermare che il dispositivo è nello stato di fine registrazione; L'APP è progettata per il Bluetooth 4.0 o versioni successive.



XOSS APP



CODICE QR

Gestire gli allenamenti


- ① Collegare G a XOSS APP.
- ② Fare clic su **Archiviazione > Allenamento**.
- ③ Fare clic su **Modifica** nell'angolo superiore destro per selezionare uno o più allenamenti da eliminare o risincronizzare.

Layout dei dati personalizzato

- ① Collegare G a XOSS APP.
 - ② Fare clic su **Layout dati**.
- Requisiti della versione del firmware: Versione 1.09 o successiva
 - Versione dell'APP XOSS: Android 3.10.2 o successivo, iOS 3.11.0 o successivo

Impostazione del fuso orario nell'APP XOSS

- ① Collegare G a XOSS APP.
 - ② Fare clic su **Impostazioni > Profilo Utente > Fuso Orario**.
- Sincronizzerà il dispositivo con il fuso orario del telefono.

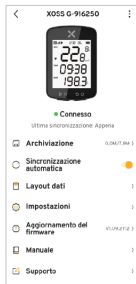

Registra 12 tipi di dati



- ①
CLOCK (Ora)
TEMP (Temperatura)
SPD (Velocità Attuale)
GRD (Grado)
TIME (Tempo Totale)
DIST (Distanza)

- ②
AVG (Velocità Avg)
ELE (Elevazione)
CAL (Calorie)

- ③
MAX (Velocità Max)
GAIN (Risalita)
ODO (Odometro)

IMPOSTAZIONI [UNITÀ METRICHE/IMPERIALI] [FUSO ORARIO]



Premere i due pulsanti su G contemporaneamente per accedere allo stato di impostazione.



IMPOSTAZIONI UNITÀ METRICHE/IMPERIALI

Premere il pulsante sinistro: commutare le unità
Premere a lungo il pulsante destro: passo successivo



IMPOSTAZIONE DEL FUSO ORARIO

Premere il pulsante sinistro: commutare i numeri
Premere il pulsante destro: cambiare posizione
Premere a lungo il pulsante destro: fine dell'impostazione

Lista di imballaggio



XOSS G x1



Supporto per computer da ciclismo x 1



Cavo USB Type-C x 1



Cuscinetto in gomma di protezione x 1




Elastico x 2



Manuale Utente x 1

Installazione

- 1 Applicare il cuscinetto di gomma sul retro del cavalletto per bicicletta;
- 2 Utilizzare un elastico per fissare la staffa al manubrio o all'attacco manubrio;
- 3 Allineare le linguette sul retro del dispositivo con le scanalature sul cavalletto della bicicletta, premere leggermente e ruotare il dispositivo di 90 gradi finché non si blocca in posizione.



Legare a croce la base con un elastico



Installare il computer da ciclismo

Aggiornamento del firmware

XOSS APP vi chiederà di aggiornare quando è disponibile un nuovo firmware; È meglio mantenere il firmware più recente.

• Se si è bloccati a dFu durante l'aggiornamento del firmware, si può provare a disattivare e riattivare il Bluetooth nelle impostazioni del telefono e a ricollegare l'APP XOSS per aggiornarla di nuovo.

Specifiche

Nome: Ciclocomputer XOSS G Smart GPS

Dimensioni: 71mm x 48mm x 19.1mm

Peso Netto: 42g

Temperatura di lavoro: -10 °C ~ 50 °C

Durata: fino a 28 ore

Batteria: 500 mAh agli ioni di litio ricaricabile

Grado di impermeabilità: IP×7

Visualizzazione dei dati: VISUALIZZARE 12 TIPI DI DATI

Post-vendita & Garanzia

Dalla data di acquisto, il prodotto godrà di una garanzia gratuita di un anno. Per la garanzia del prodotto, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto originale.

Tuttavia, le seguenti condizioni non sono coperte dalla garanzia:

1. La batteria è un prodotto di consumo e non è coperta dalla garanzia
2. Perdita o danno del prodotto causato da un'installazione errata
3. Danni al prodotto causati da un uso anomalo, come alta temperatura, immersione in acqua, ecc.
4. Danni causati dallo smontaggio da parte dell'utente o da parte di personale di manutenzione non autorizzato.

Supporto

Per ulteriori informazioni sui prodotti, consultare il sito <https://www.xoss.co> o [help.xoss.co](https://www.xoss.co/help.xoss.co).

XOSS

EXTREME OUTDOOR SPORTS SCIENCE