


DAS BENUTZERHANDBUCH

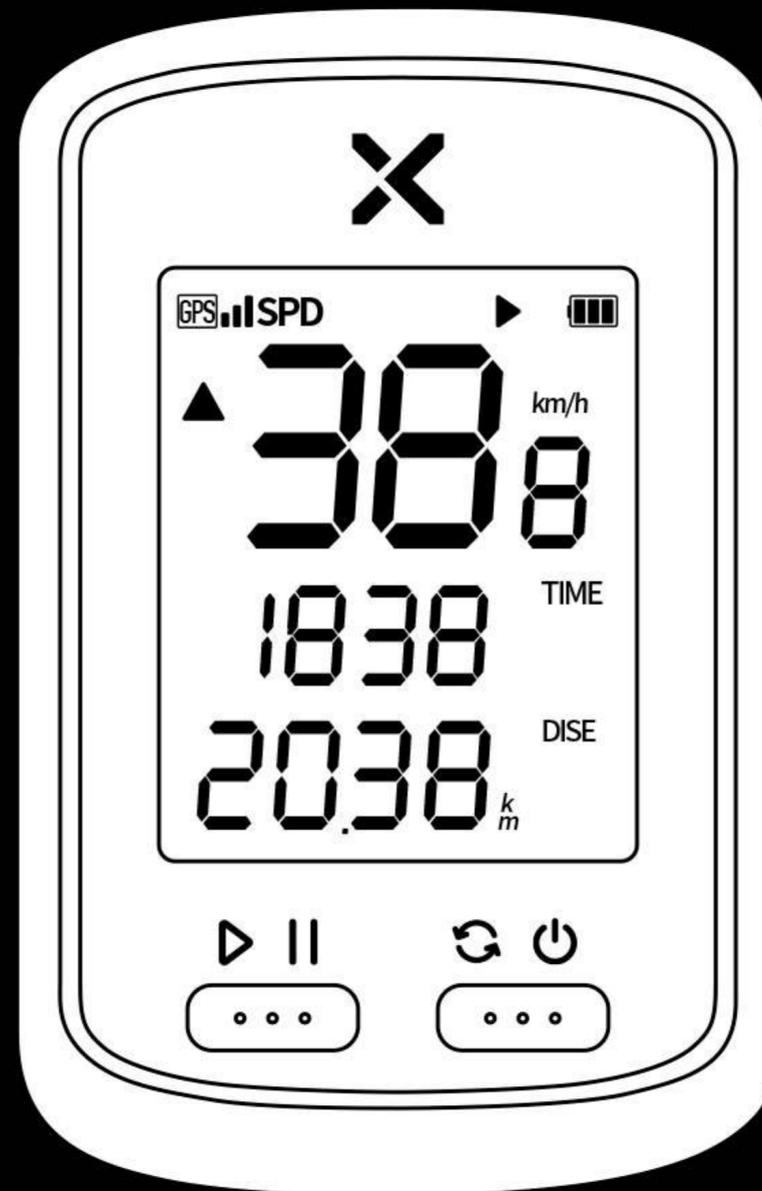


XOSS G
DIE GPS-STOPPUHR VOM FAHRRAD

GPS-POSITIONIERUNGS-SCHNELLSTARTANLEITUNG

Wenn Sie Satellitensignale empfangen möchten, halten Sie Ihr Gerät bitte stationär und verwenden Sie es in offenen Räumen und barrierefreien Bereichen

- 1** Drücken Sie lange die rechte Taste zum Einschalten

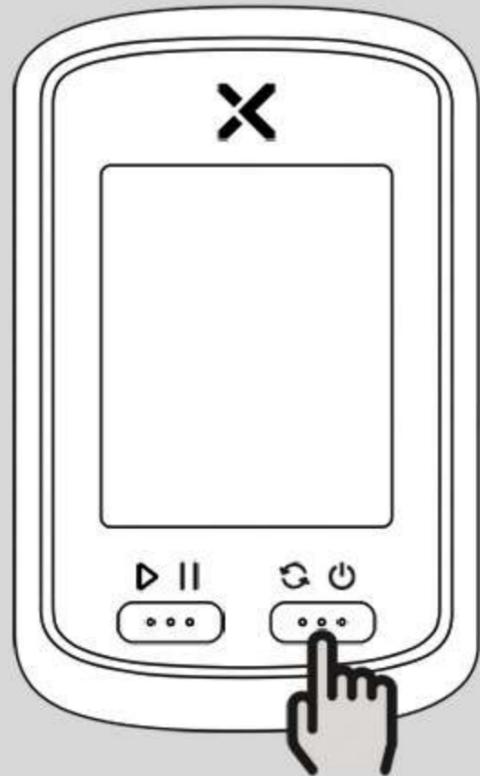

- 2** Drücken Sie die linke Taste zum Starten

Im Bereitschaftszustand blinkt das GPS-Symbol



- 3** Nach dem Starten des GPS dauert es einige Minuten, bis das Signal empfangen wird.

 Wenn das GPS-Symbol nicht mehr blinkt und Sie eine BEEP-Aufforderung hören, bedeutet dies, dass das Gerät bereit ist.



- 4** Genießen Sie bitte Ihre Reise



1. Die Produktbeschreibung

DIE PRODUKTSPEZIFIKATION

PRODUKTNAME	Smart GPS-Stoppuhr vom Fahrrad
MODELL	XOSS G
GRÖÖE	48*75*19mm
PRODUKTGEWICHT	52 Gramm
ARBEITSTEMPERATUR	10-50 Grad Celsius
AKKU	500mAh wiederaufladbares Lithium-Ionen
AUFNAHMEZEIT	bis zu 25 Stunden
WASSERDICHT	IPX7
DATEN	SPD TIME DIST GRD ALT CLOCK ODO

START / PAUSE DER AUFNAHME **3**

Drücken Sie die linke Taste

RESUME / PAUSE **4**

Drücken Sie die linke Taste

AUFNAHME BEENDEN **5**

Drücken Sie lange die linke Taste



1 EINSCHALTEN UND AUSSCHALTEN


Drücken Sie lange die rechte Taste

2 DATENANZEIGE WECHSELN

Drücken Sie die rechte Taste


Es wird 9 Daten angezeigt:

SPD (die aktuelle Geschwindigkeit)	AVG (die durchschnittliche Geschwindigkeit)	MAX (die höchste Geschwindigkeit)
TIME (Übungszeit)	ALT (Höhe)	CLOCK (Zeit)
DIST (die Entfernung)	GRD (die Klasse)	ODO (Kilometerzähler)

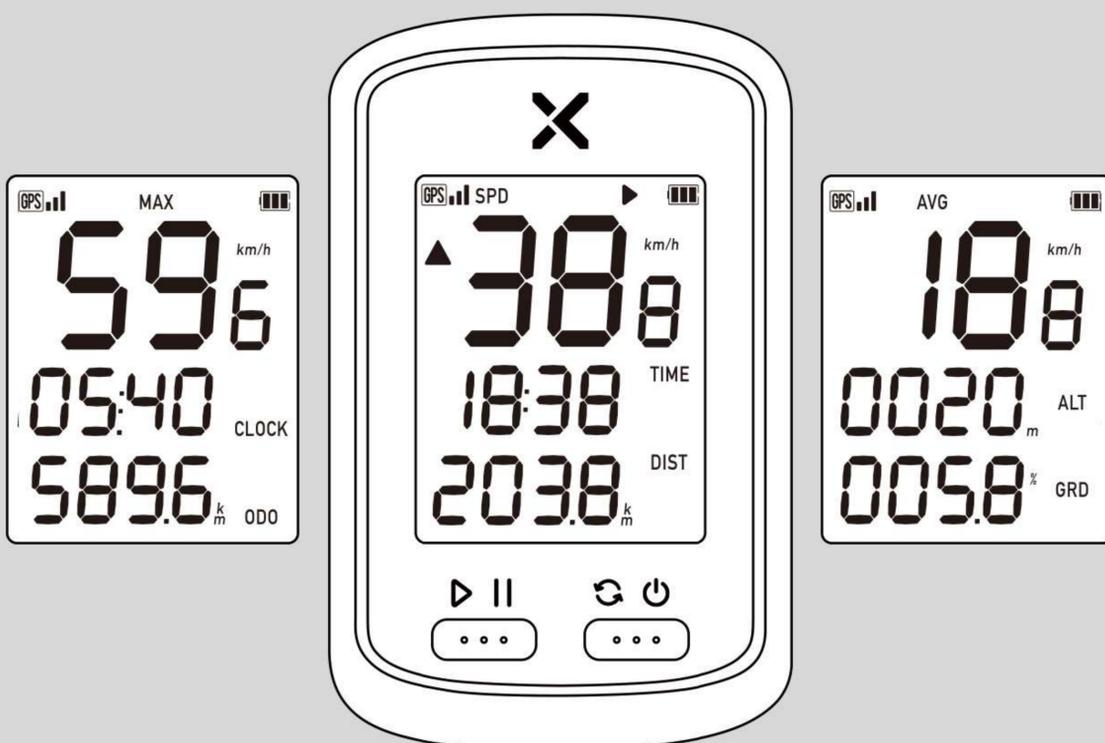




Scannen Sie den QR-Code, um XOSS herunterzuladen, oder suchen Sie im APP Store nach XOSS.

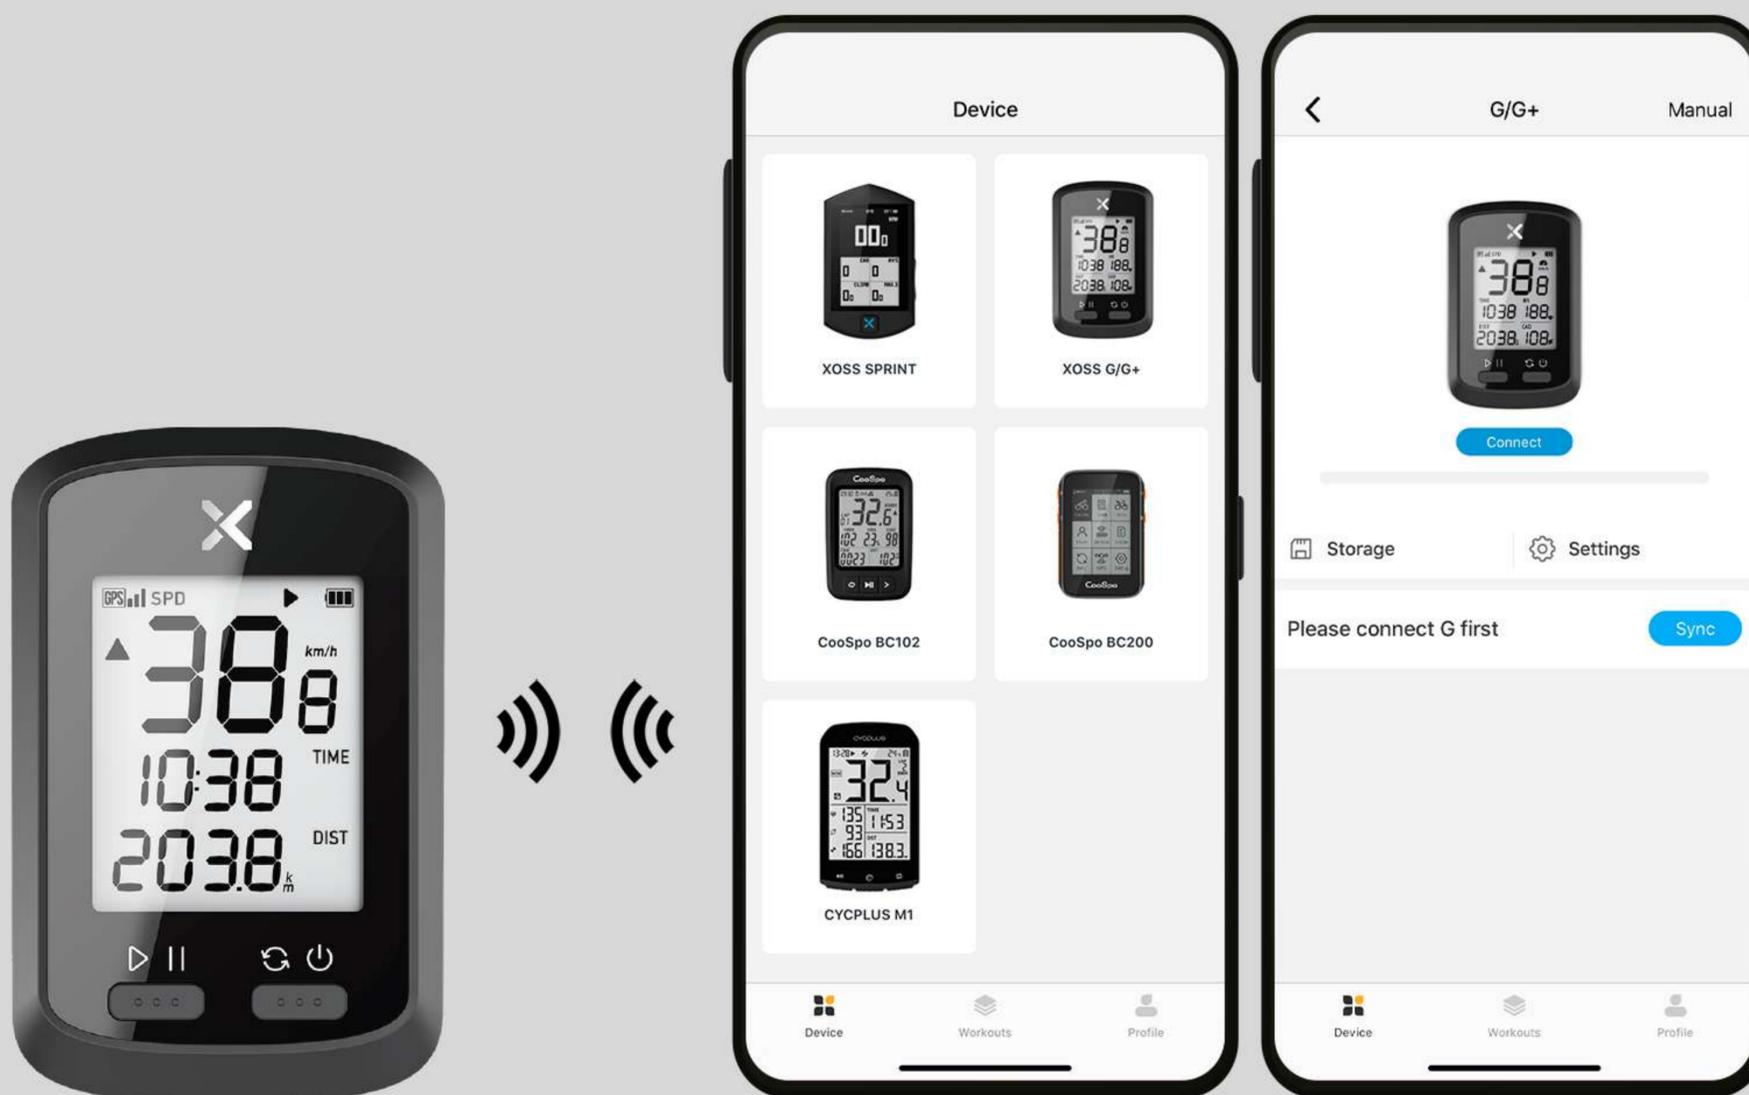

- Schalten Sie zuerst XOSS G und Bluetooth am Telefon ein.
- Und dann klicken Sie auf das Kopfbild-Symbol und suchen Sie nach verfügbaren Geräten.
- Wählen Sie abschließend XOSS G zum Pairing aus (stellen Sie sicher, dass XOSS G eingeschaltet ist).

Hinweis: Bevor Sie das Gerät anschließen, drücken Sie lange die linke Taste, um zu bestätigen, dass sich das Gerät im Status zum Beenden der Aufzeichnung befindet. Für die Anwendung muss die Mobiltelefonhardware Bluetooth 4.0 oder höher unterstützen.

3. Einstellungen der XOSS-Anwendung

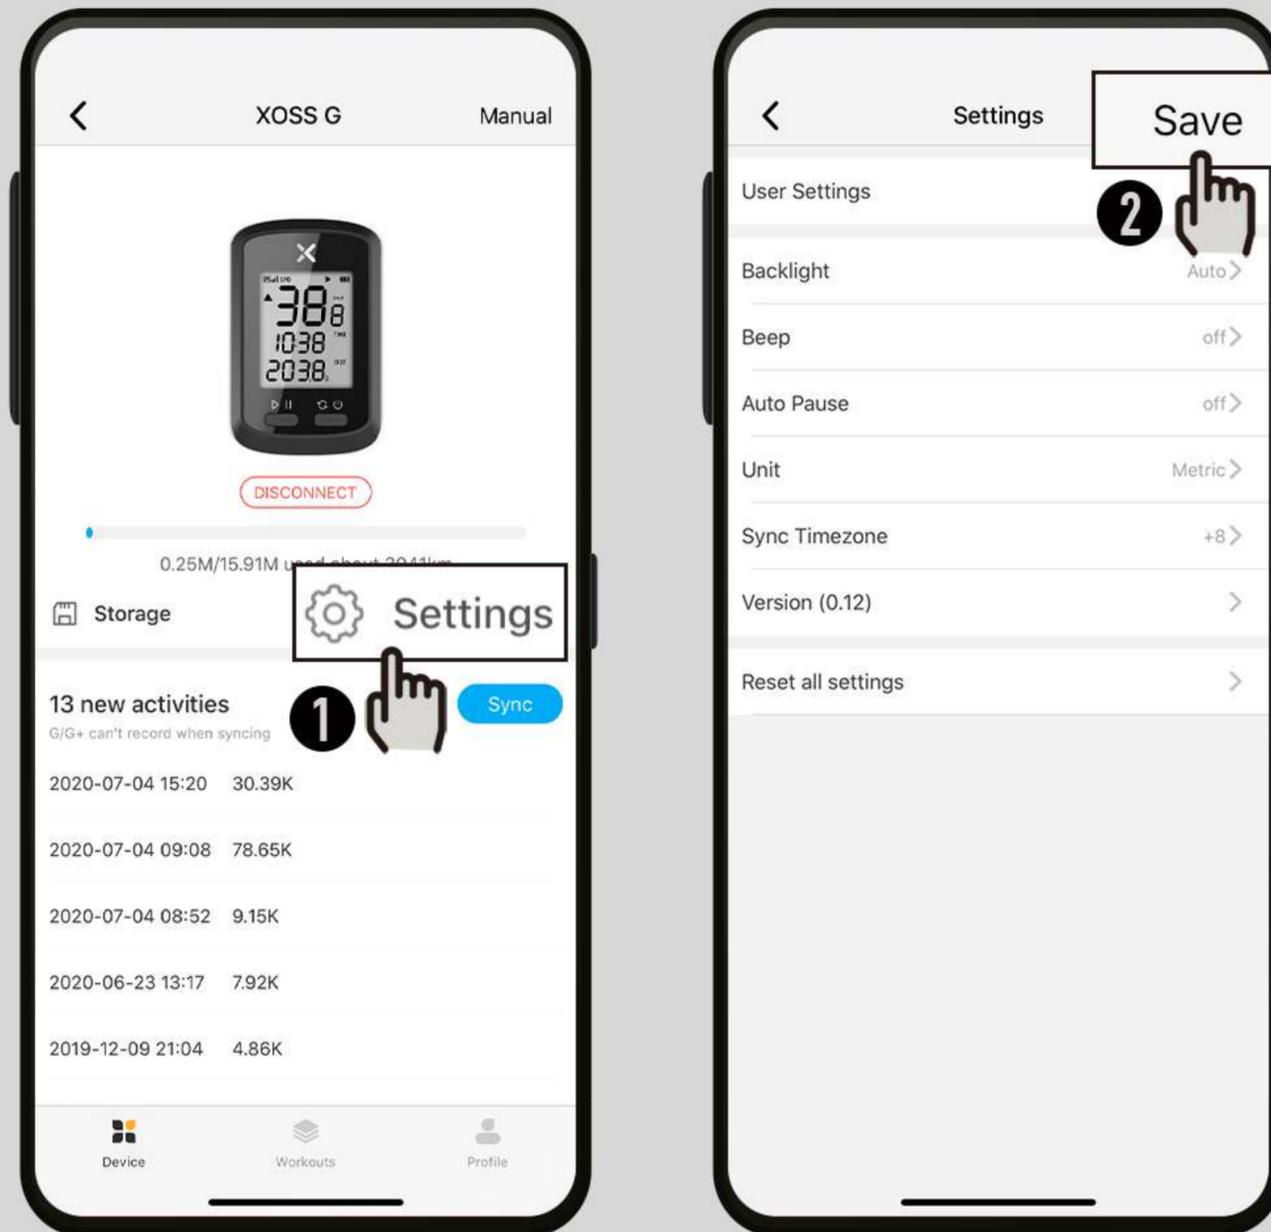

Klicken Sie nach dem Verbinden von XOSS G mit der XOSS-Anwendung auf Einstellungen, um die folgenden Funktionen zu ändern:

Die Benutzereinstellungen

Hintergrundbeleuchtung

Aufforderungston

automatische Pause

Einheit

Zeitzonensynchronisation


Klicken Sie nach der Änderung auf Speichern.

Hinweis: Mit der Reset-Taste werden die ursprünglichen Werkseinstellungen wiederhergestellt aber nicht die Fahrdaten zurückgesetzt.

4. Einstellung für [Metrische / Englische Einheiten] [Zeitzone]



Drücken Sie gleichzeitig die beiden Tasten oben G, um in den Einstellungsstatus zu gelangen.

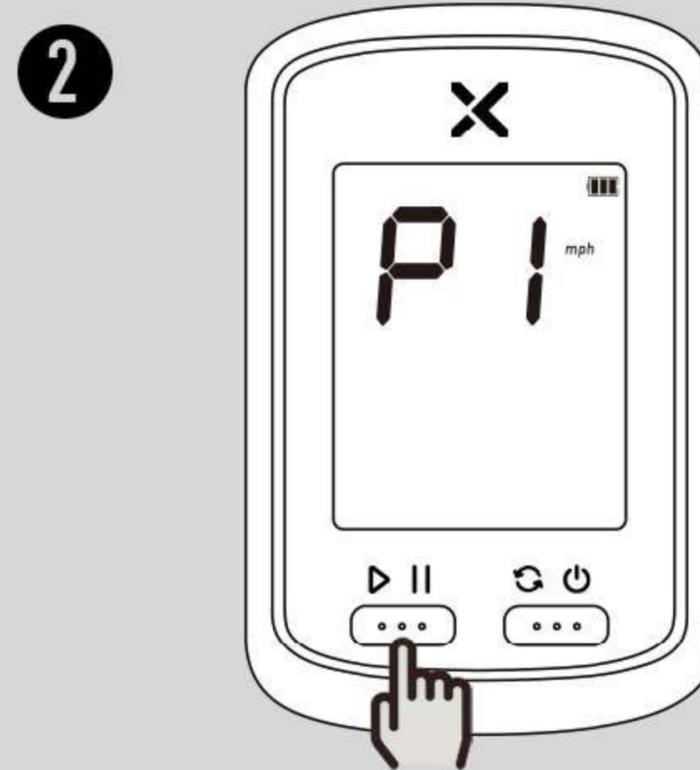


Metrische / Englische Geräteeinstellung: Drücken Sie die linke Taste, um das Gerät die Einheiten zu wechseln, und drücken Sie die rechte Taste, um die nächste Seite aufzurufen.



Zeitzoneneinstellung: Drücken Sie nach der Einstellung lange die rechte Taste, um die Einstellung zu verlassen.

5. Mit STRAVA/TrainingPeaks synchronisieren

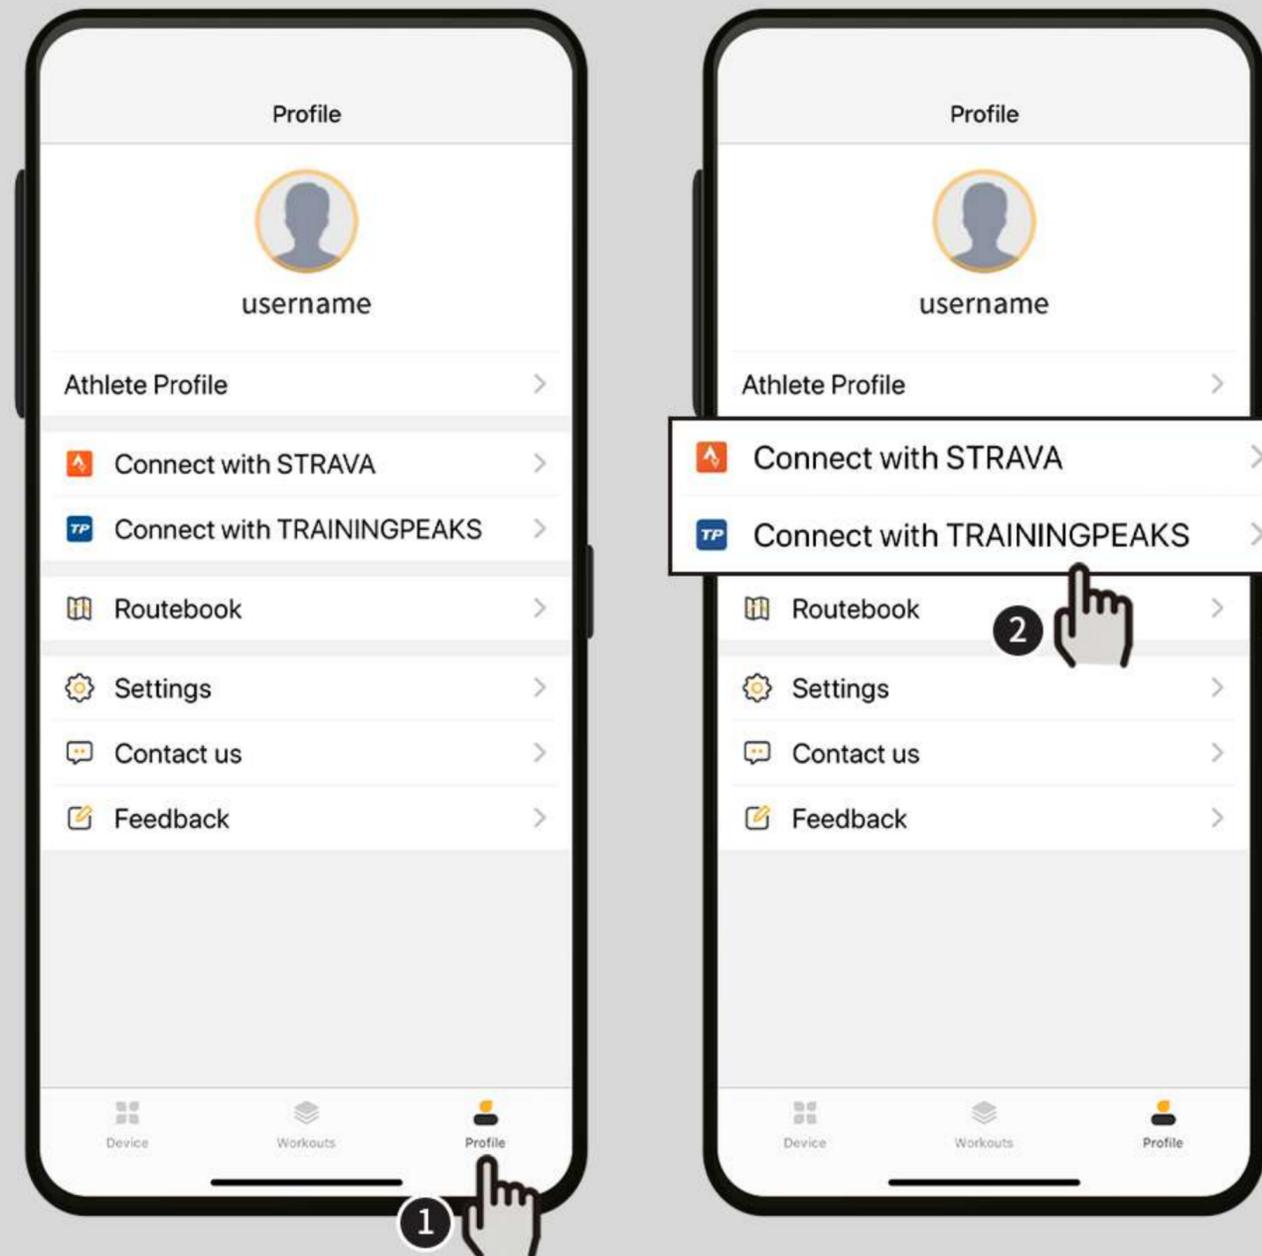


Drücken Sie nach jeder Fahrt lange die linke Taste, um die Aufzeichnung zu beenden und die Daten mit der APP zu synchronisieren.

Klicken Sie auf das Kopfbild-Symbol, um die Profiloberfläche aufzurufen, um Ihr Strava/TrainingPeaks-Konto mit XOSS zu synchronisieren.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Reiseaktivitäten nach einer erfolgreichen Verbindung nur mit Strava/TrainingPeaks synchronisiert werden können.

6. Aktualisieren Sie die Firmware

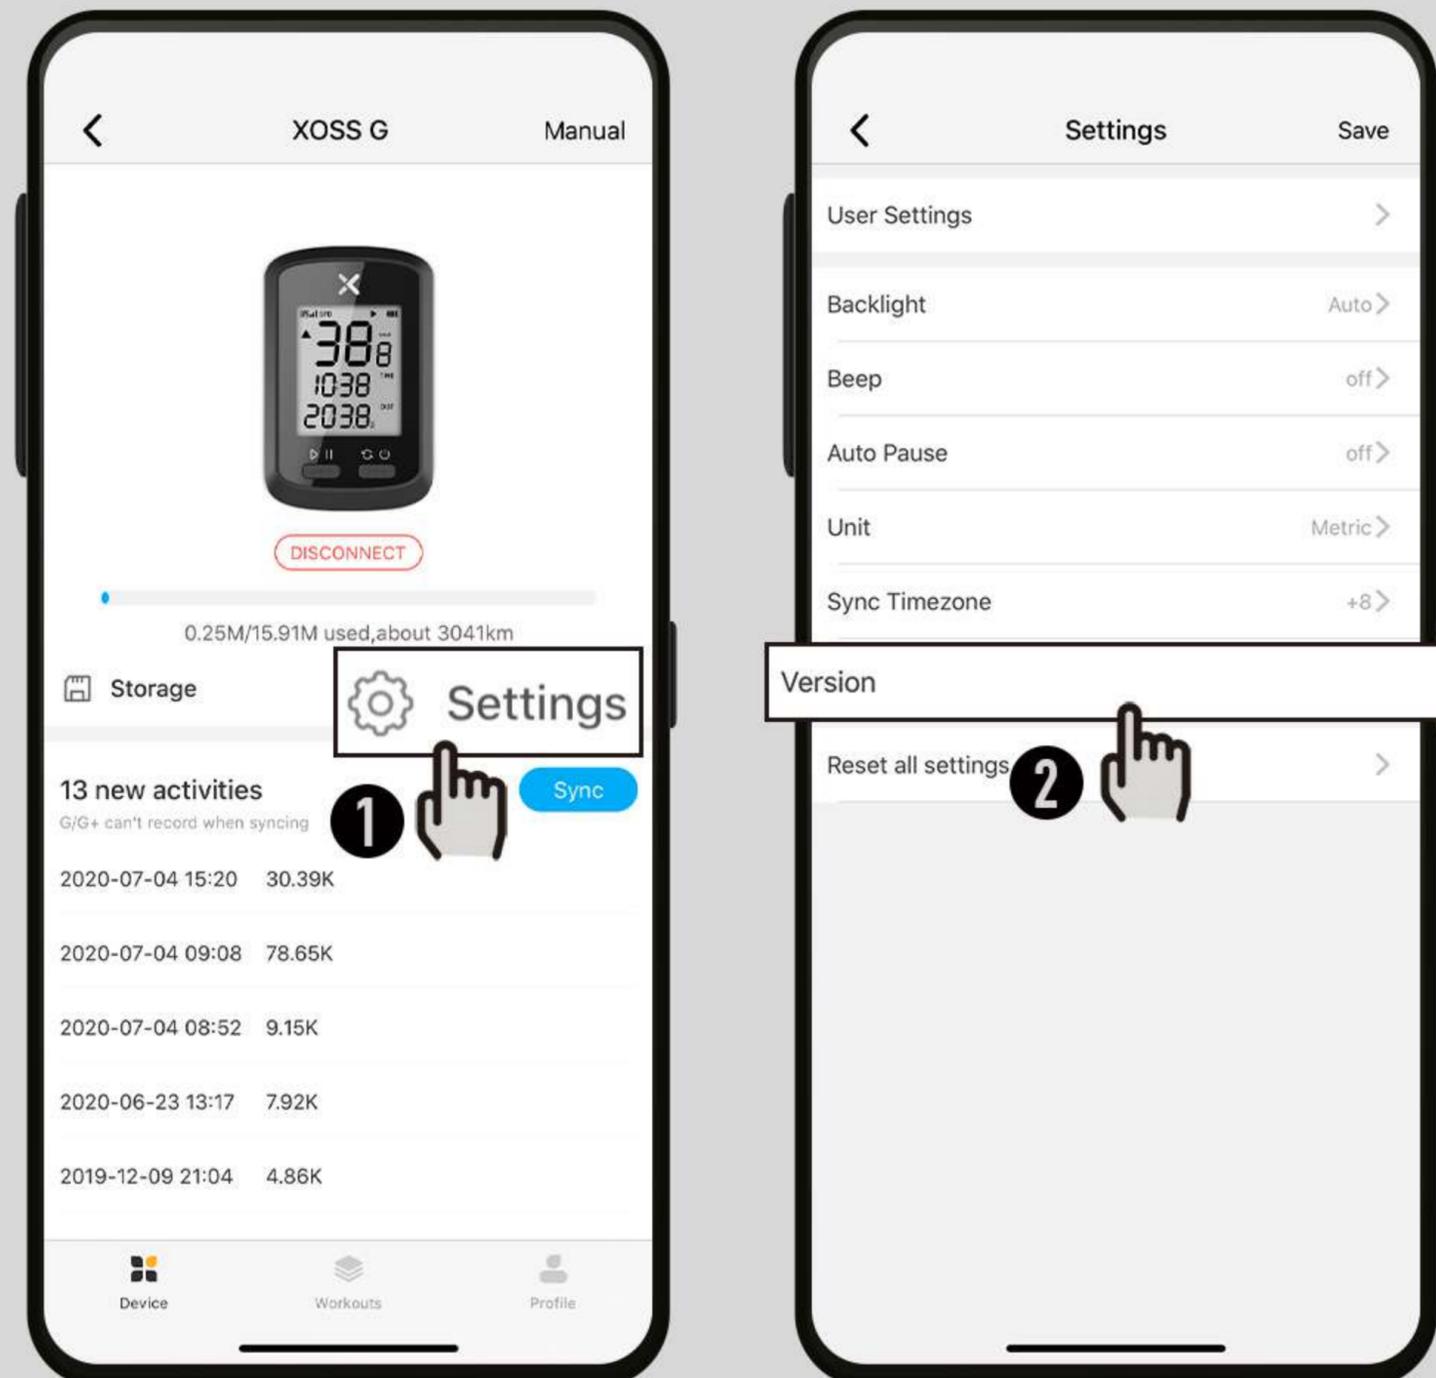

Es wird empfohlen, die Firmware regelmäßig zu aktualisieren
Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass Bluetooth und XOSS G eingeschaltet sind.

7. Die Produktliste



XOSS G-Stoppuhr
vom Fahrrad * 1



Micro-USB-Kabel * 1



Gummiring * 2



Benutzerhandbuch * 1



Fahrradcomputerhalterung * 1



Schutzgummipolster * 1

DIE KUNDENBETREUUNGUND GARANTIE

Vielen Dank für Ihr Einkauf vom XOSS-Produkt. Nachfolgend finden Sie die Kundendienststrichtlinie für das Produkt. Für das Produkt gilt ab dem Kaufdatum eine einjährige kostenlose Garantie. Für die Produktgarantie wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Die folgenden Bedingungen sind jedoch nicht von der Garantie abgedeckt:

1. Batterien fallen nicht unter die Garantie, weil die leicht zu verbrauchen ist.
2. Das Produkt geht durch unsachgemäße Installation verloren oder wird beschädigt.
3. Produktschäden durch ungewöhnliche Verwendung wie hohe Temperaturen, Eintauchen in Wasser usw.
- 4 Schäden durch Demontage durch Sie selbst oder durch nicht autorisiertes Wartungspersonal.

XOSS Hong Kong Limited

Zimmer 1318-9, Hollywood Plaza, 610 Mirren Road, Mongkok, Kowloon, Hongkong

Wenn Sie etwas Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, senden Sie

bitte E-Mail an support@xoss.co , um uns zu kontaktieren

Oder besuchen Sie unsere Website: xoss.co , um weitere Produktinformationen zu erfassen .



FCC ID:2AJFWXOSSG