


GUÍA DE USUARIO

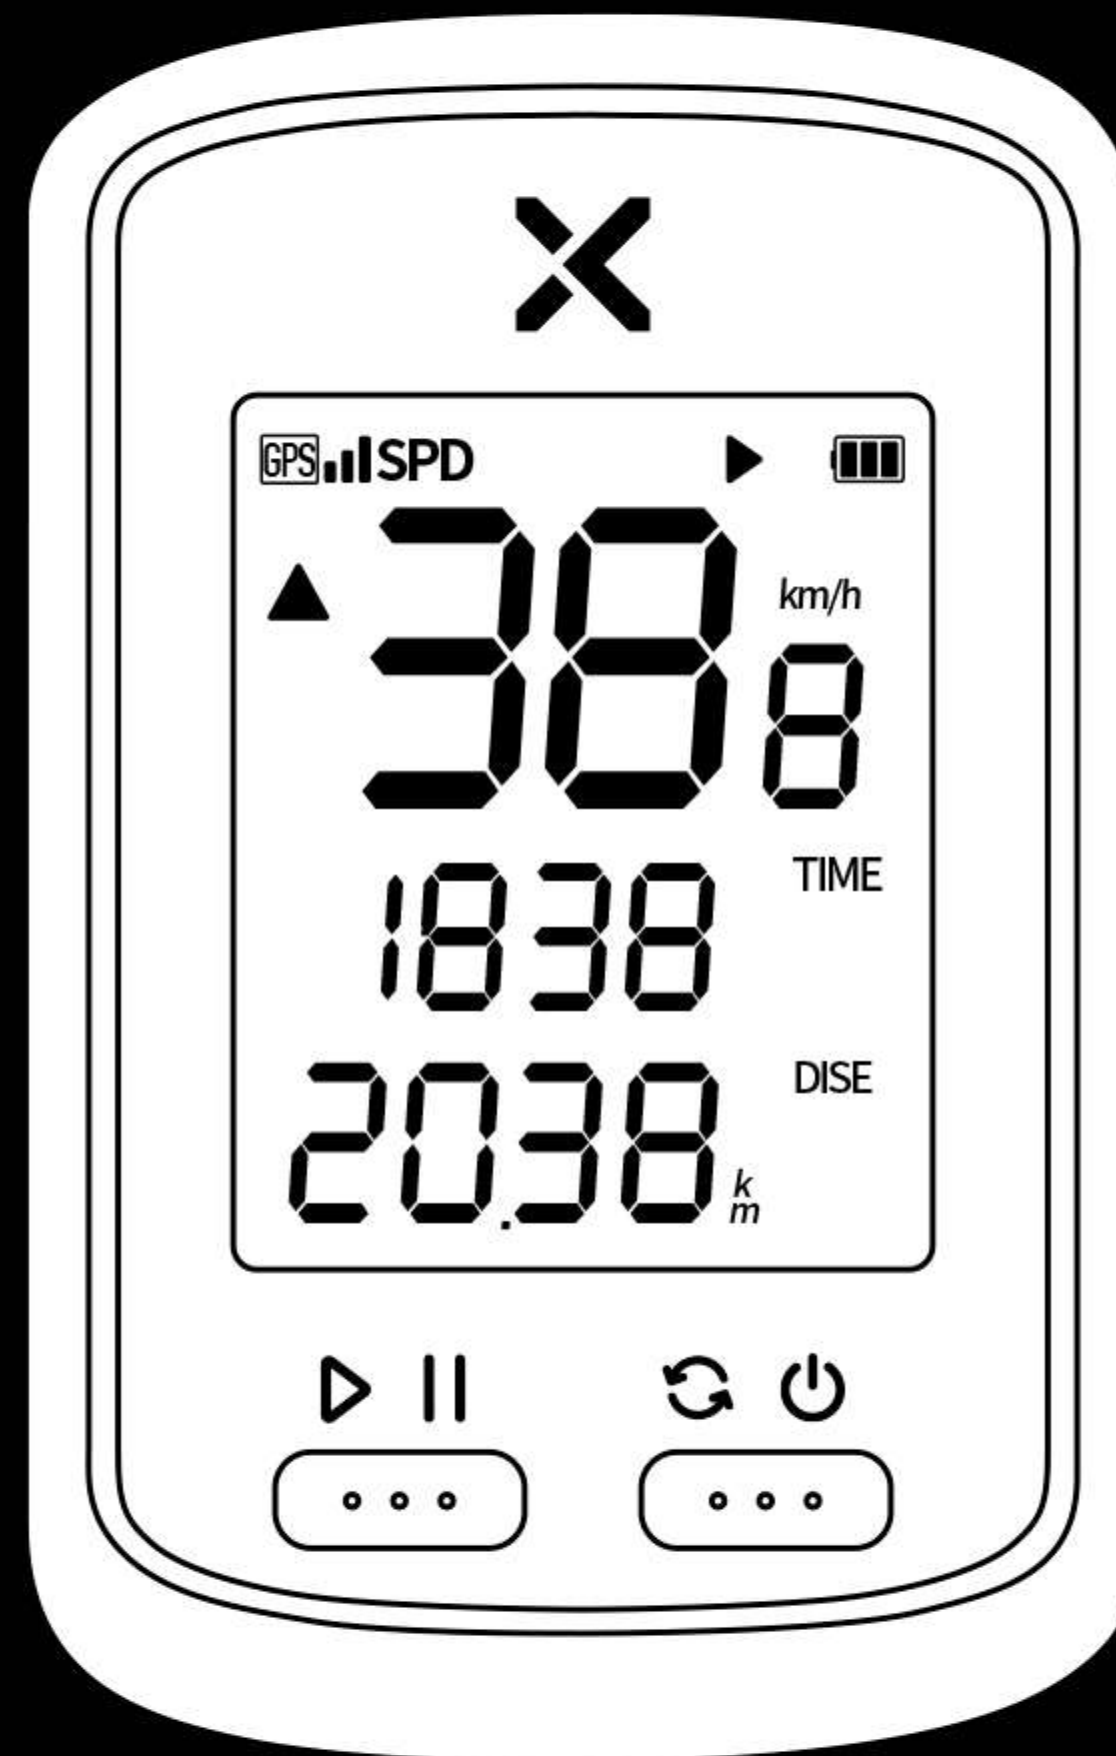


XOSS G
GPS CICLÓMETRO DE BICICLETA

GPS DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN-GUÍA DE INTRODUCCIÓN RÁPIDAMENTE


Para recibir señales de satélite, permanezca en quieto y asegúrese de que su equipo se utilice en espacios abiertos y áreas accesibles.

- 1** Mantenga Presionado el botón derecho para arrancar

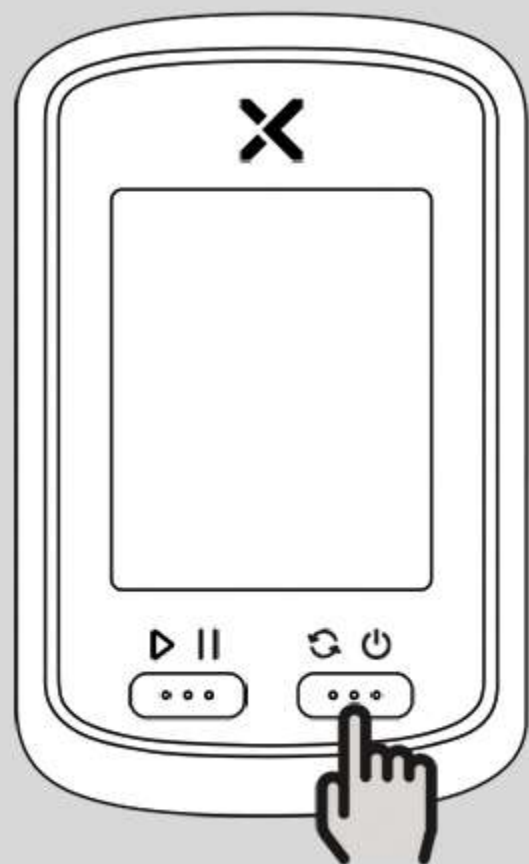

- 2** Presione el botón izquierdo para comenzar

al estar listo, el icono de GPS parpadea

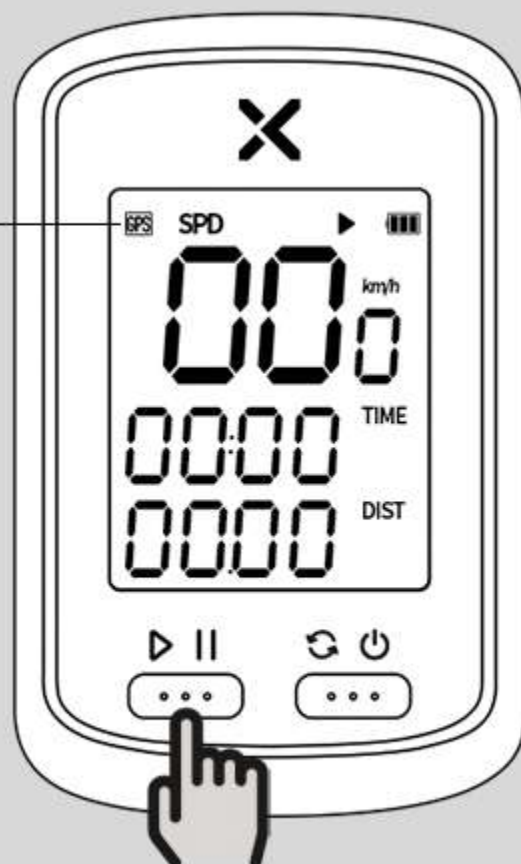

- 3** Una vez que se activa el GPS, se necesitan varios minutos para recibir la señal.

GPS Cuando el icono de GPS deja de parpadear y se escucha un BEEP, significa que el dispositivo está listo.



- 4** Disfruta su viaje.



ESPECIFICACIÓN

NOMBRE DE PRODUCTO	GPS ciclómetro de bicicleta inteligente
MODELO	XOSS G
TAMAÑO	48*75*19mm
PESO DE PRODUCTO	52g
TEMPERATURA DE TRABAJO	10-50 centígrado
BATERÍA	500mAh Ion de litio cargada
NOTAR EL TIEMBO	hasta 25 horas
NIVEL IMPERMEABLE	IPX7
DATOS	SPD TIME DIST GRD ALT CLOCK ODO

Empezar / suspender récord

Presione el botón izquierdo

Restituir/ suspender

Presione el botón izquierdo

Terminar récord

Mantenga Presionado el
botón izquierdo



Energía encendida /
apagada



Mantenga Presionado
el botón derecho

Alternar visualización
de datos

Presione el botón dere-
cho

Muestra 9 tipos de datos


SPD (La velocidad actual)	AVG (La velocidad media)	MAX (La velocidad máxima)
TIME (Tiempo de movimiento)	ALT (altura)	CLOCK (tiempo)
DIST (distancia)	GRD (grado)	ODO (cuenta kilómetros)

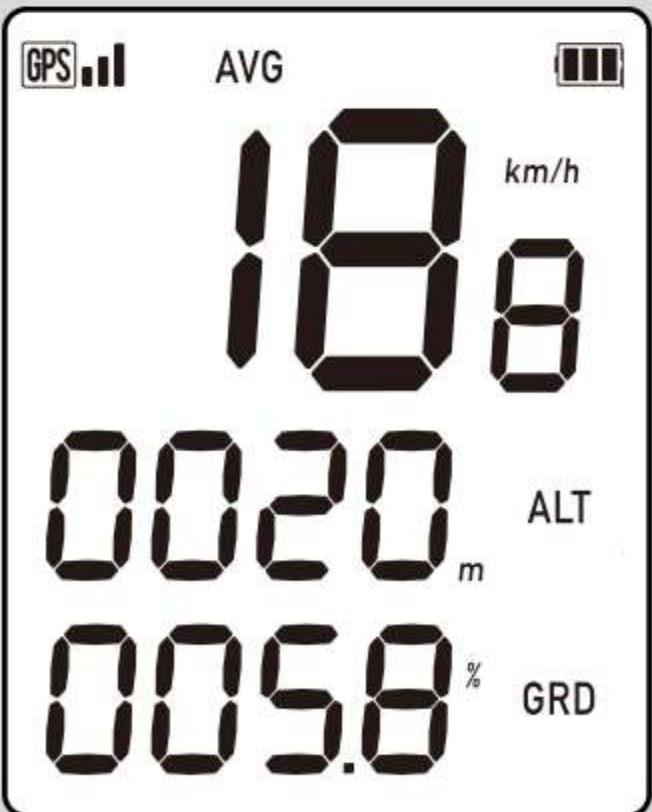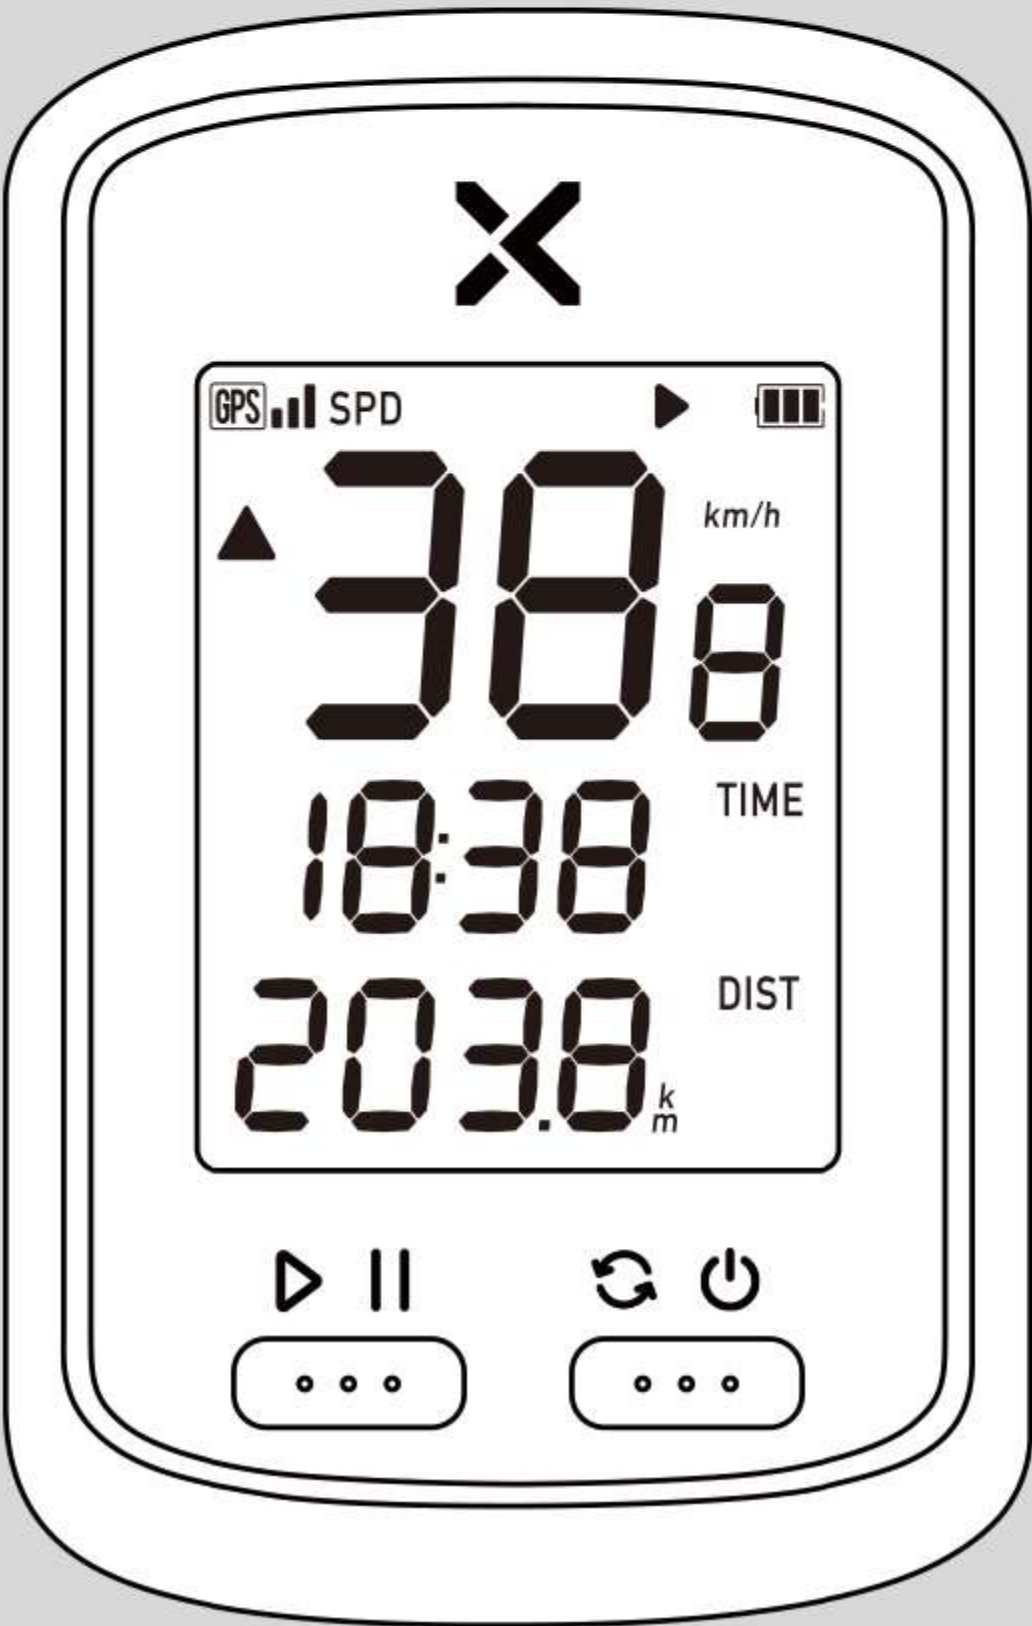

2.Enlace a XOSS programa de aplicaciones




Escanee el código QR para descargar XOSS,
O busque XOSS en su APP tienda

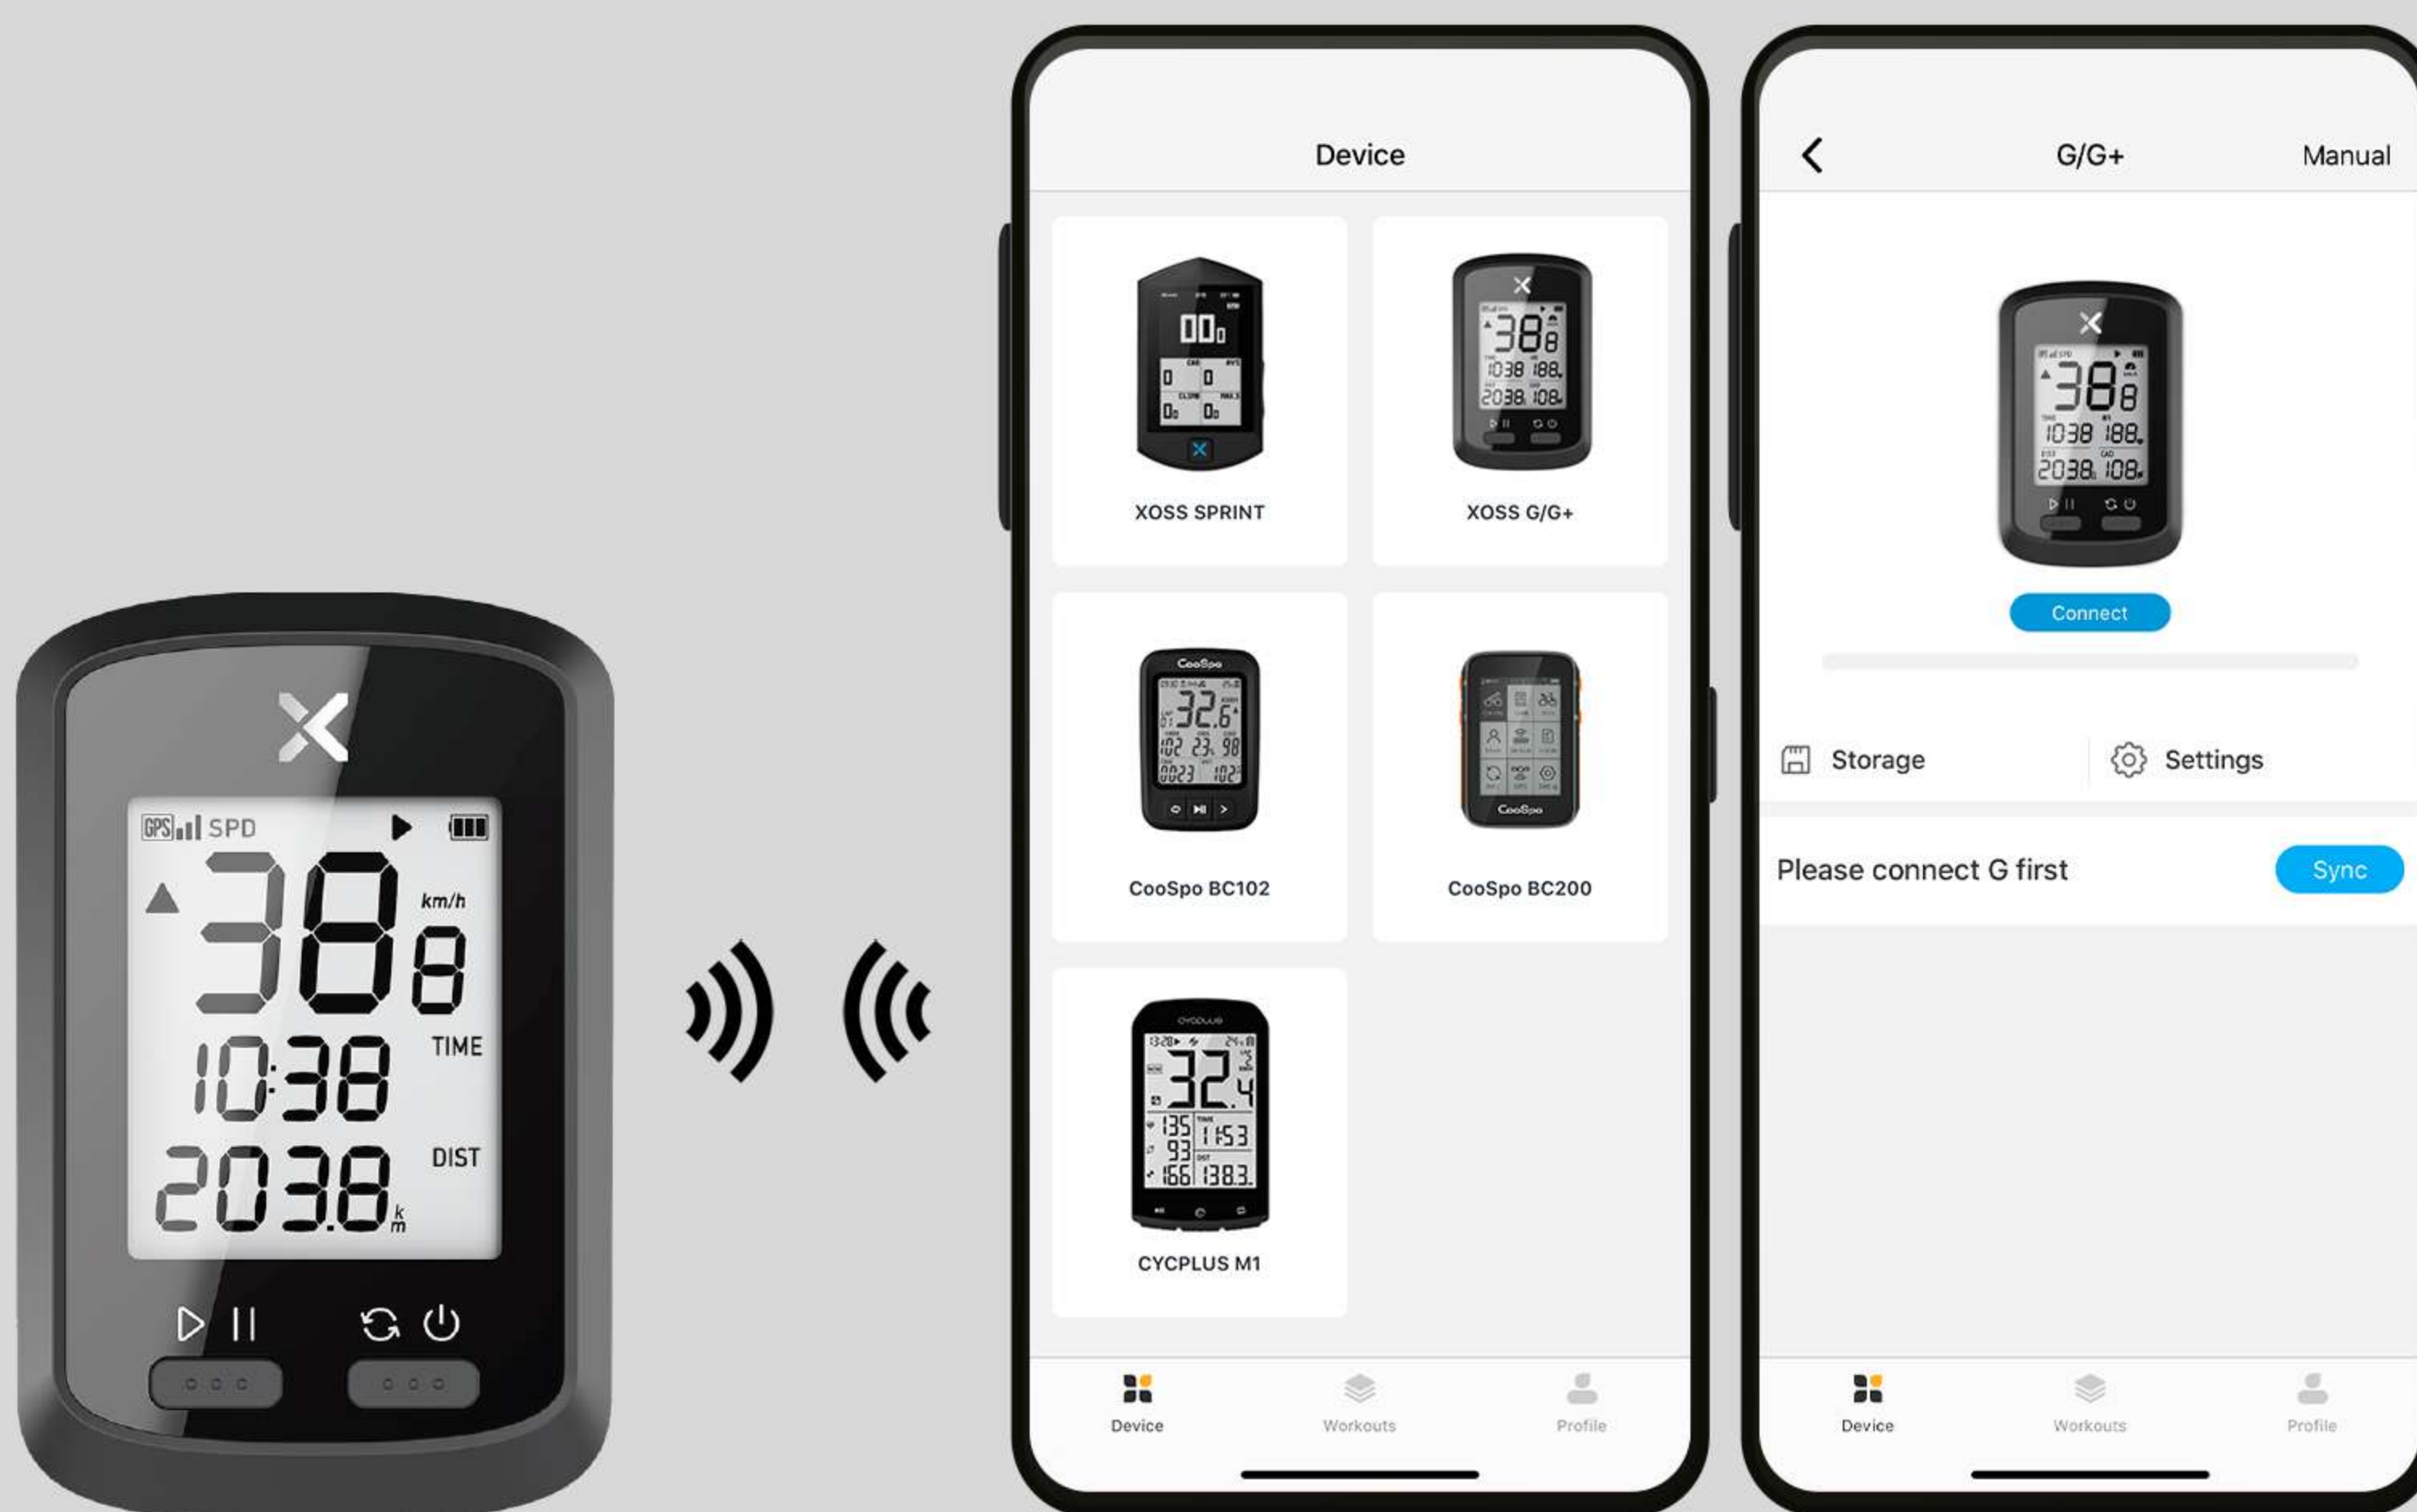

- Encienda XOSS G y encienda el bluetooth en su teléfono.
- Haga clic en el cabeza y busque los equipos disponibles.
- Seleccione XOSS G para el emparejamiento (asegúrese de que XOSS G esté encendido)

nota: Antes de conectar el equipo, mantenga presionado el botón izquierdo para asegurarse de que el equipo esté en el estado de terminar récord
el programa de aplicaciones requiere que el hardware del teléfono sea compatible con Bluetooth 4.0 o superior

3.ajustar XOSS programa de aplicaciones

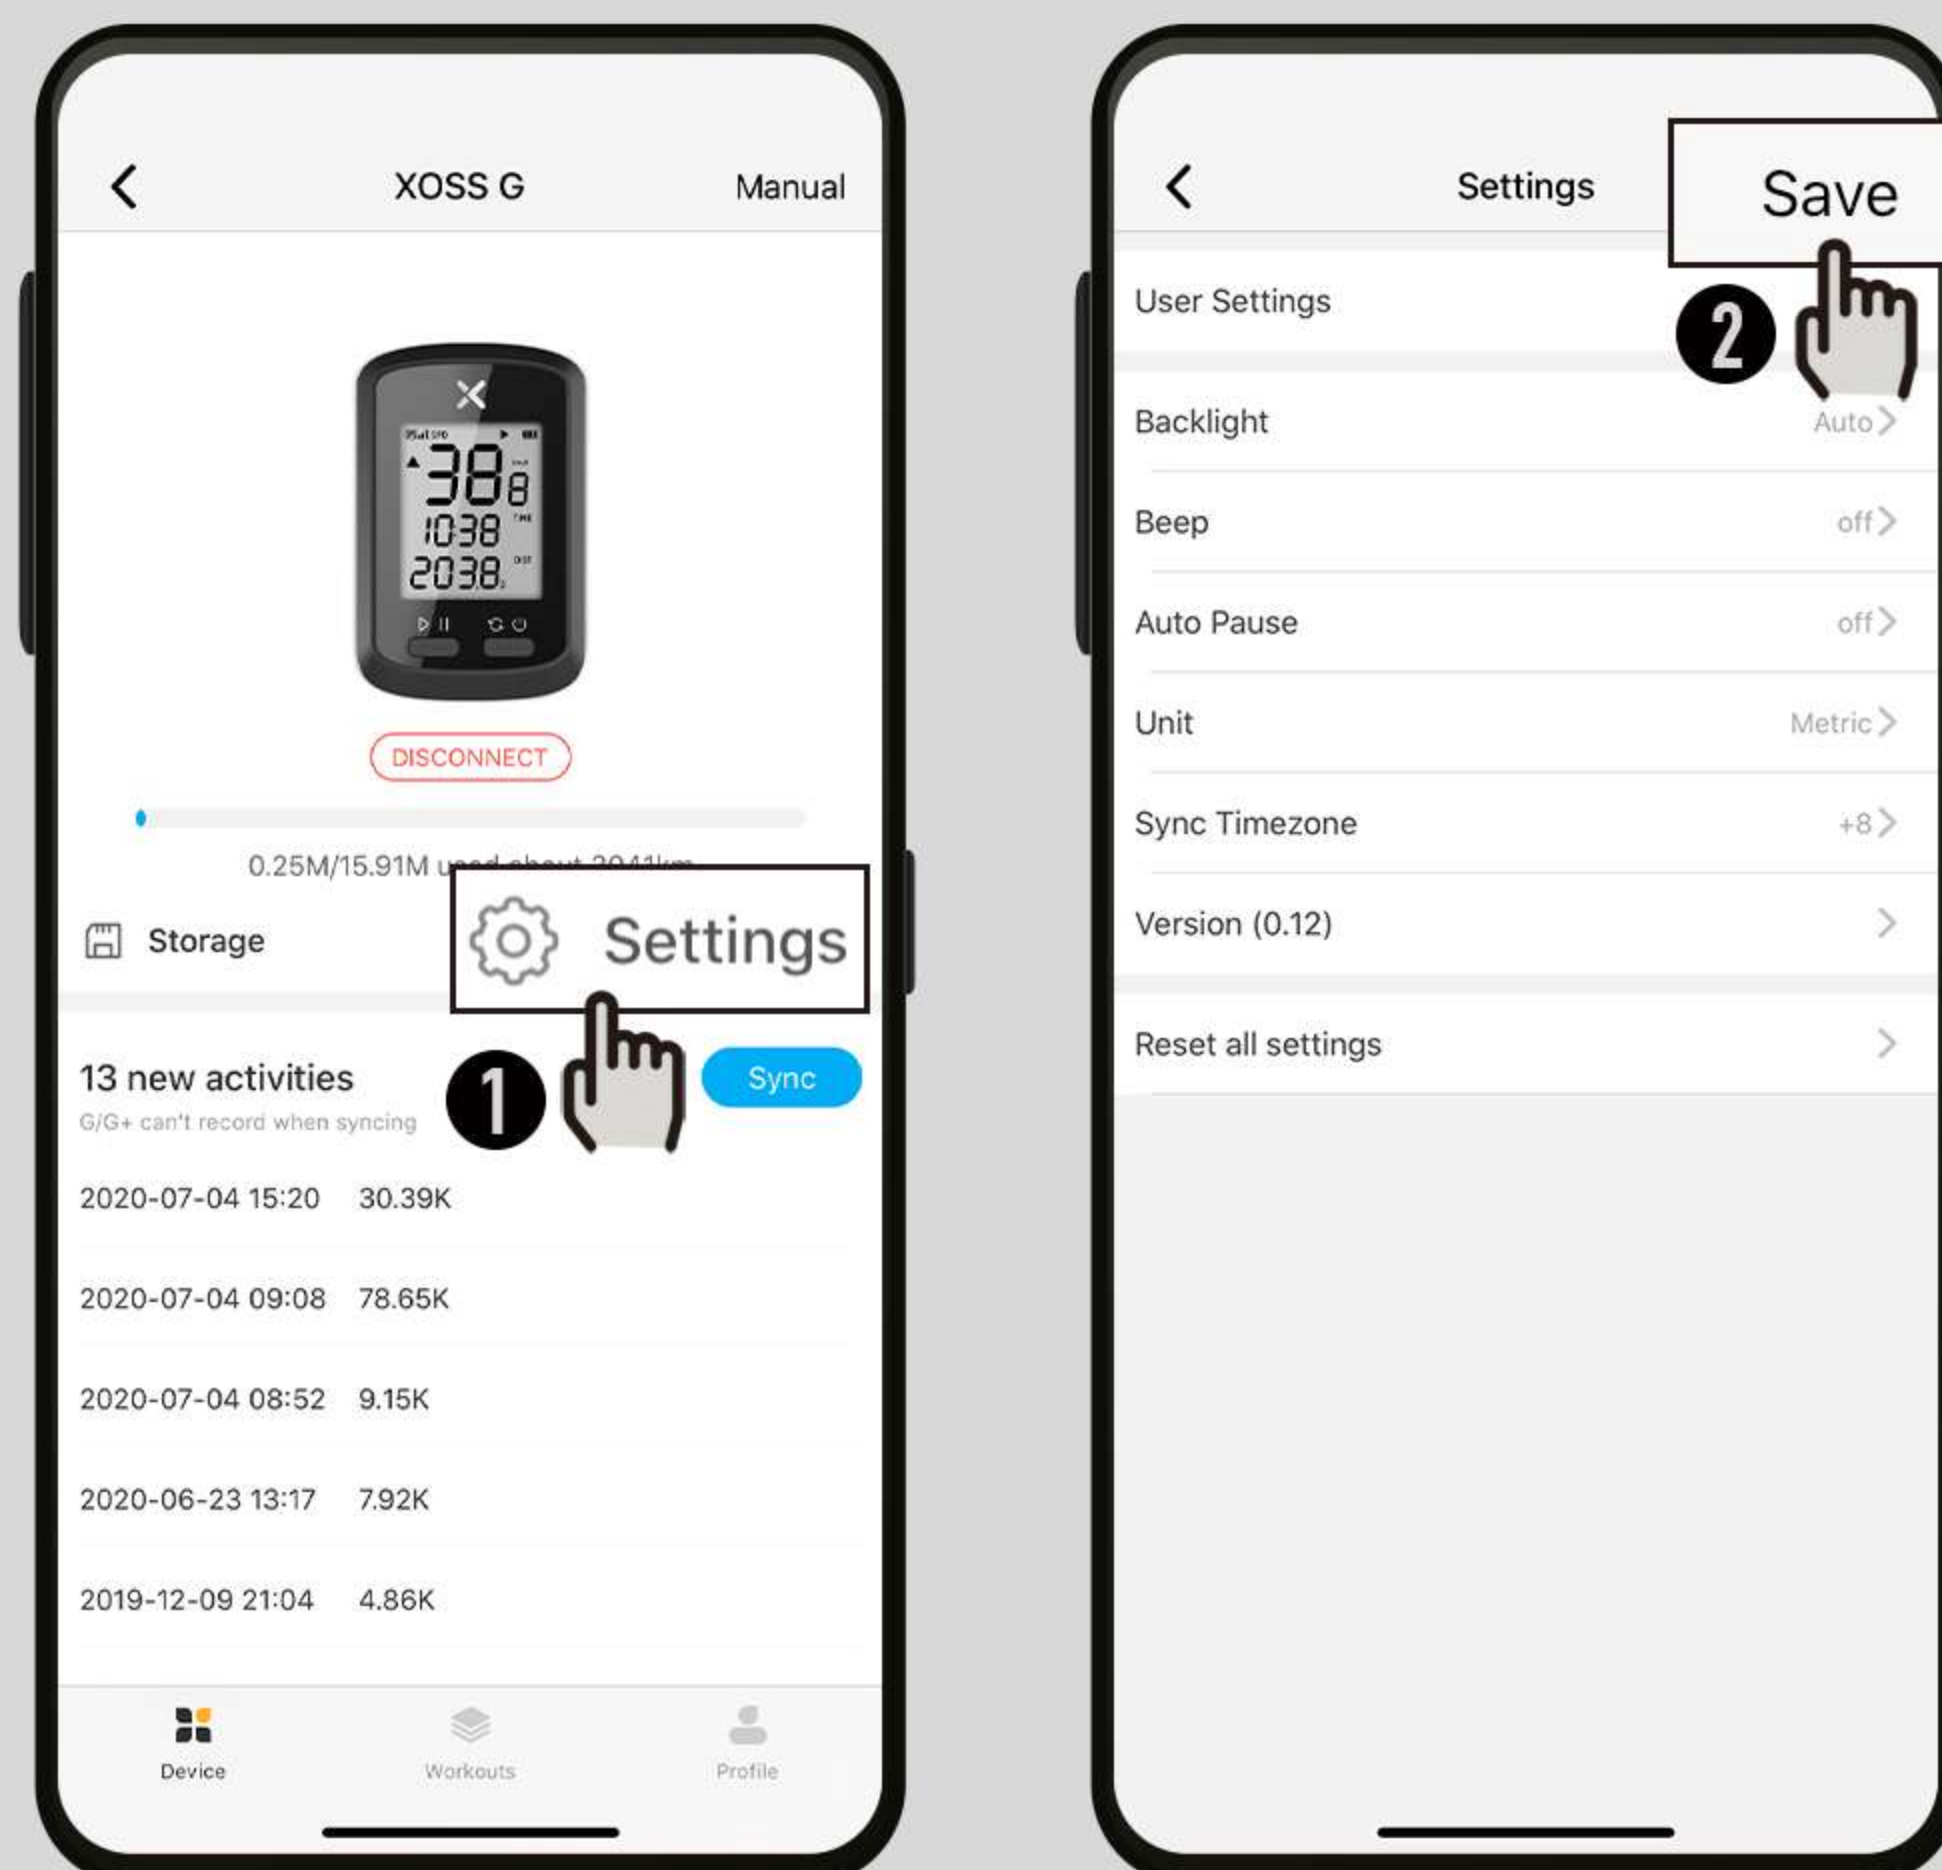

Después de conectar el XOSS G al programa de aplicaciones XOSS, haga clic en ajuste para modificar las siguientes funciones

Ajuste de usuario

lámpara opuesta a luz

voz de sugerir

suspender automáticamente

unidad

huso horario sincrónico


Haga clic en guardar después de la modificación

Nota: La tecla de reinicio se usa para restaurar la ajuste original de fábrica, no para reiniciar los datos del viaje.

4. Ajuste de [Métrico / Pulgada] [huso horario]



Presione ambos botones en G al mismo tiempo para ingresar al estado de ajuste

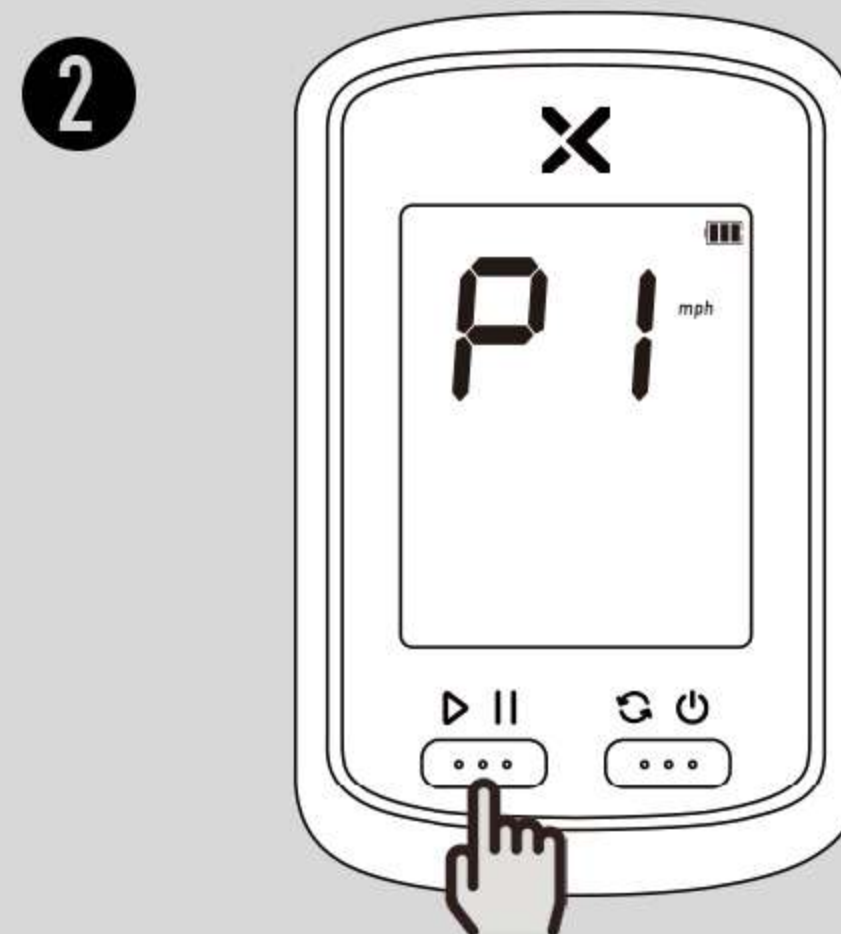


Ajuste de unidades métricas / pulgadas Presione el botón izquierdo para cambiar las unidades y presione el botón derecho a la página siguiente



Ajuste de huso horario después del ajuste, mantenga presionado el botón derecho para salir del ajuste

5. sincronizar con STRAVA/TrainingPeaks

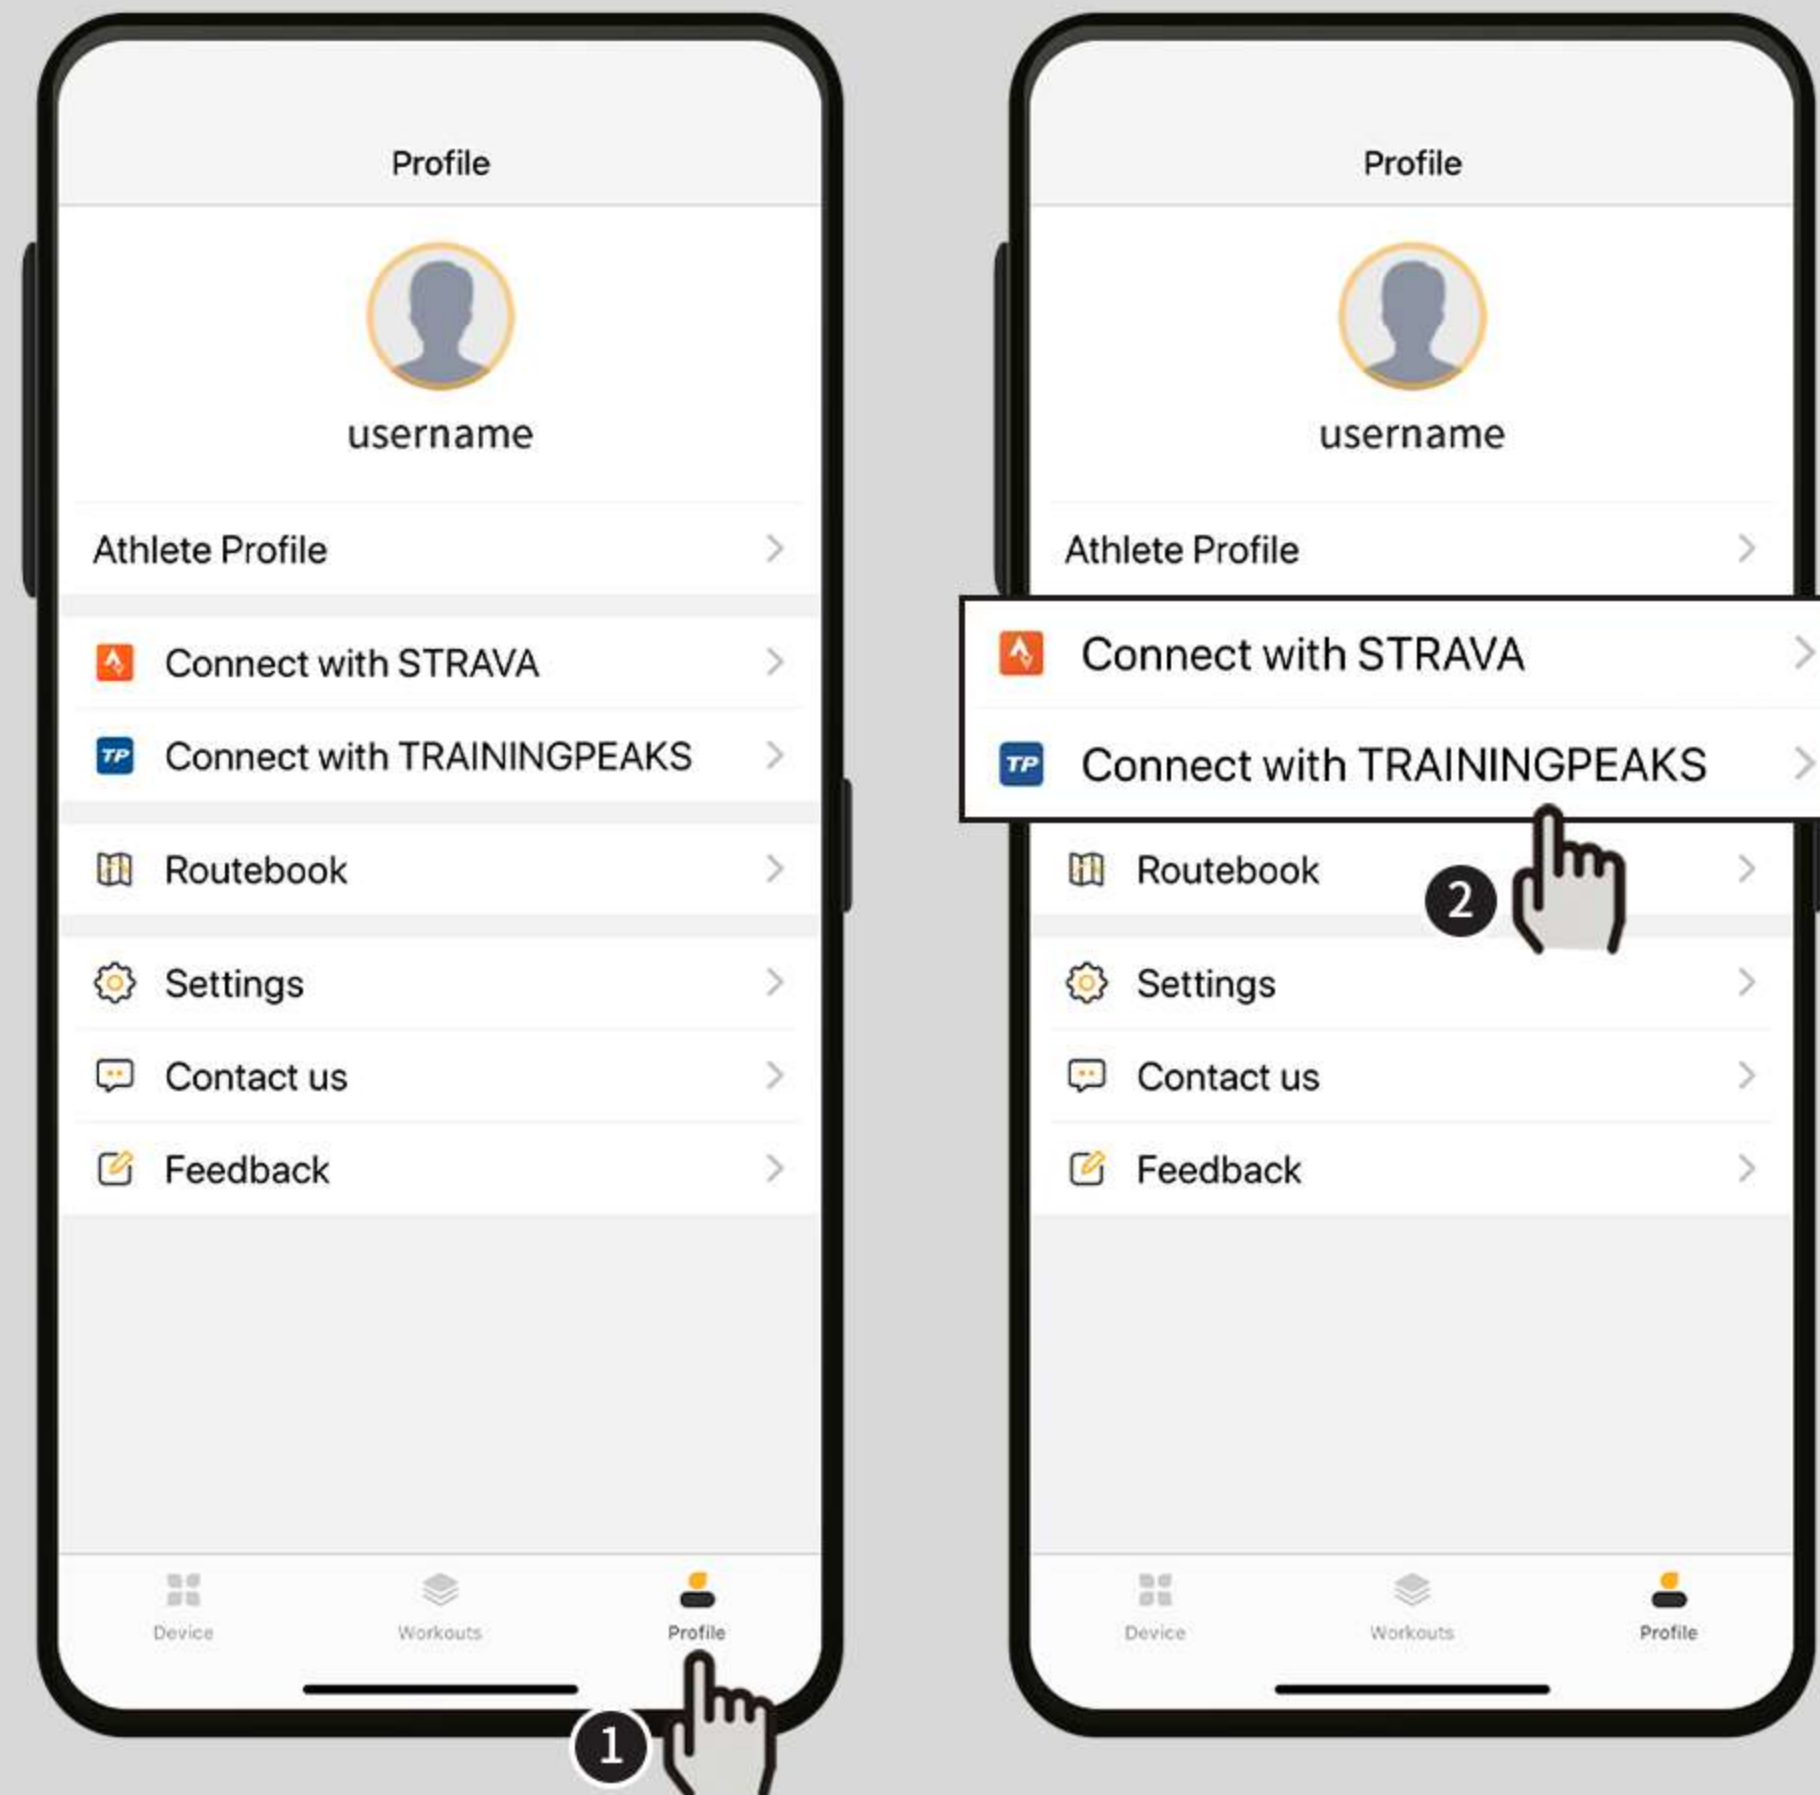


Después de cada viaje, mantenga presionado el botón izquierdo para terminar récord y sincronizar los datos con APP.

Haga clic en cabeza para ir a la interfaz de datos personales y sincronizar su cuenta de Strava/TrainingPeaks con XOSS

nota por favor, después de una conexión exitosa, las actividades de su viaje solo se pueden sincronizar con Strava/TrainingPeaks.

6. actualizar el firmware

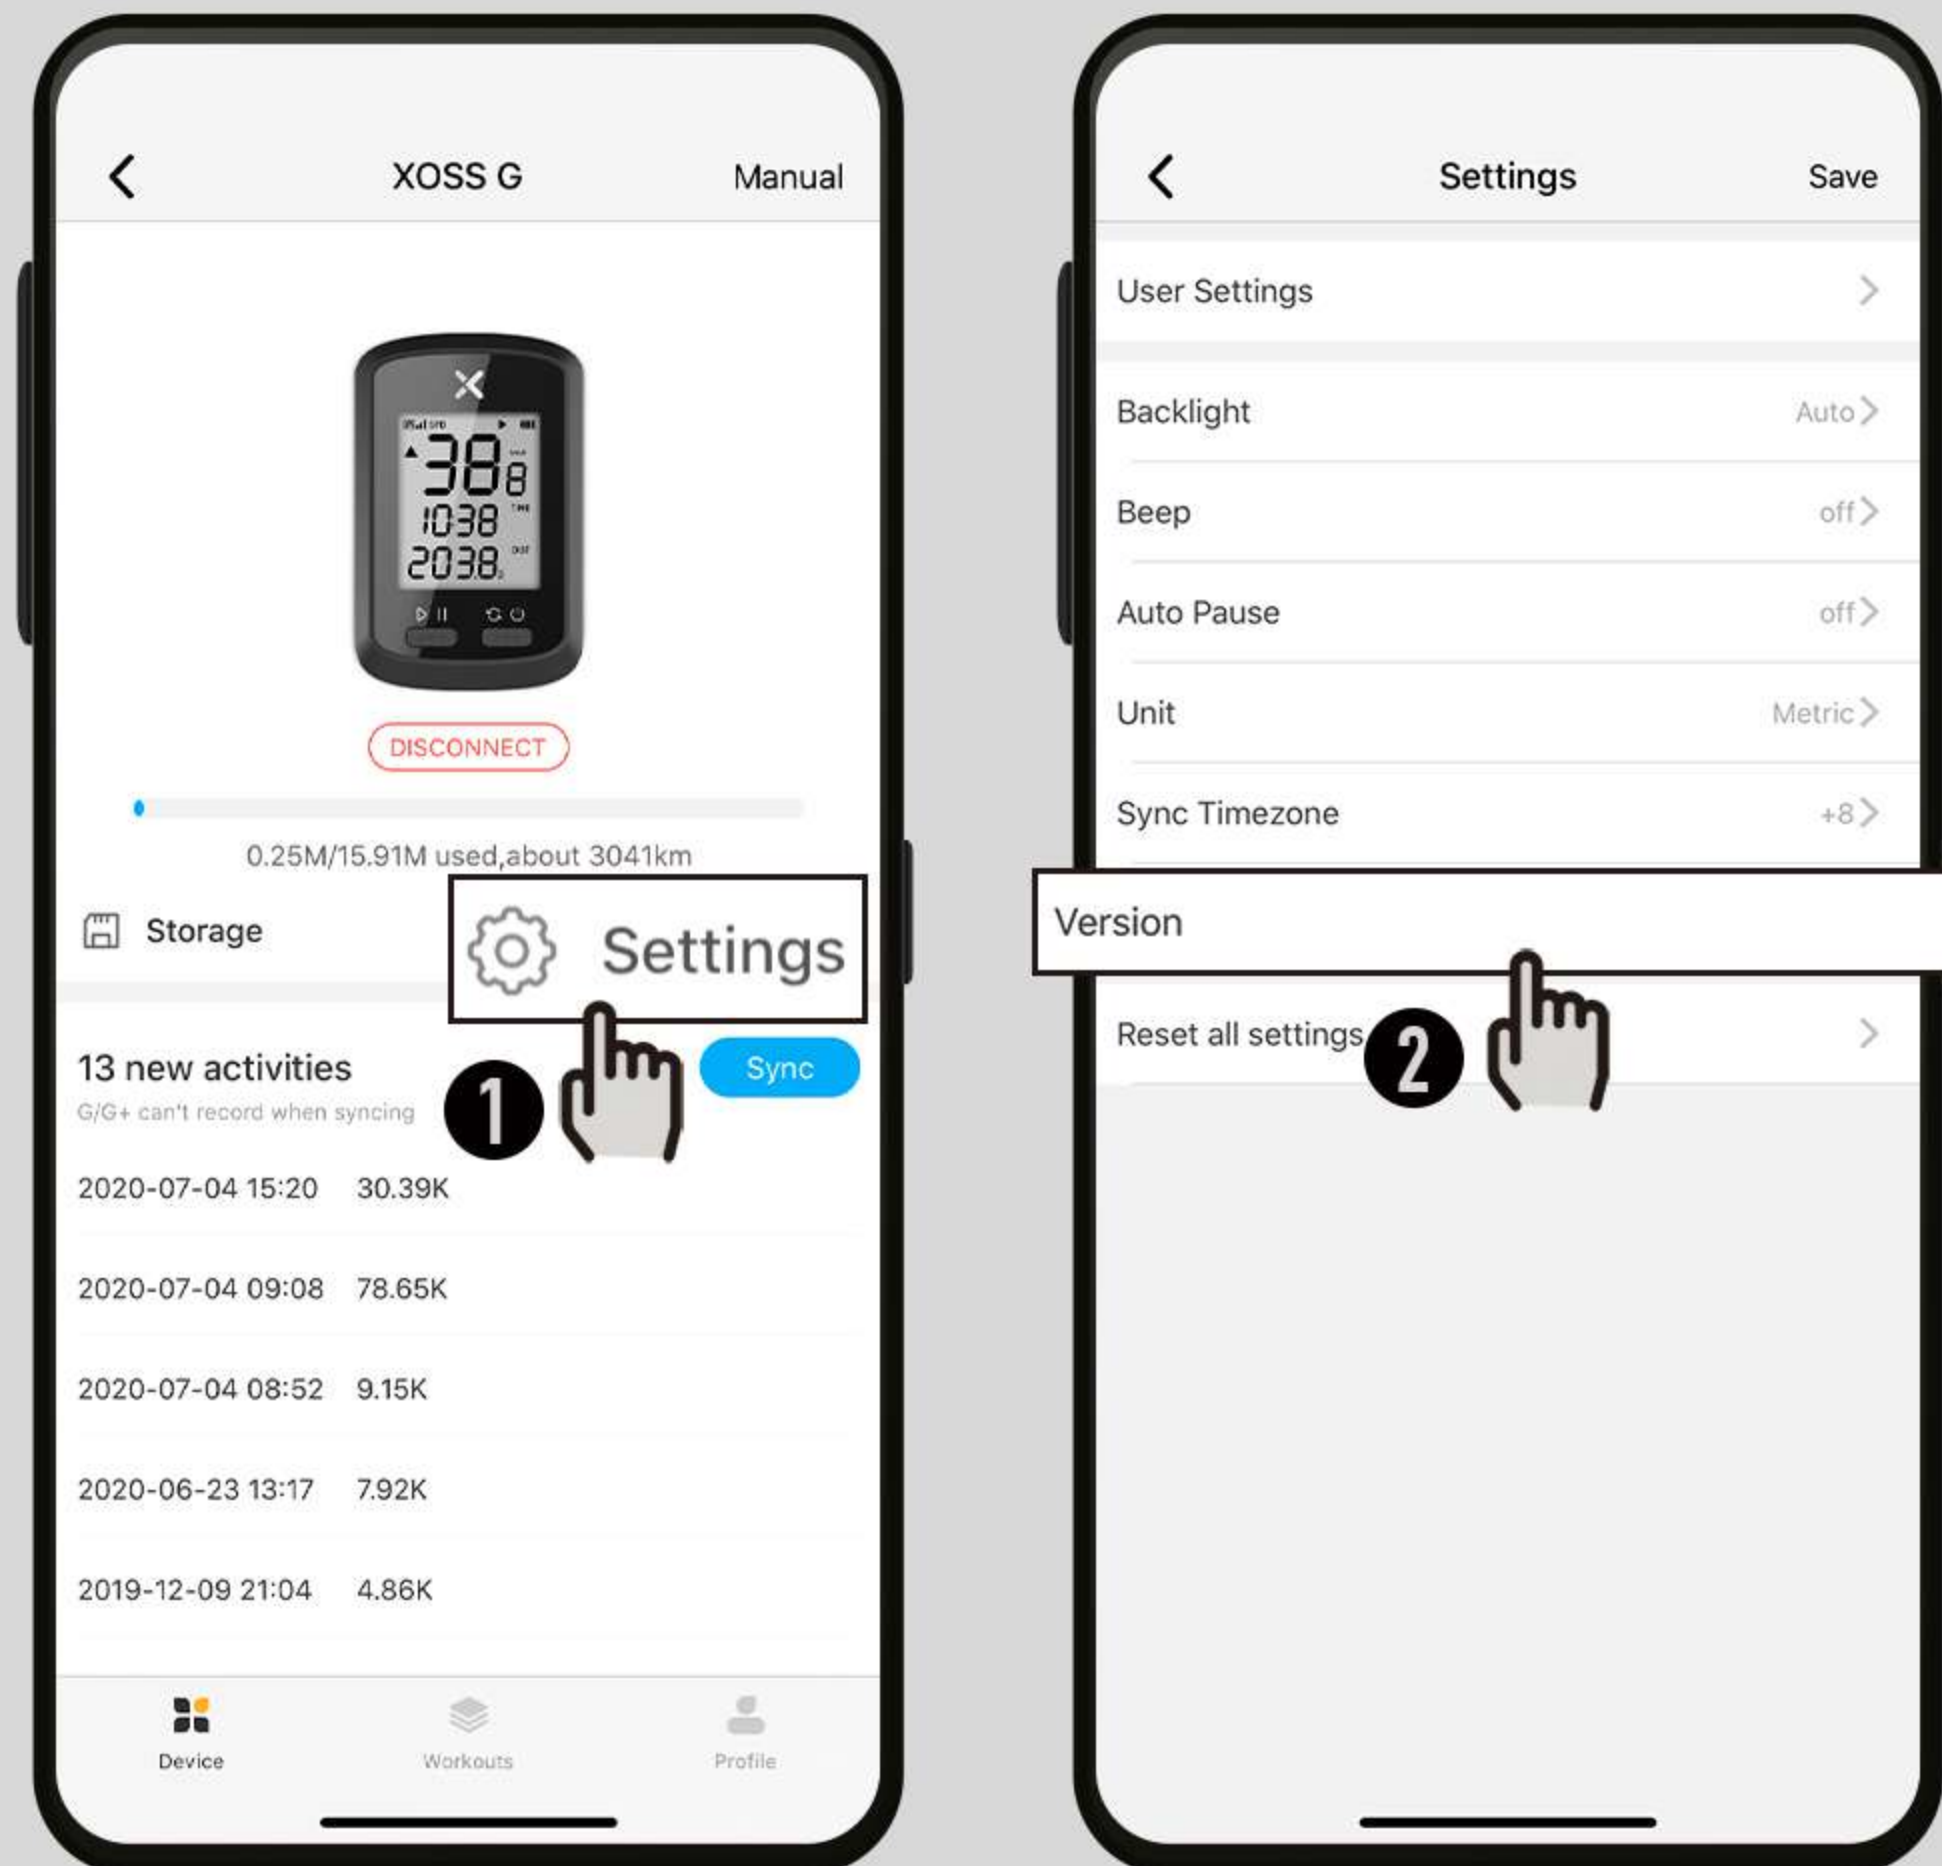

Se recomienda actualizar el firmware de vez en cuando
nota: asegúrese de que su Bluetooth y XOSS G estén encendidos

7. lista de producto



XOSS G ciclómetro de
bicicleta*1



Micro USB cable*1



anillo de goma*2



guía de usuario*1



soporte de ciclómetro
de bicicleta*1



cojín de goma protector*1

POSVENTA Y GARANTÍA

Gracias por comprar XOSS productos, La siguiente es la política de servicio postventa de los productos, El producto está garantizado de forma gratuita durante un año a partir de la fecha de compra.

Póngase en contacto con el distribuidor original para la garantía del producto.

Sin embargo, las siguientes circunstancias no están cubiertas por la garantía:

- 1 Las baterías que son consumibles no están cubiertas por la garantía.
- 2 Pérdida o daño del producto debido a una instalación incorrecta
- 3 Daño del producto causado por un uso anormal, como alta temperatura, inundaciones, etc
- 4 Daños causados por el desmontaje por uno mismo o por personal de mantenimiento no autorizado

XOSS Hong Kong empresa limitada

Habitación 1318-9, Plaza Hao He Li Huo, Calle Milun 610 , MongKok, Kowloon, Hong Kong

Si tiene alguna pregunta o consulta, envíe un correo electrónico a contactarnos en support@xoss.co,

O visite nuestro sitio web: XOS.co para obtener más información sobre nuestros productos.



FCC ID:2AJFWXOSSG