


LE MANUEL D'UTILISATION

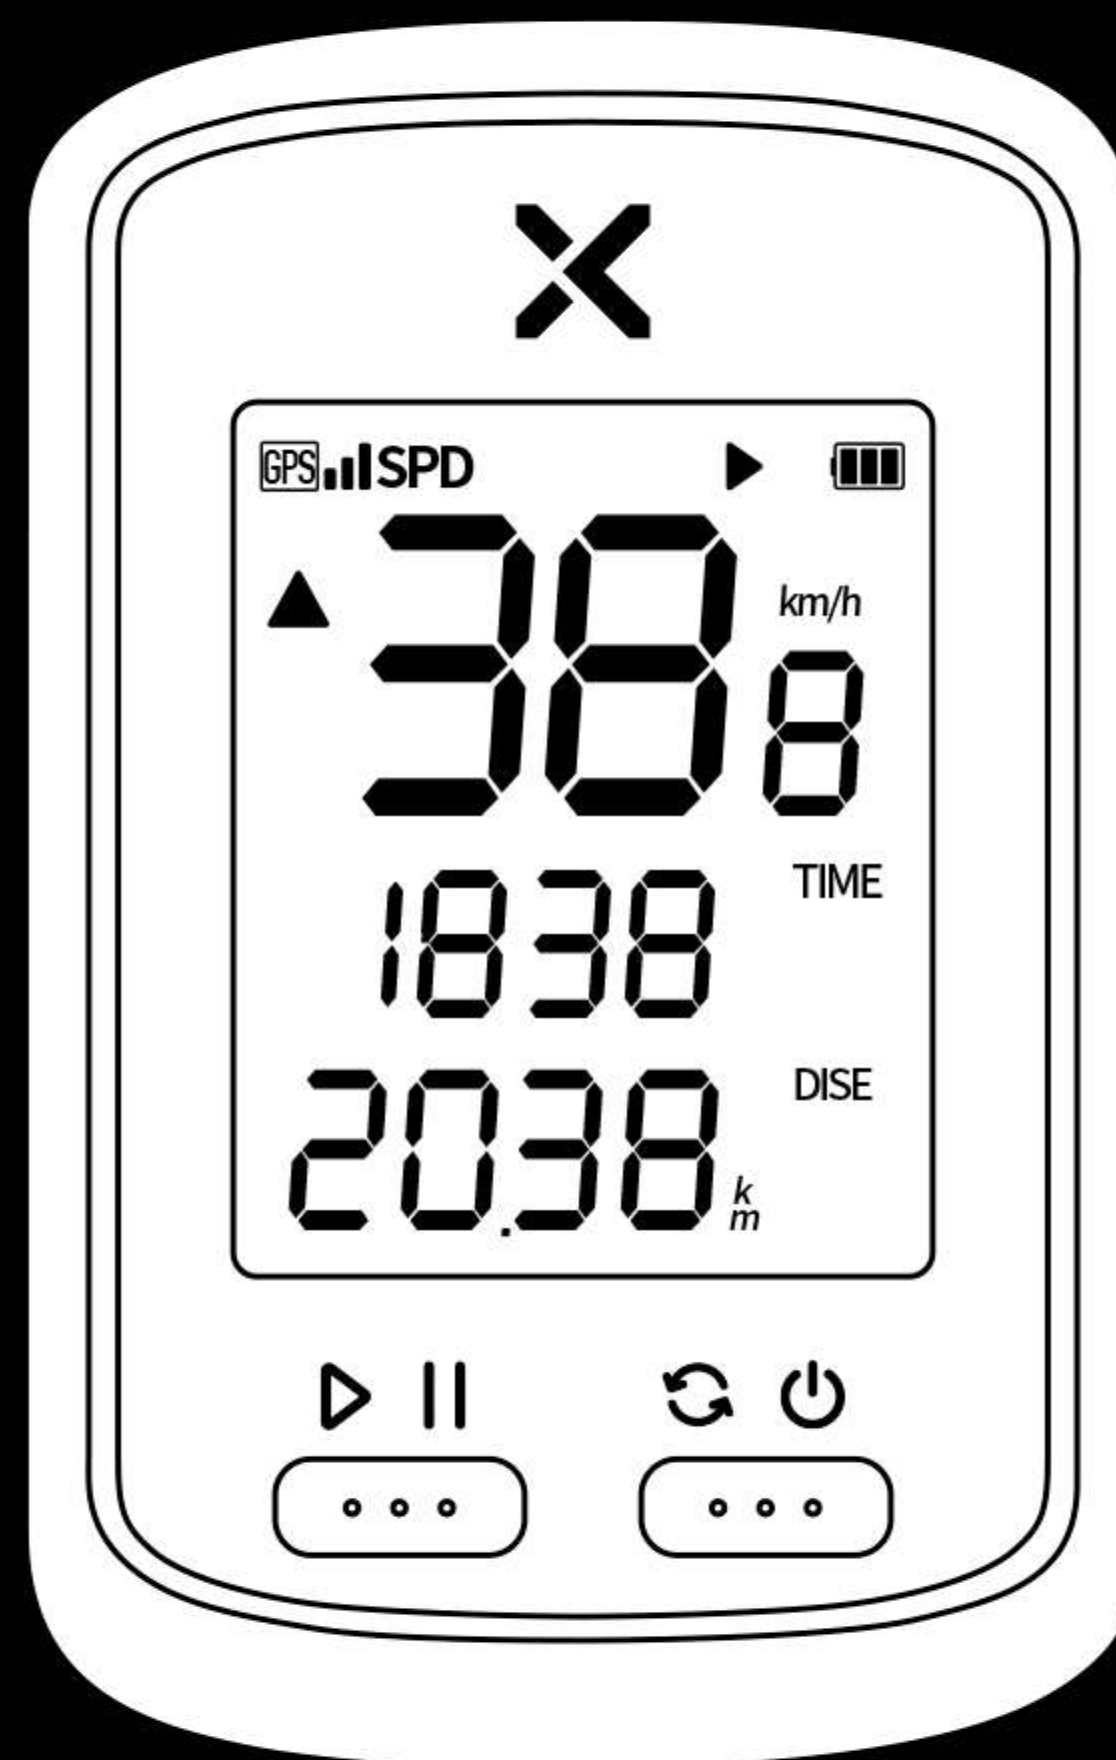


XOSS G
GPS TABLE DE CODE DE VÉLO

LOCALISATION GPS – GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


Pour recevoir des signaux satellites, restez immobile et assurez-vous que votre appareil est utilisé dans les espaces ouverts et les zones accessibles.

- ❶ Appuyez et maintenez le bouton droit pour alimenter.

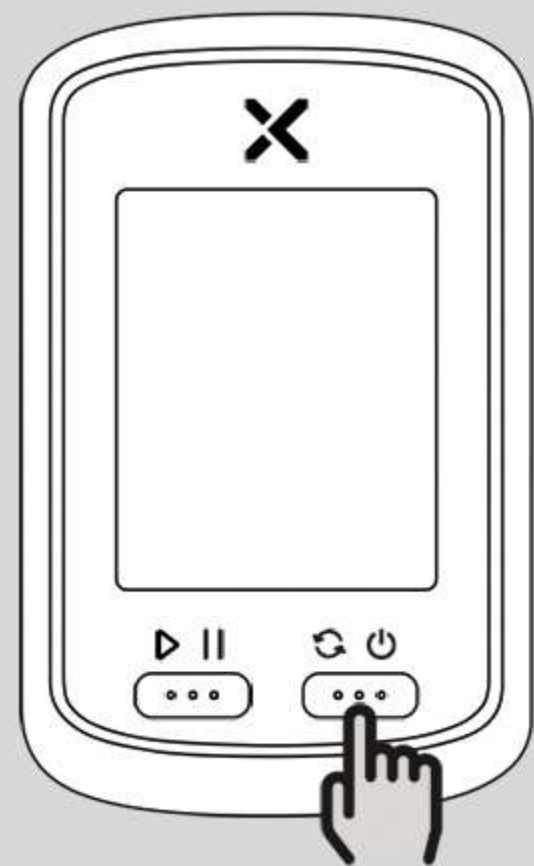

- ❷ Appuyez sur le bouton gauche pour démarrer.

Lorsque vous êtes prêt,
l'icône GPS clignote

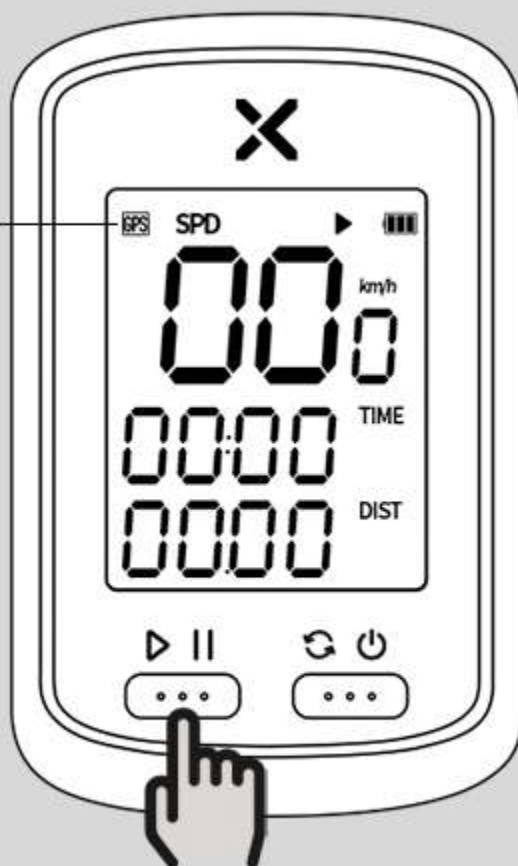

- ❸ Après avoir commencé le GPS, il faut plusieurs minutes pour recevoir le signal.

 Lorsque l'icône GPS cesse de clignoter et on entend une invite de BEEP, cela signifie que l'appareil est prêt.



- ❹ Profitez de votre voyage



SPÉCIFICATIONS

NOM DU PRODUIT	Sagesse GPS table de code de vélo
MODÈLE	XOSS G
TAILLE	48*75*19mm
POIDS DU PRODUIT	52g
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	10-50° C
BATTERIE	lithium-ion rechargeable de 500mAh
TEMPS RECORD	Jusqu'à 25 heures
CLASSE IMPERMÉABLE	IPX7
DONNÉES	SPD TIME DIST GRD ALT CLOCK ODO

Début/suspension de l'enregistrement

Appuyez sur le bouton gauche

Reprise/pause

Appuyez sur le bouton gauche

Fin de l'enregistrement

Appuyez longuement sur le bouton gauche

1


Alimentation en mode de marche/ arrêt

Appuyez et maintenez le bouton droit.

2

Changer l'affichage des données


Appuyez sur le bouton droit

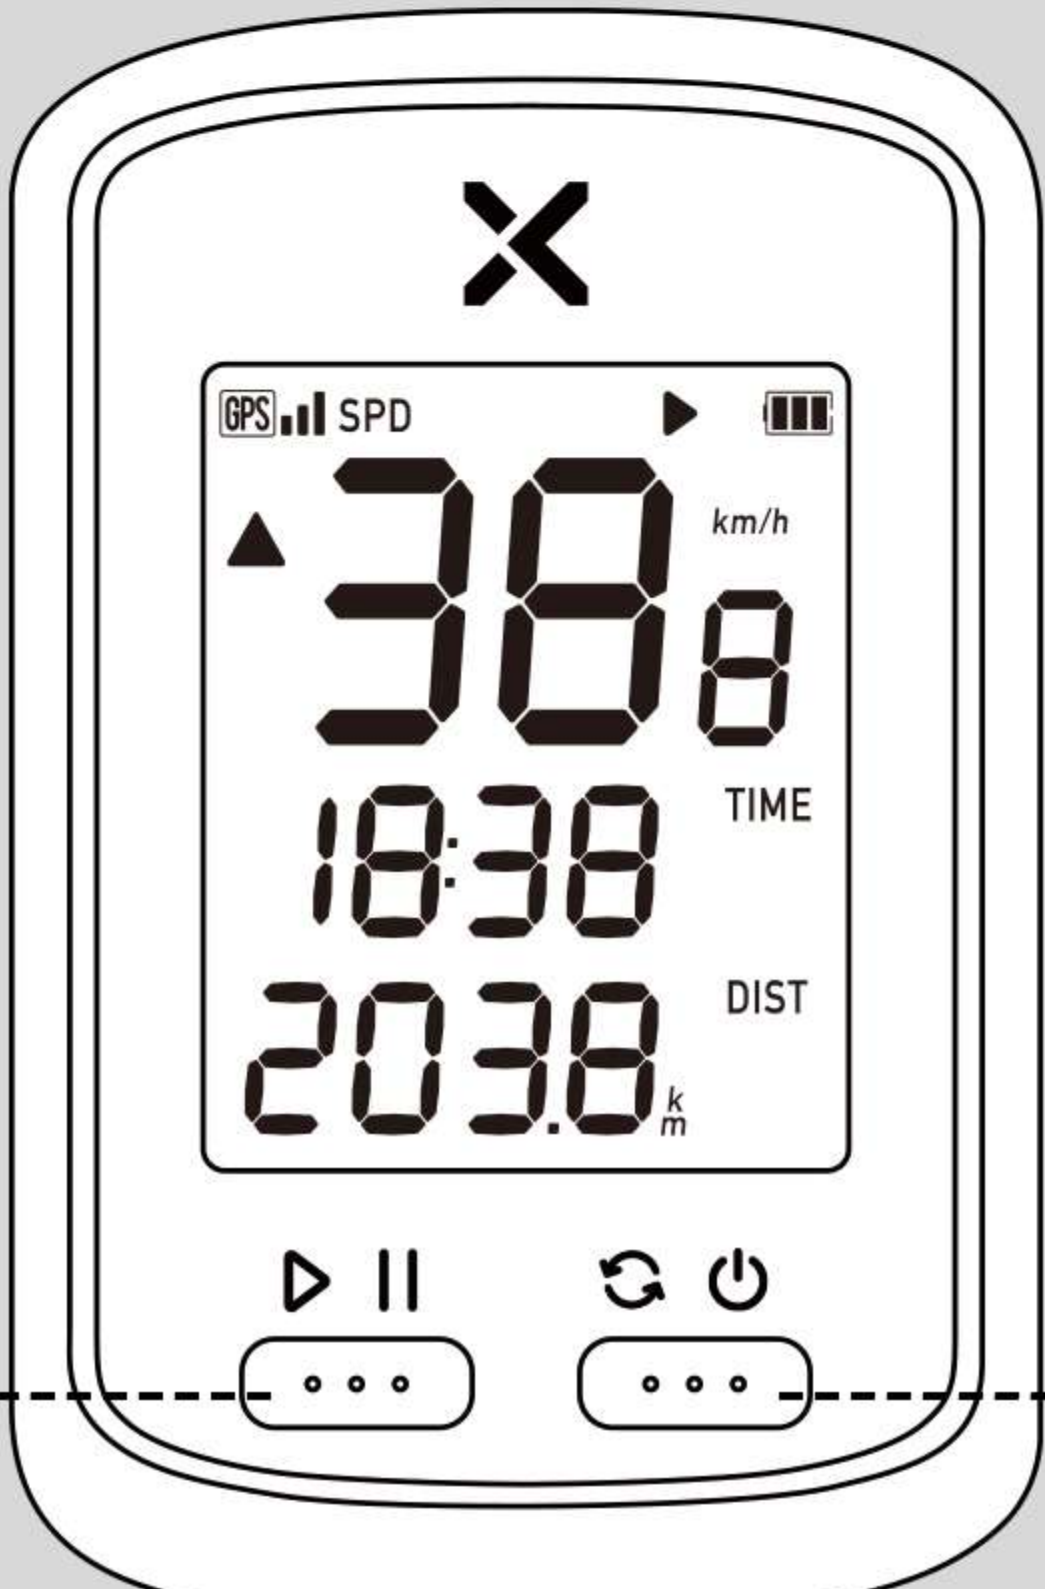

Afficher 9 types de données.

SPD (Vitesse actuelle)	AVG (Vitesse moyenne)	MAX (Vitesse maximale)
TIME (Temps d'exercice)	ALT (Hauteur)	CLOCK (Heure)
DIST (Distance)	GRD (Grade)	ODO (Odomètre)



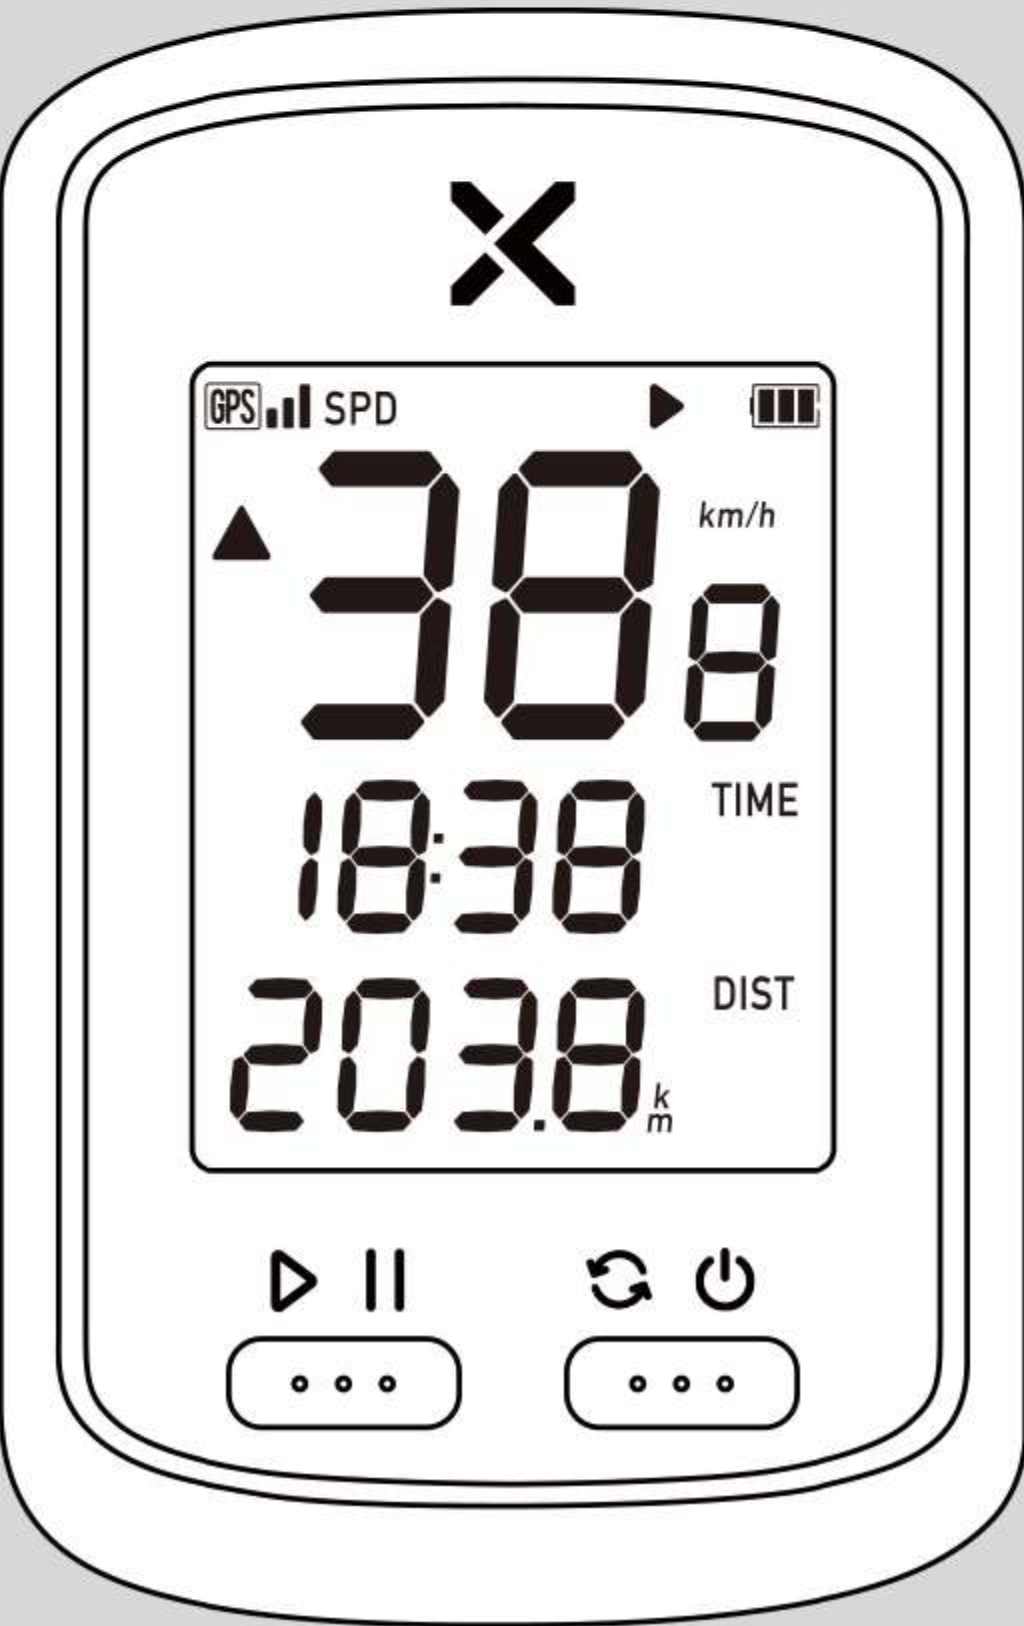




2. Lien vers l'application XOSS




Numérisez le code QR pour télécharger XOSS ou recherchez XOSS dans votre APP store.

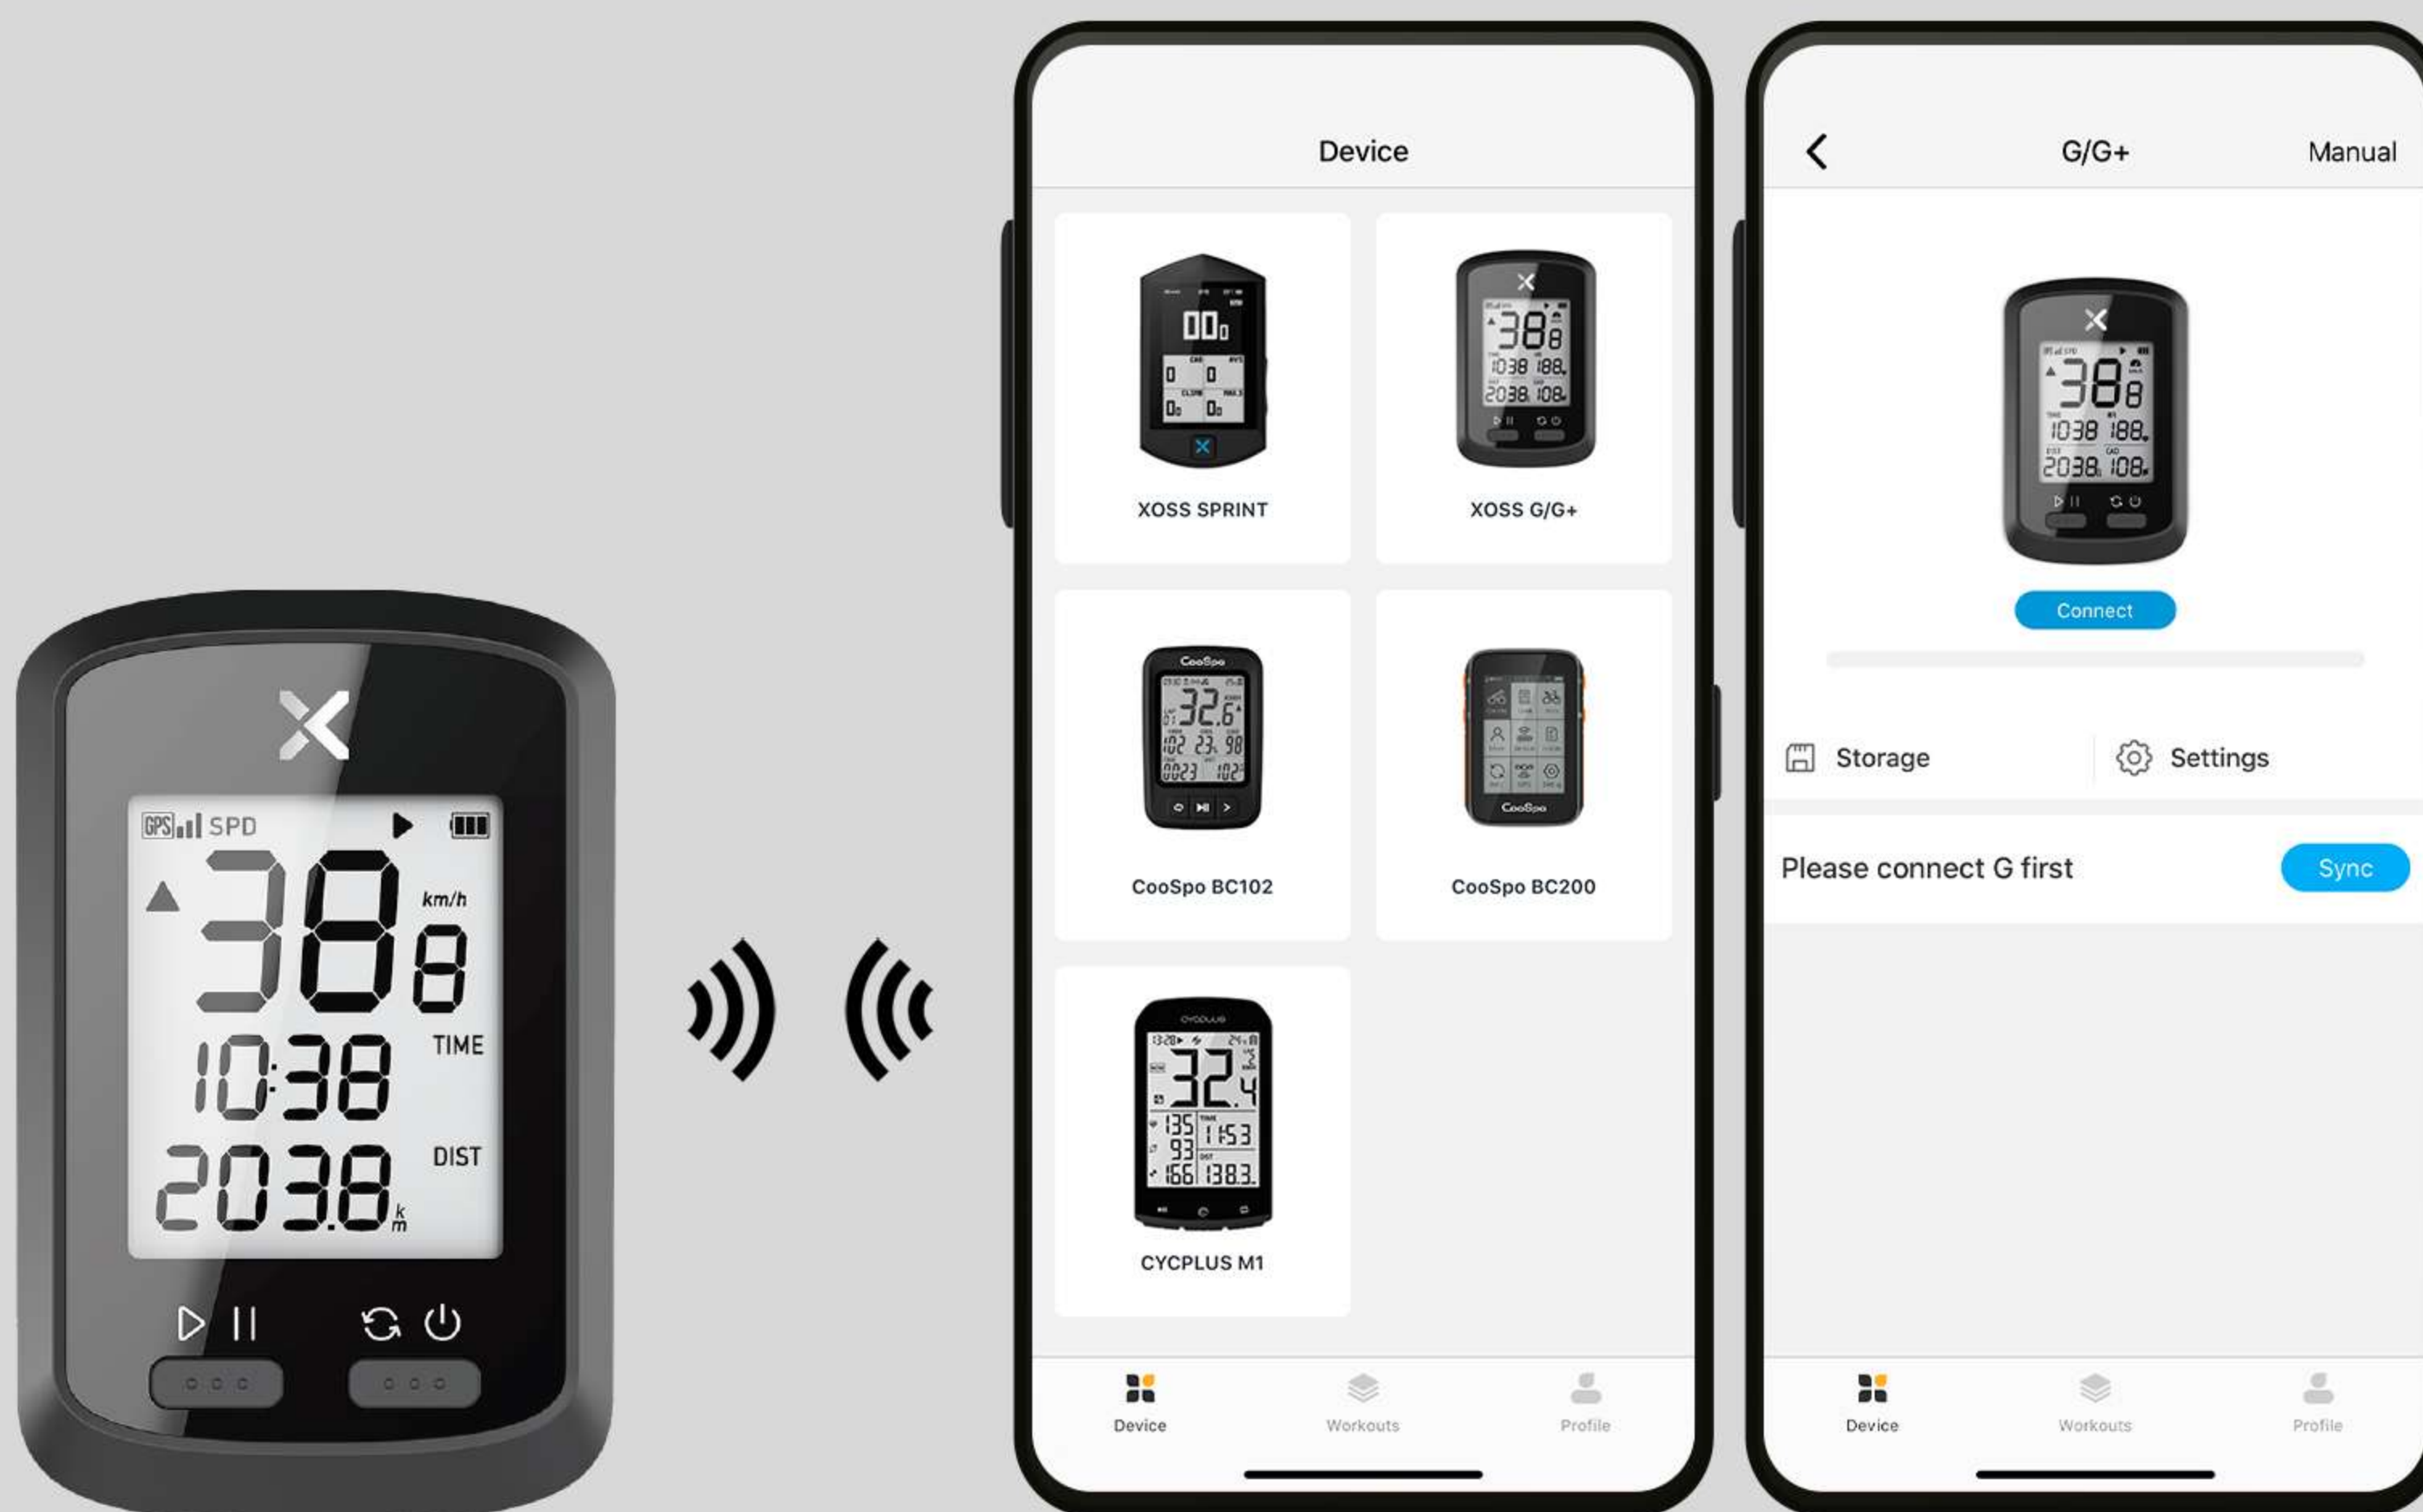

- Allumez le XOSS G et allumez Bluetooth sur votre téléphone.
- Cliquez sur l'image de profil et recherchez les appareils disponibles.
- Sélectionnez XOSS G pour l'appariement (Assurez-vous que XOSS G est activé).

Remarque : Avant de connecter l'appareil, appuyez sur le bouton gauche pour déterminer que l'appareil se trouve dans l'état d'enregistrement final.
L'application nécessite bluetooth 4.0 ou plus sur le matériel du téléphone.

3.Paramètres de l'application XOSS

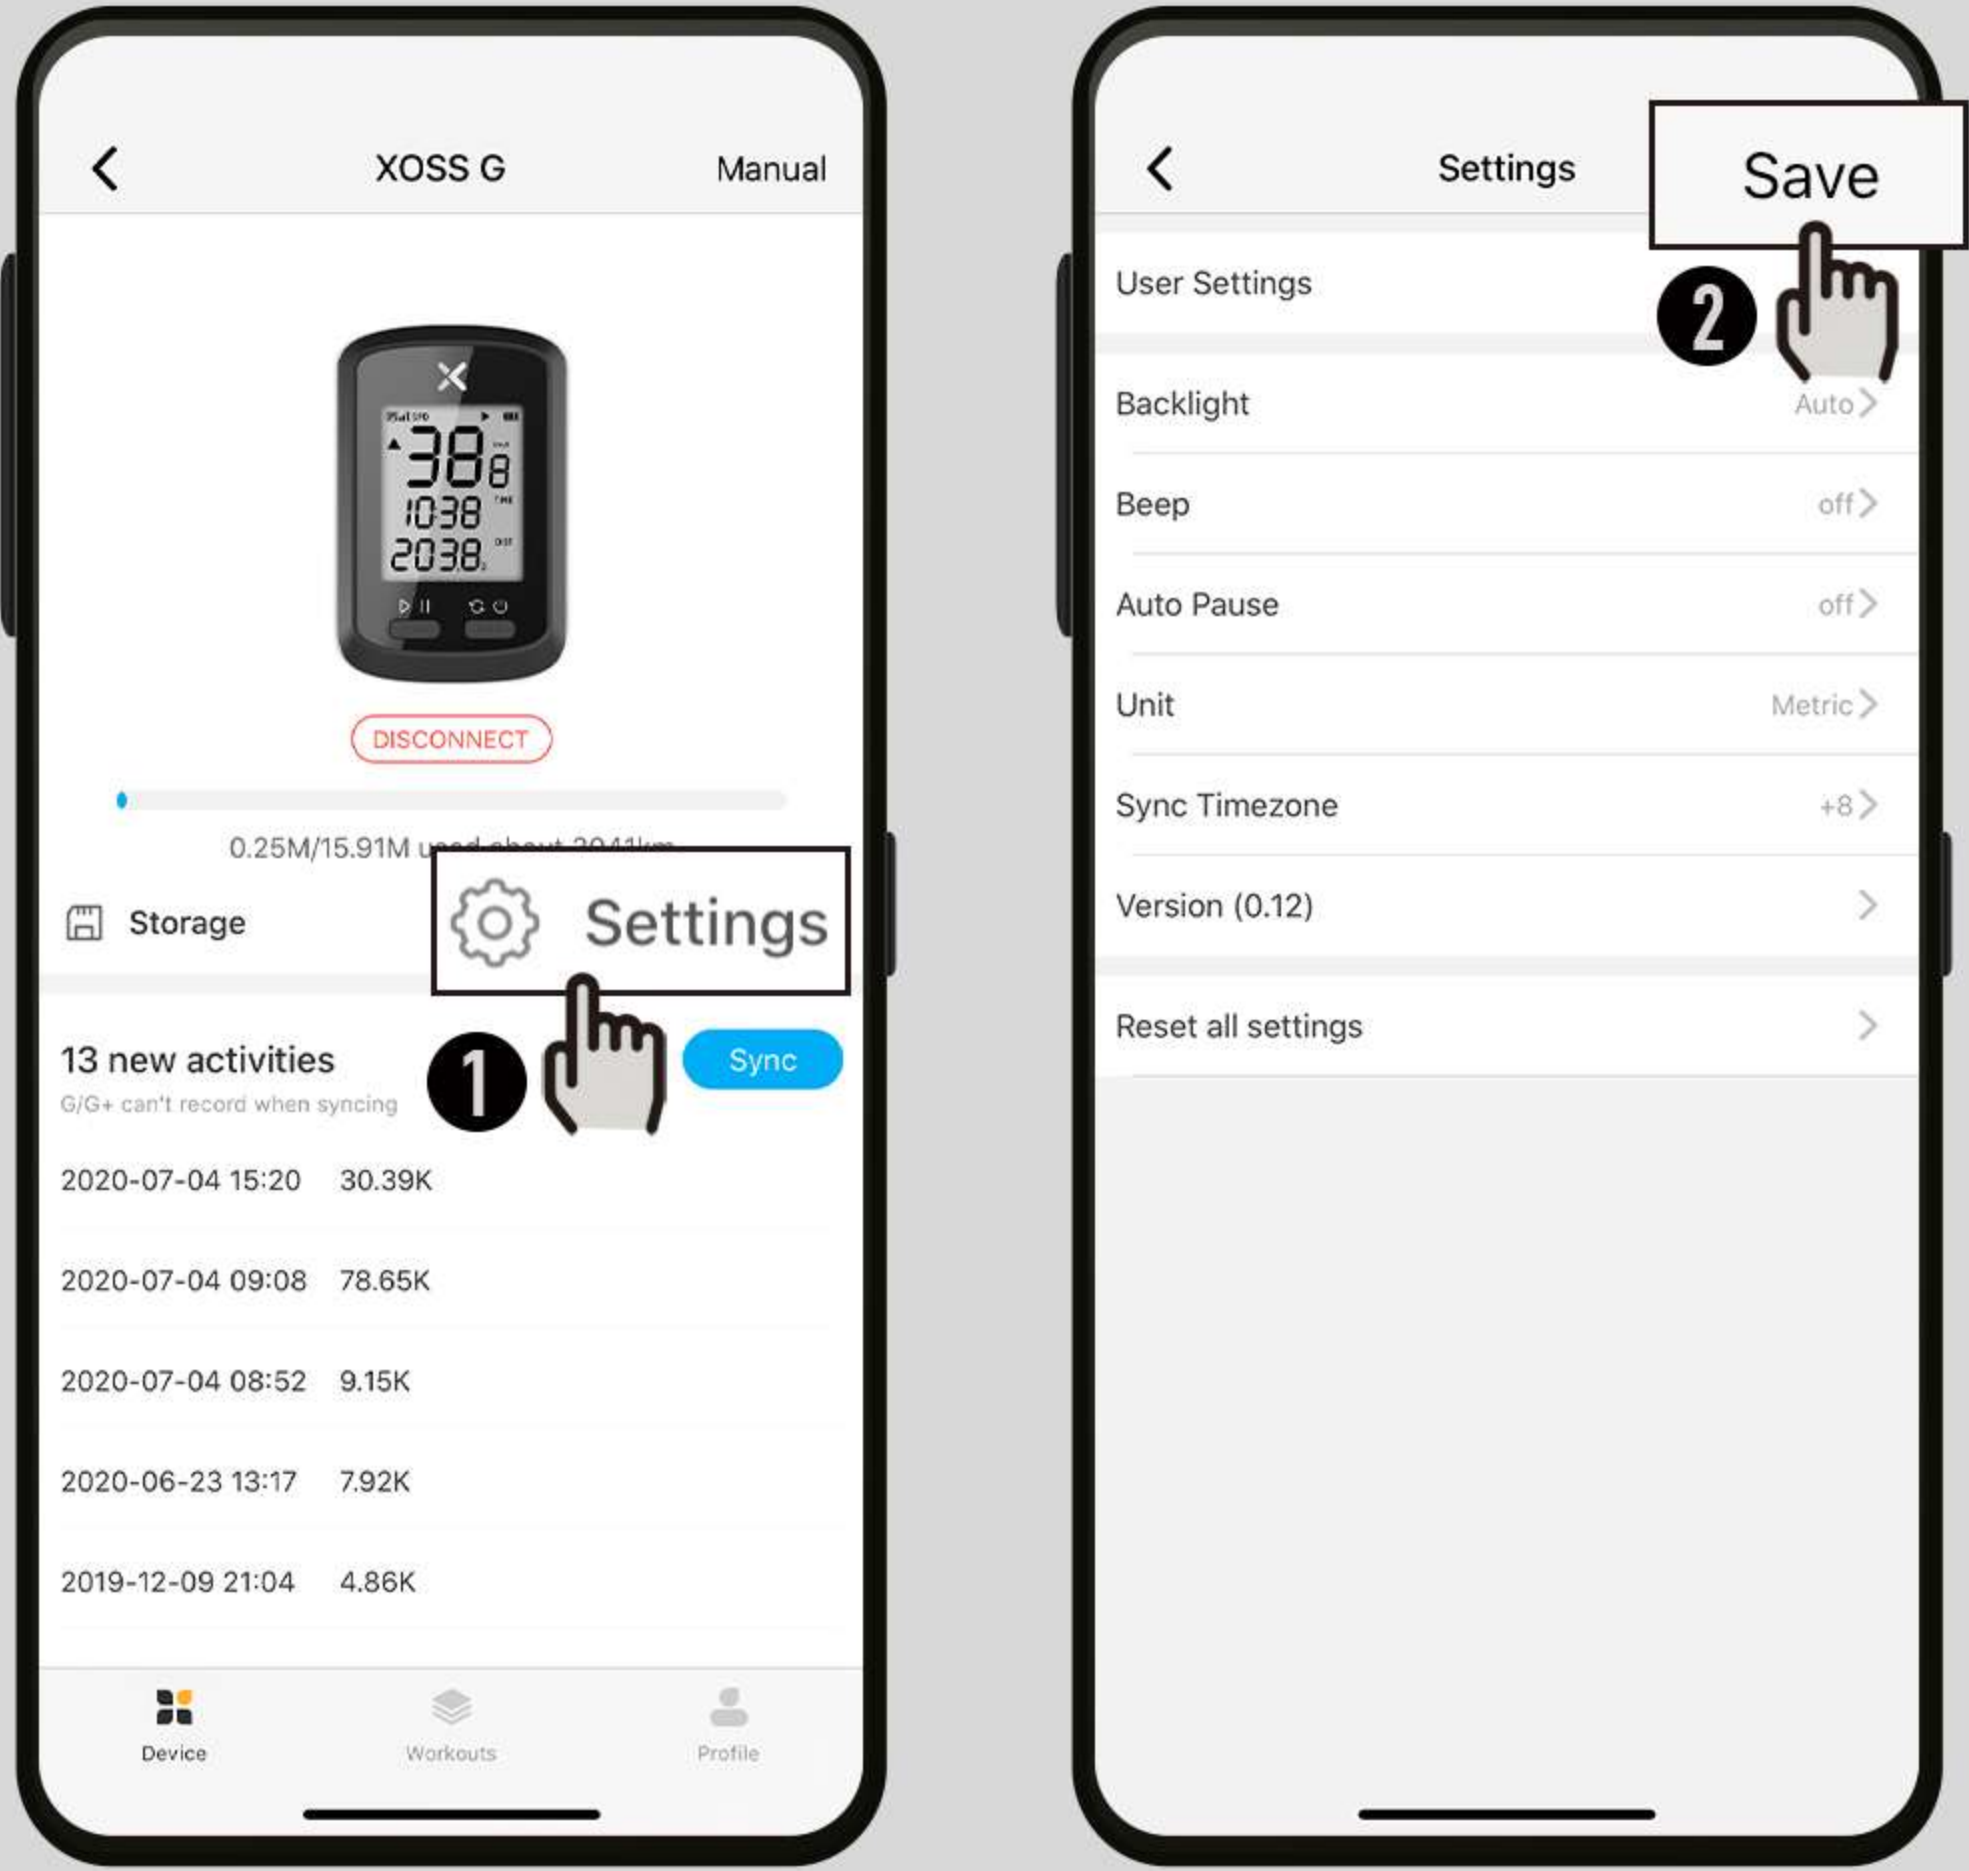

Après avoir connecté XOSS G à l' application XOSS, cliquez sur les paramètres pour modifier les fonctionnalités suivantes.


Paramètres de l'utilisateur	Rétroéclairage	Bruit de rappel
Pause automatique	Unité	Fuseaux horaires synchronisés

Cliquez sur enregistrer après l' avoir modifié.
Remarque : la clé de réinitialisation est utilisée pour restaurer les paramètres d' origine, et non pour réinitialiser les données de voyage.

4. Réglage de [unité métrique/imperiale] [fuseau horaire]



Appuyez sur les deux boutons sur G en même temps pour entrer l'état des paramètres.

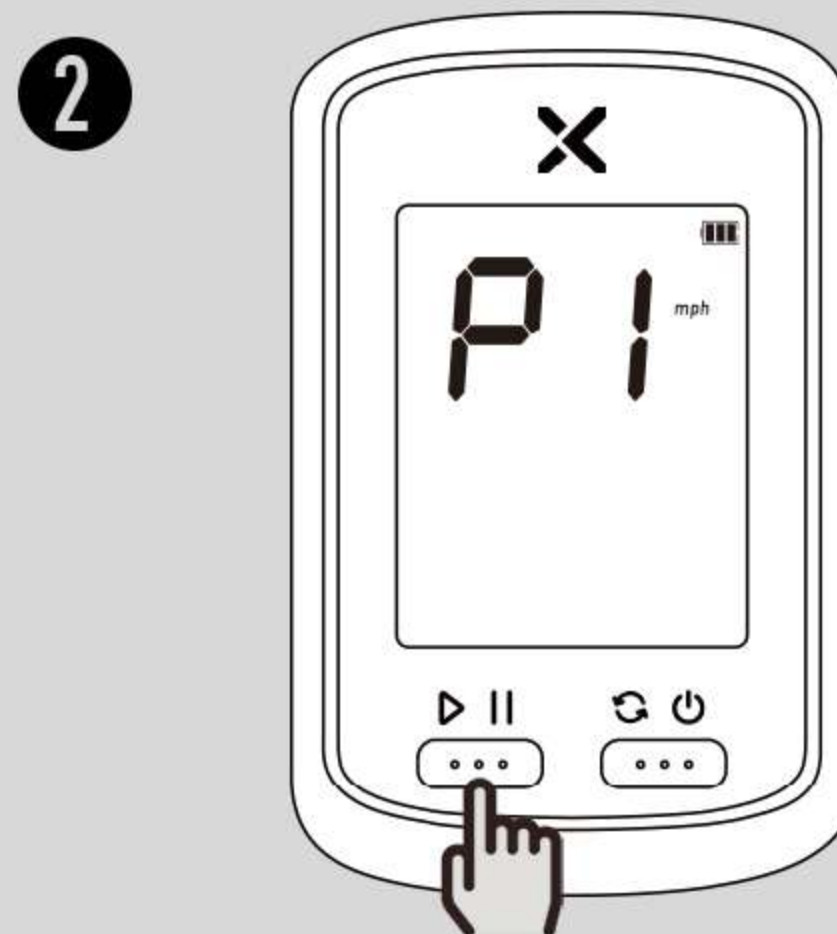


Réglage de l'unité métrique/impériale : appuyez sur le bouton gauche pour changer d'unité, appuyez sur le bouton droit pour passer à la page suivante.



Paramètres du fuseau horaire : lorsque le paramètre est terminé, appuyez sur le bouton droit pour quitter le paramètre.

5. Synchrone à STRAVA/TrainingPeaks

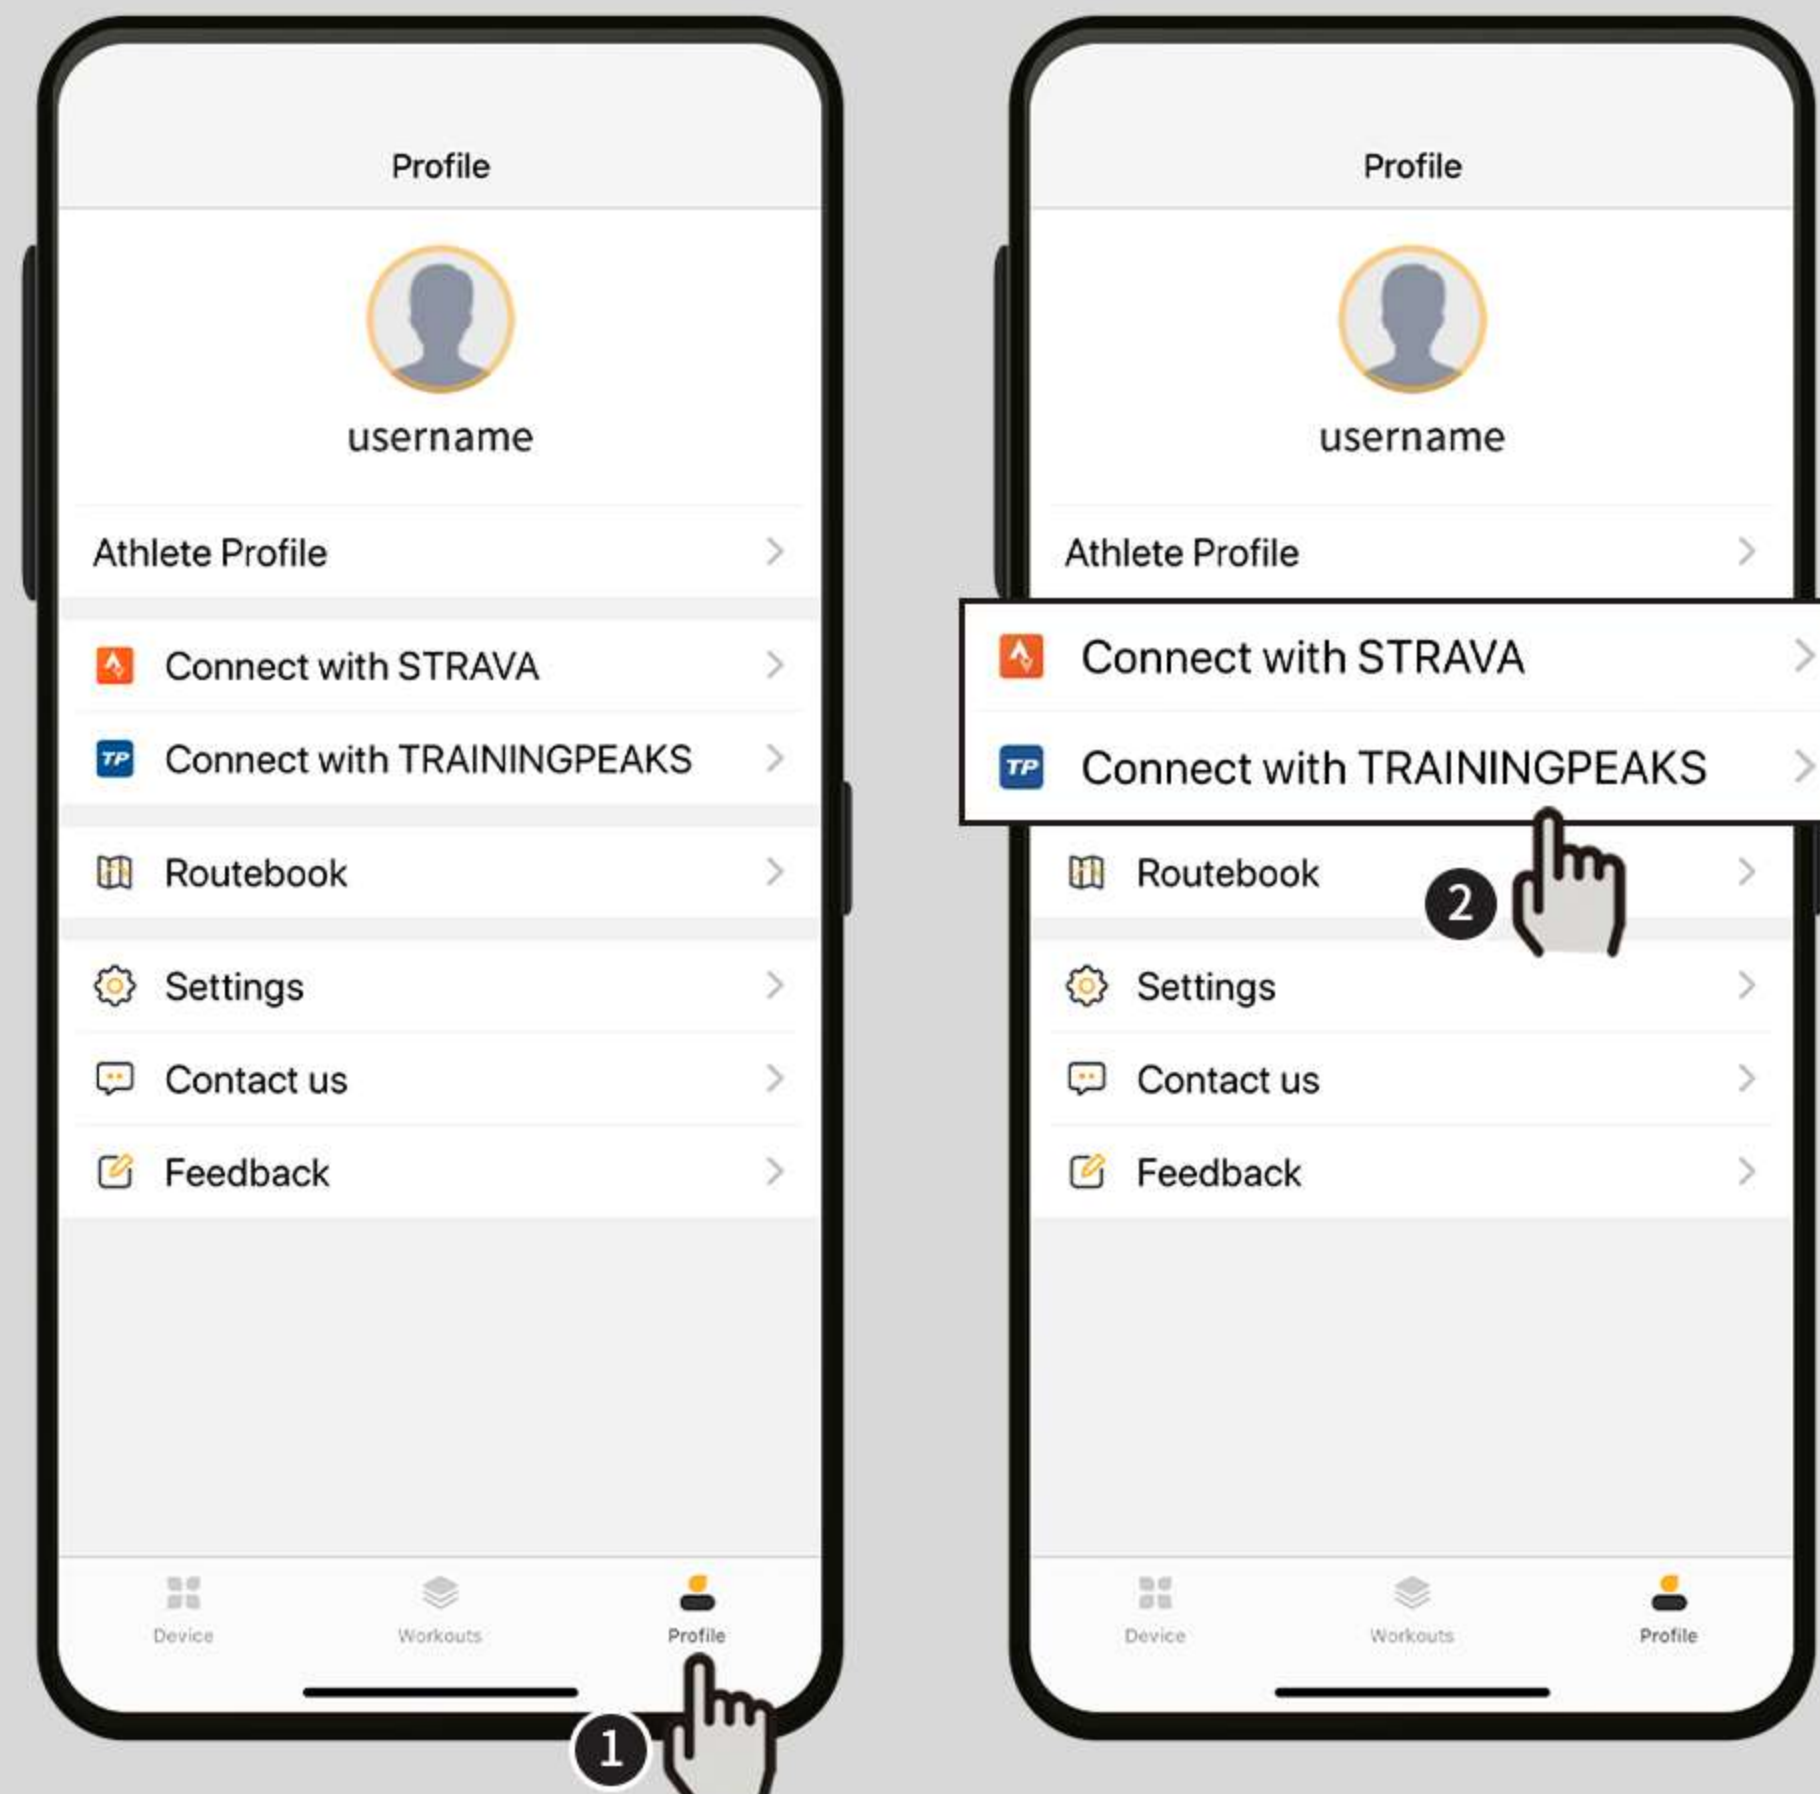


Après chaque voyage, appuyez et maintenez le bouton gauche pour terminer l'enregistrement et synchroniser les données avec l'APP.

Cliquez sur votre image de profil pour accéder à l'interface de profil et synchroniser votre compte Strava/TrainingPeaks avec XOSS.

Veuillez noter qu'une fois la connexion réussie, vos activités de voyage ne peuvent être synchronisées qu'avec Strava/TrainingPeaks.

6. Mettre à niveau le firmware

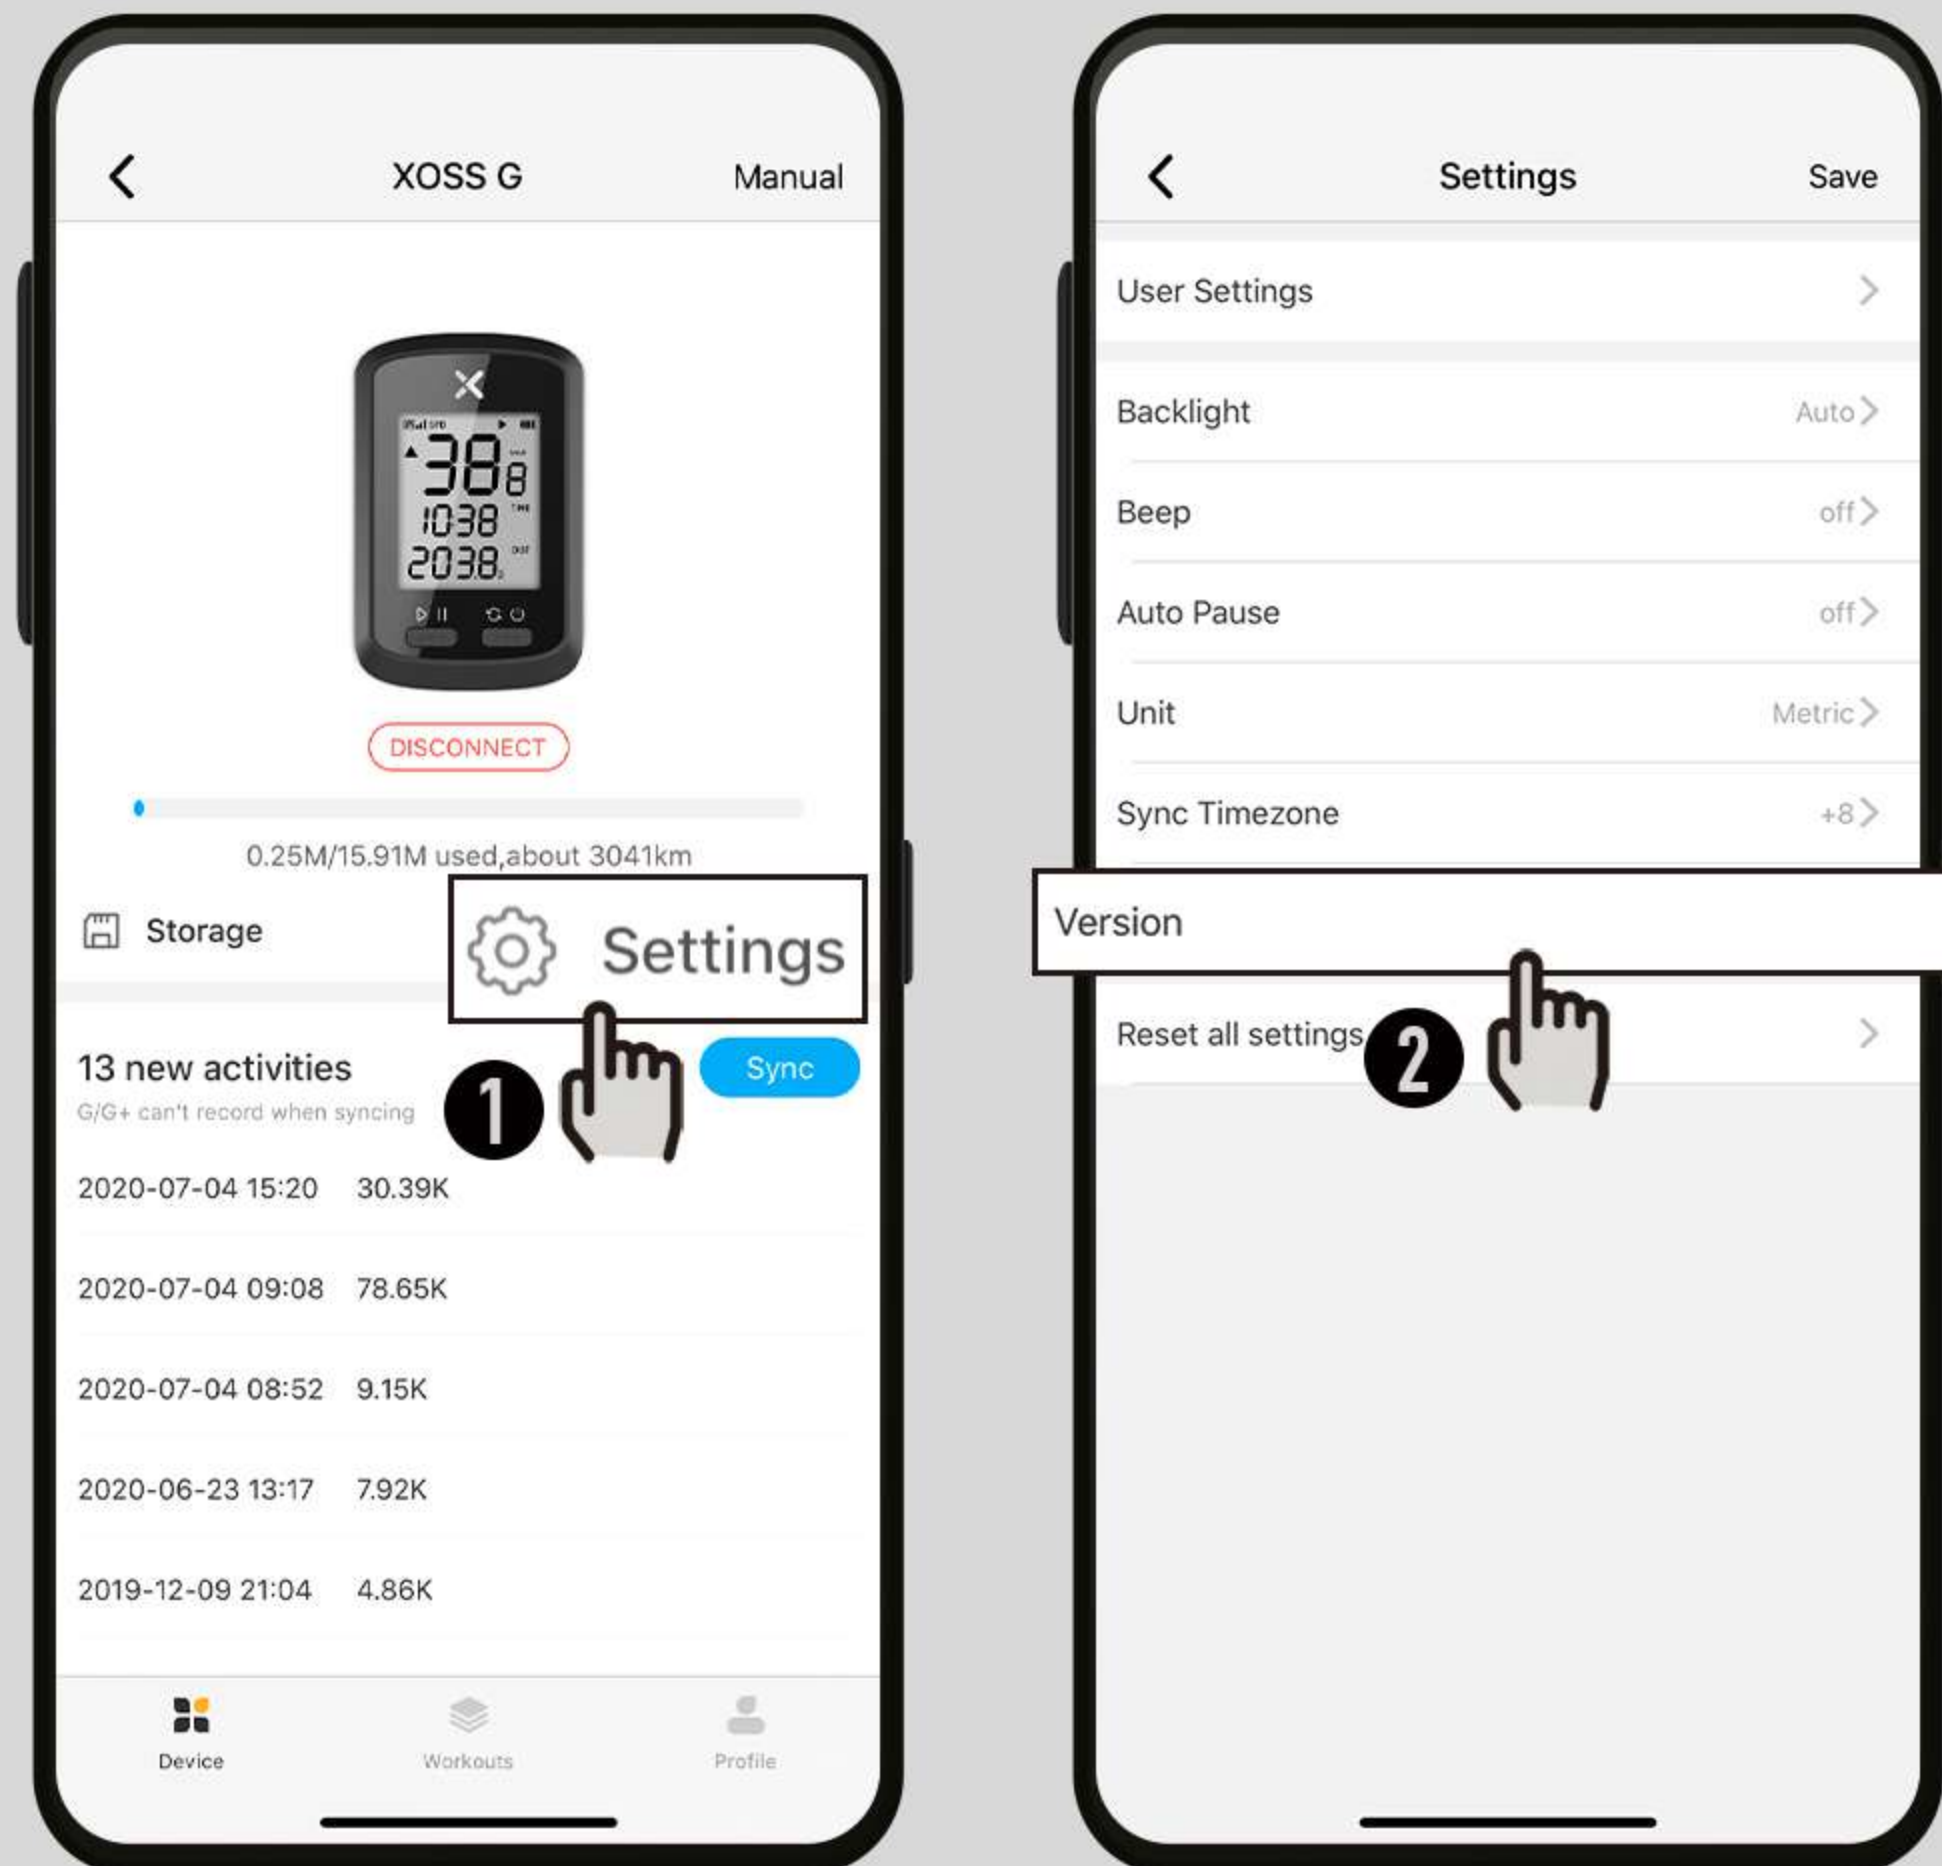

Il est recommandé de mettre à jour le firmware de temps en temps.
Remarque : assurez-vous que votre Bluetooth et XOSS G sont activés.

7. Liste des produits



Table de code de vélo
XOSS G*1



Câble Micro USB*1



Anneau en
caoutchouc*2



Le manuel de
l'utilisateur*1.



Support de table
de code de vélo*1



Coussinets de protection
en caoutchouc*1

APRÈS-VENTE ET GARANTIE

Merci d'acheter des produits XOSS, ce qui suit est la politique de service après-vente du produit: à partir de la date d'achat, le produit bénéficie d'une garantie gratuite d'un an, pour la garantie du produit, contactez le concessionnaire d'achat d'origine.

Toutefois, les conditions suivantes ne sont pas couvertes par la garantie:

1. La batterie est consommable et n'est pas couverte par la garantie.
2. Produits perdus ou endommagés en raison d'une mauvaise installation.
3. Dommages causés par une utilisation anormale, comme la température élevée, l'immersion, etc.
4. Dommages causés par des personnes qui se sont auto-infligées ou par des réparateurs non autorisés.

XOSS Hong Kong Limited

Chambre 1318-9, 610 Place du Good Holly, Route Millon, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.

Si vous avez des questions ou souhaitez plus d'informations, veuillez nous envoyer un courriel à support@xoss.co ou visitez notre site Web: xoss.co pour plus d'informations sur les produits.



FCC ID:2AJFWXOSSG