


MANUALE D'USO

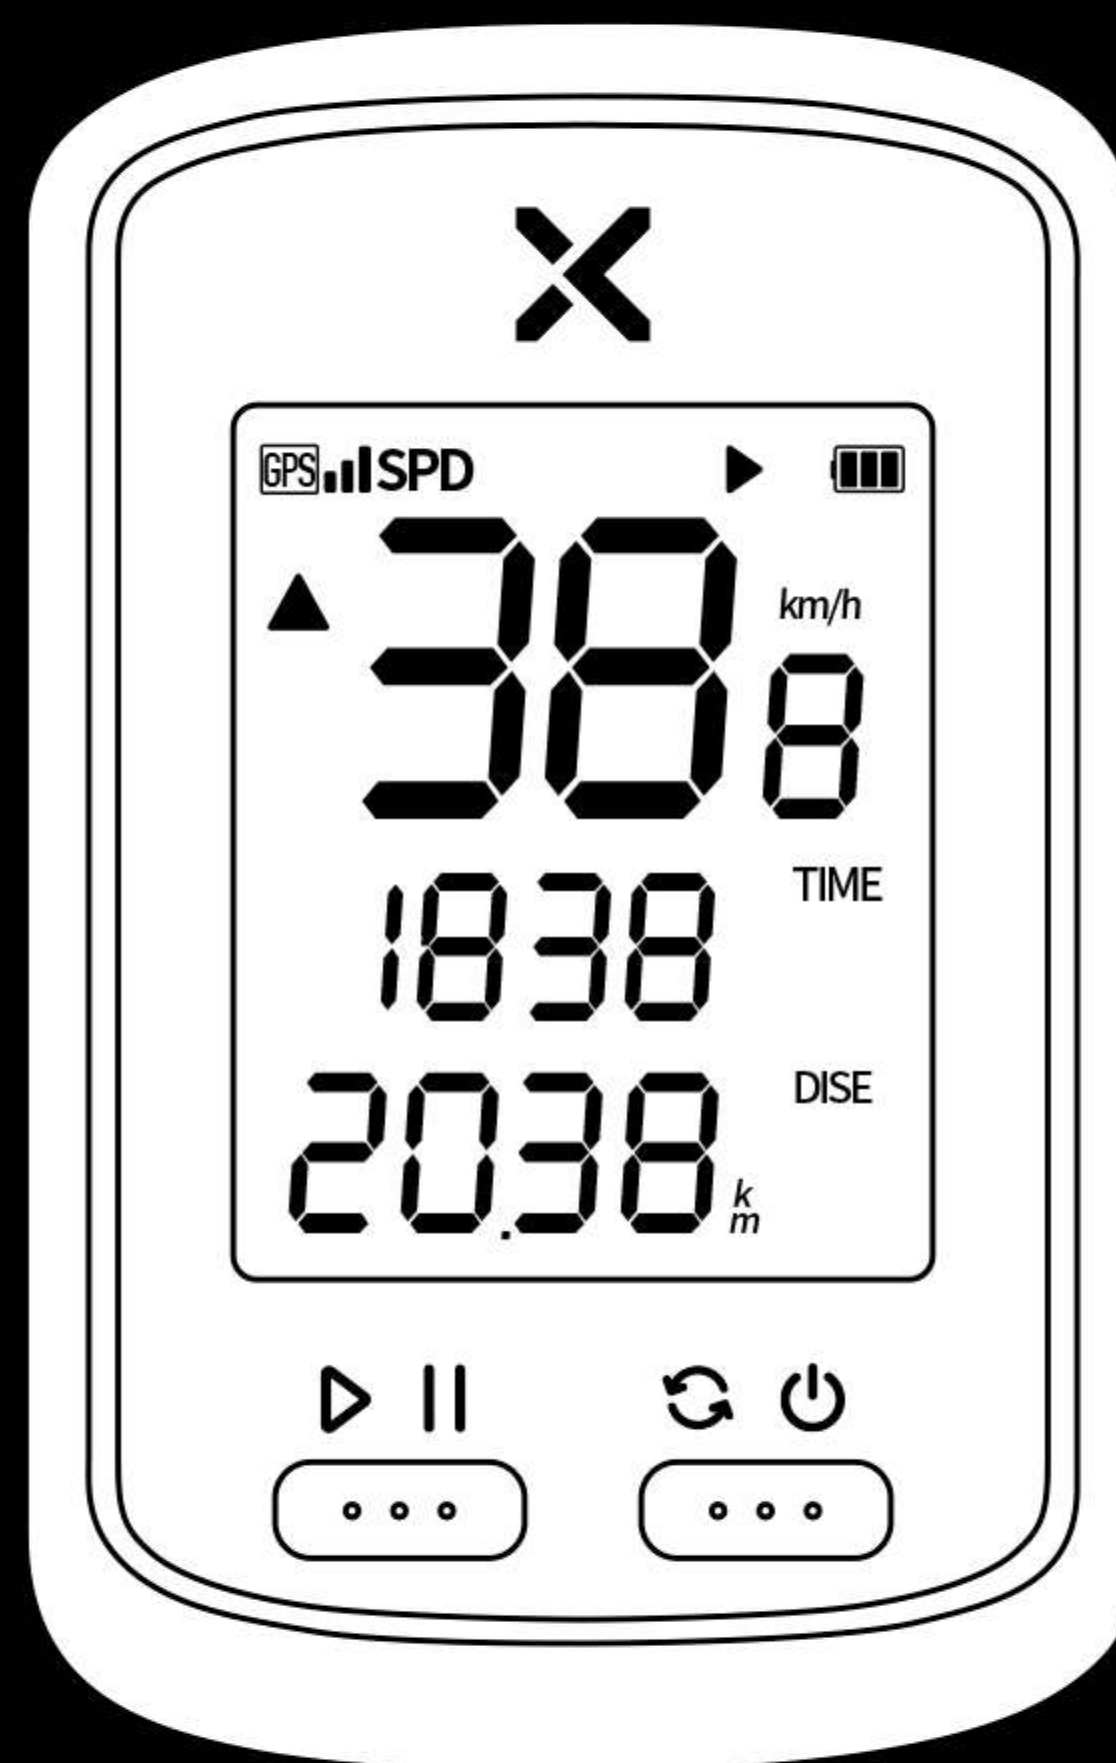


XOSS G
CRONOMETRO PER BICICLETTA GPS

POSIZIONAMENTO GPS – GUIDA RAPIDA


Per ricevere i segnali satellitari, si prega di rimanere fermi e utilizzare il dispositivo in spazi aperti e aree accessibili

- ❶ Tenere premuto il tasto destro per avviare la macchina

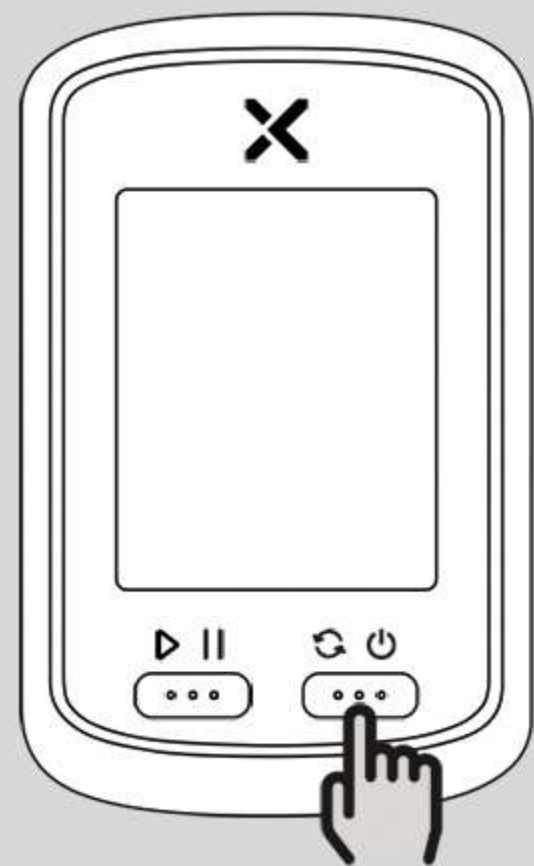

- ❷ Premere il tasto sinistro per iniziare

L'icona GPS lampeggia quando è pronto

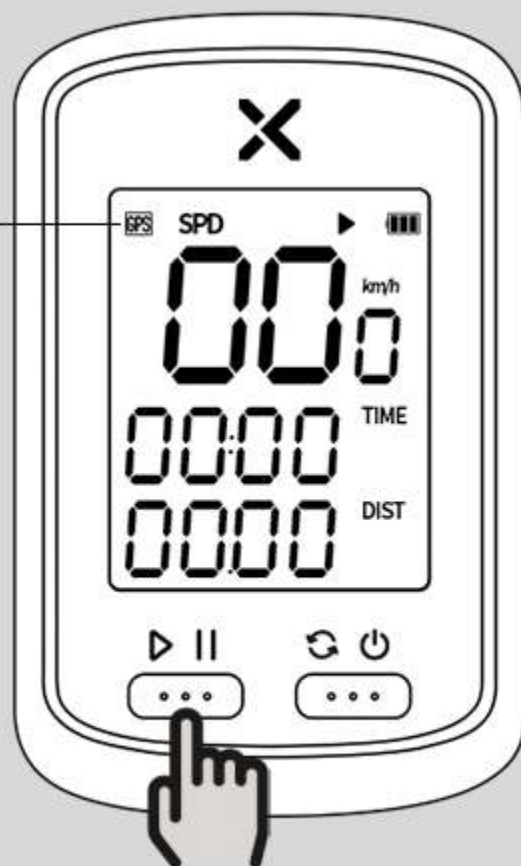

- ❸ Dopo l'avvio del GPS, sono necessari più di dieci minuti per ricevere il segnale

  Quando l'icona GPS smette di lampeggiare e si sente BEEP, il dispositivo è pronto.



- ❹ Buon viaggio



Specificazione


NOME PRODOTTO	Tabella dei codici della bicicletta GPS intelligente
MODELLO	XOSS G
DIMENSIONI	48*75*19mm
PESO DEL PRODOTTO	52g
TEMPERATURA DI LAVORO	10-50 °C
BATTERIA	agli ioni di litio ricaricabile da 500 mAh
TEMPO DI REGISTRAZIONE	fino a 25 ore
GRADO IMPERMEABILE	IPX7
DATI	SPD TIME DIST GRD ALT CLOCK ODO

- 3**

AVVIARE / METTERE IN PAUSA LA REGISTRAZIONE
premere il tasto sinistro
- 4**

PIPRENDERE / PAUSA
Premere il tasto sinistro
- 5**

TERMINARE REGISTRAZIONE
premere e tenere premuto il tasto sinistro

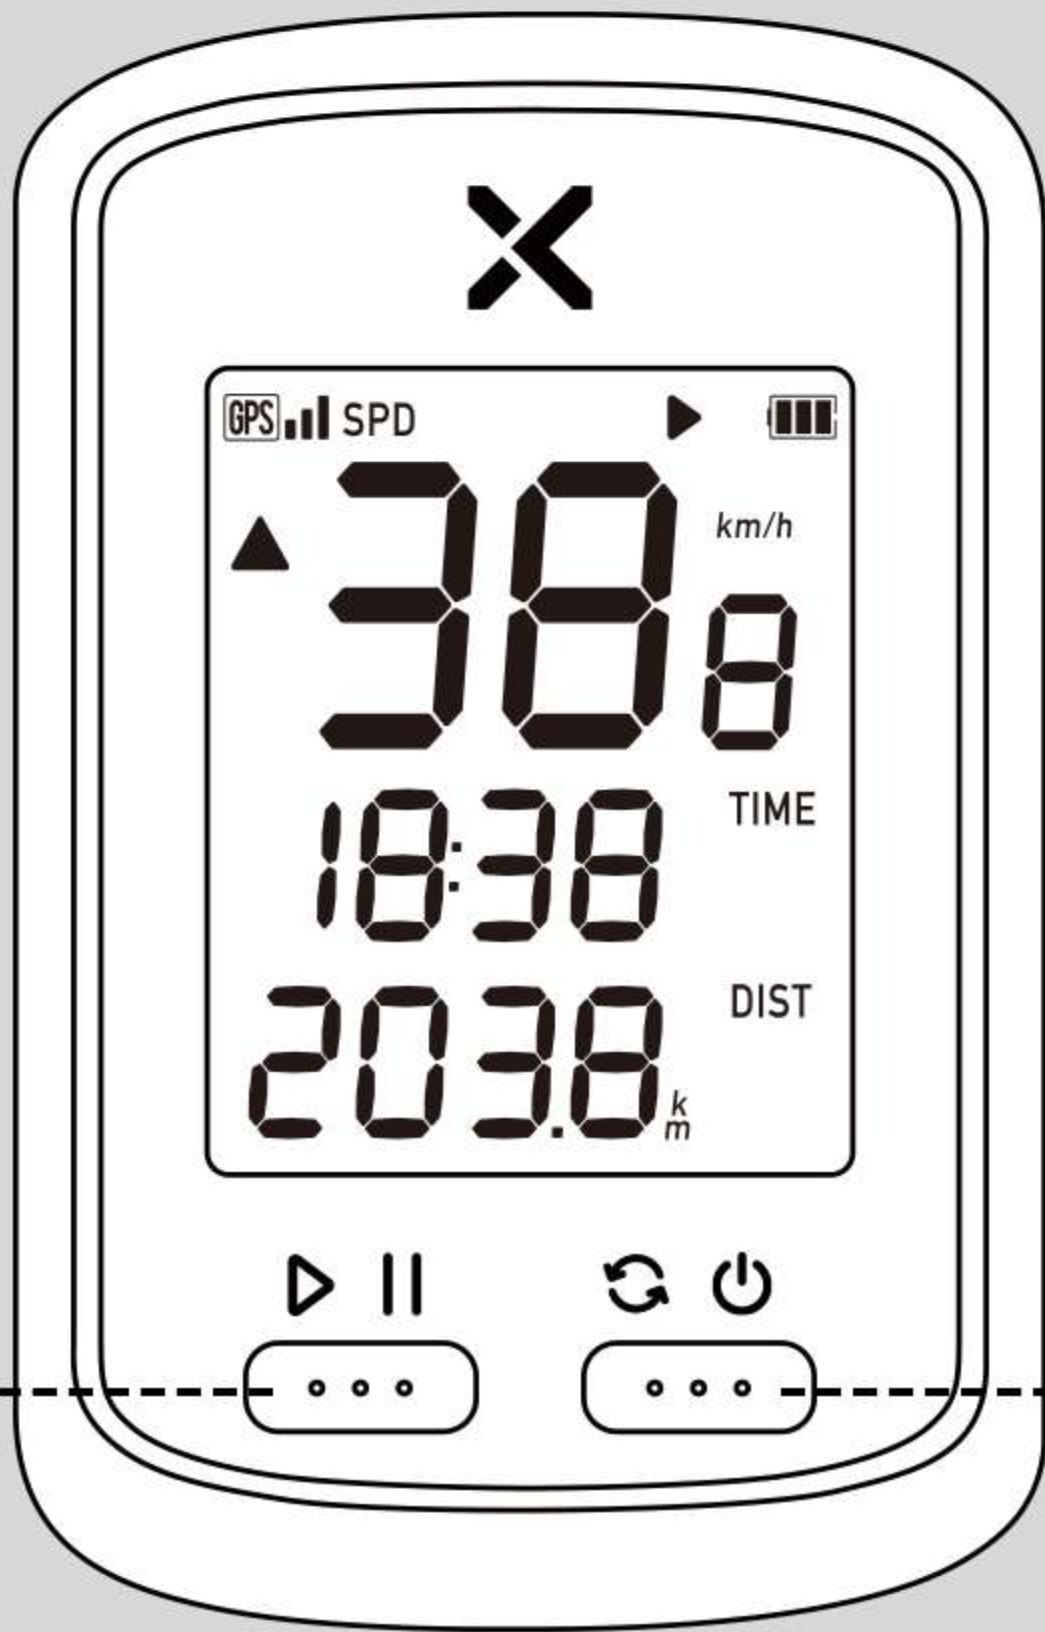


- 1**

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO
tenere premuto il tasto destro
- 2**

CAMBIARE VISUALIZZAZIONE DATI
premere il tasto destro

Muestra 9 tipos de datos


SPD (Velocità attuale)	AVG (Velocità media)	MAX (Massima velocità)
TIME (Tempo di allenamento)	ALT (Altezza)	CLOCK (Tempo)
DIST (Distanza)	GRD (Grado)	ODO (Odometro)

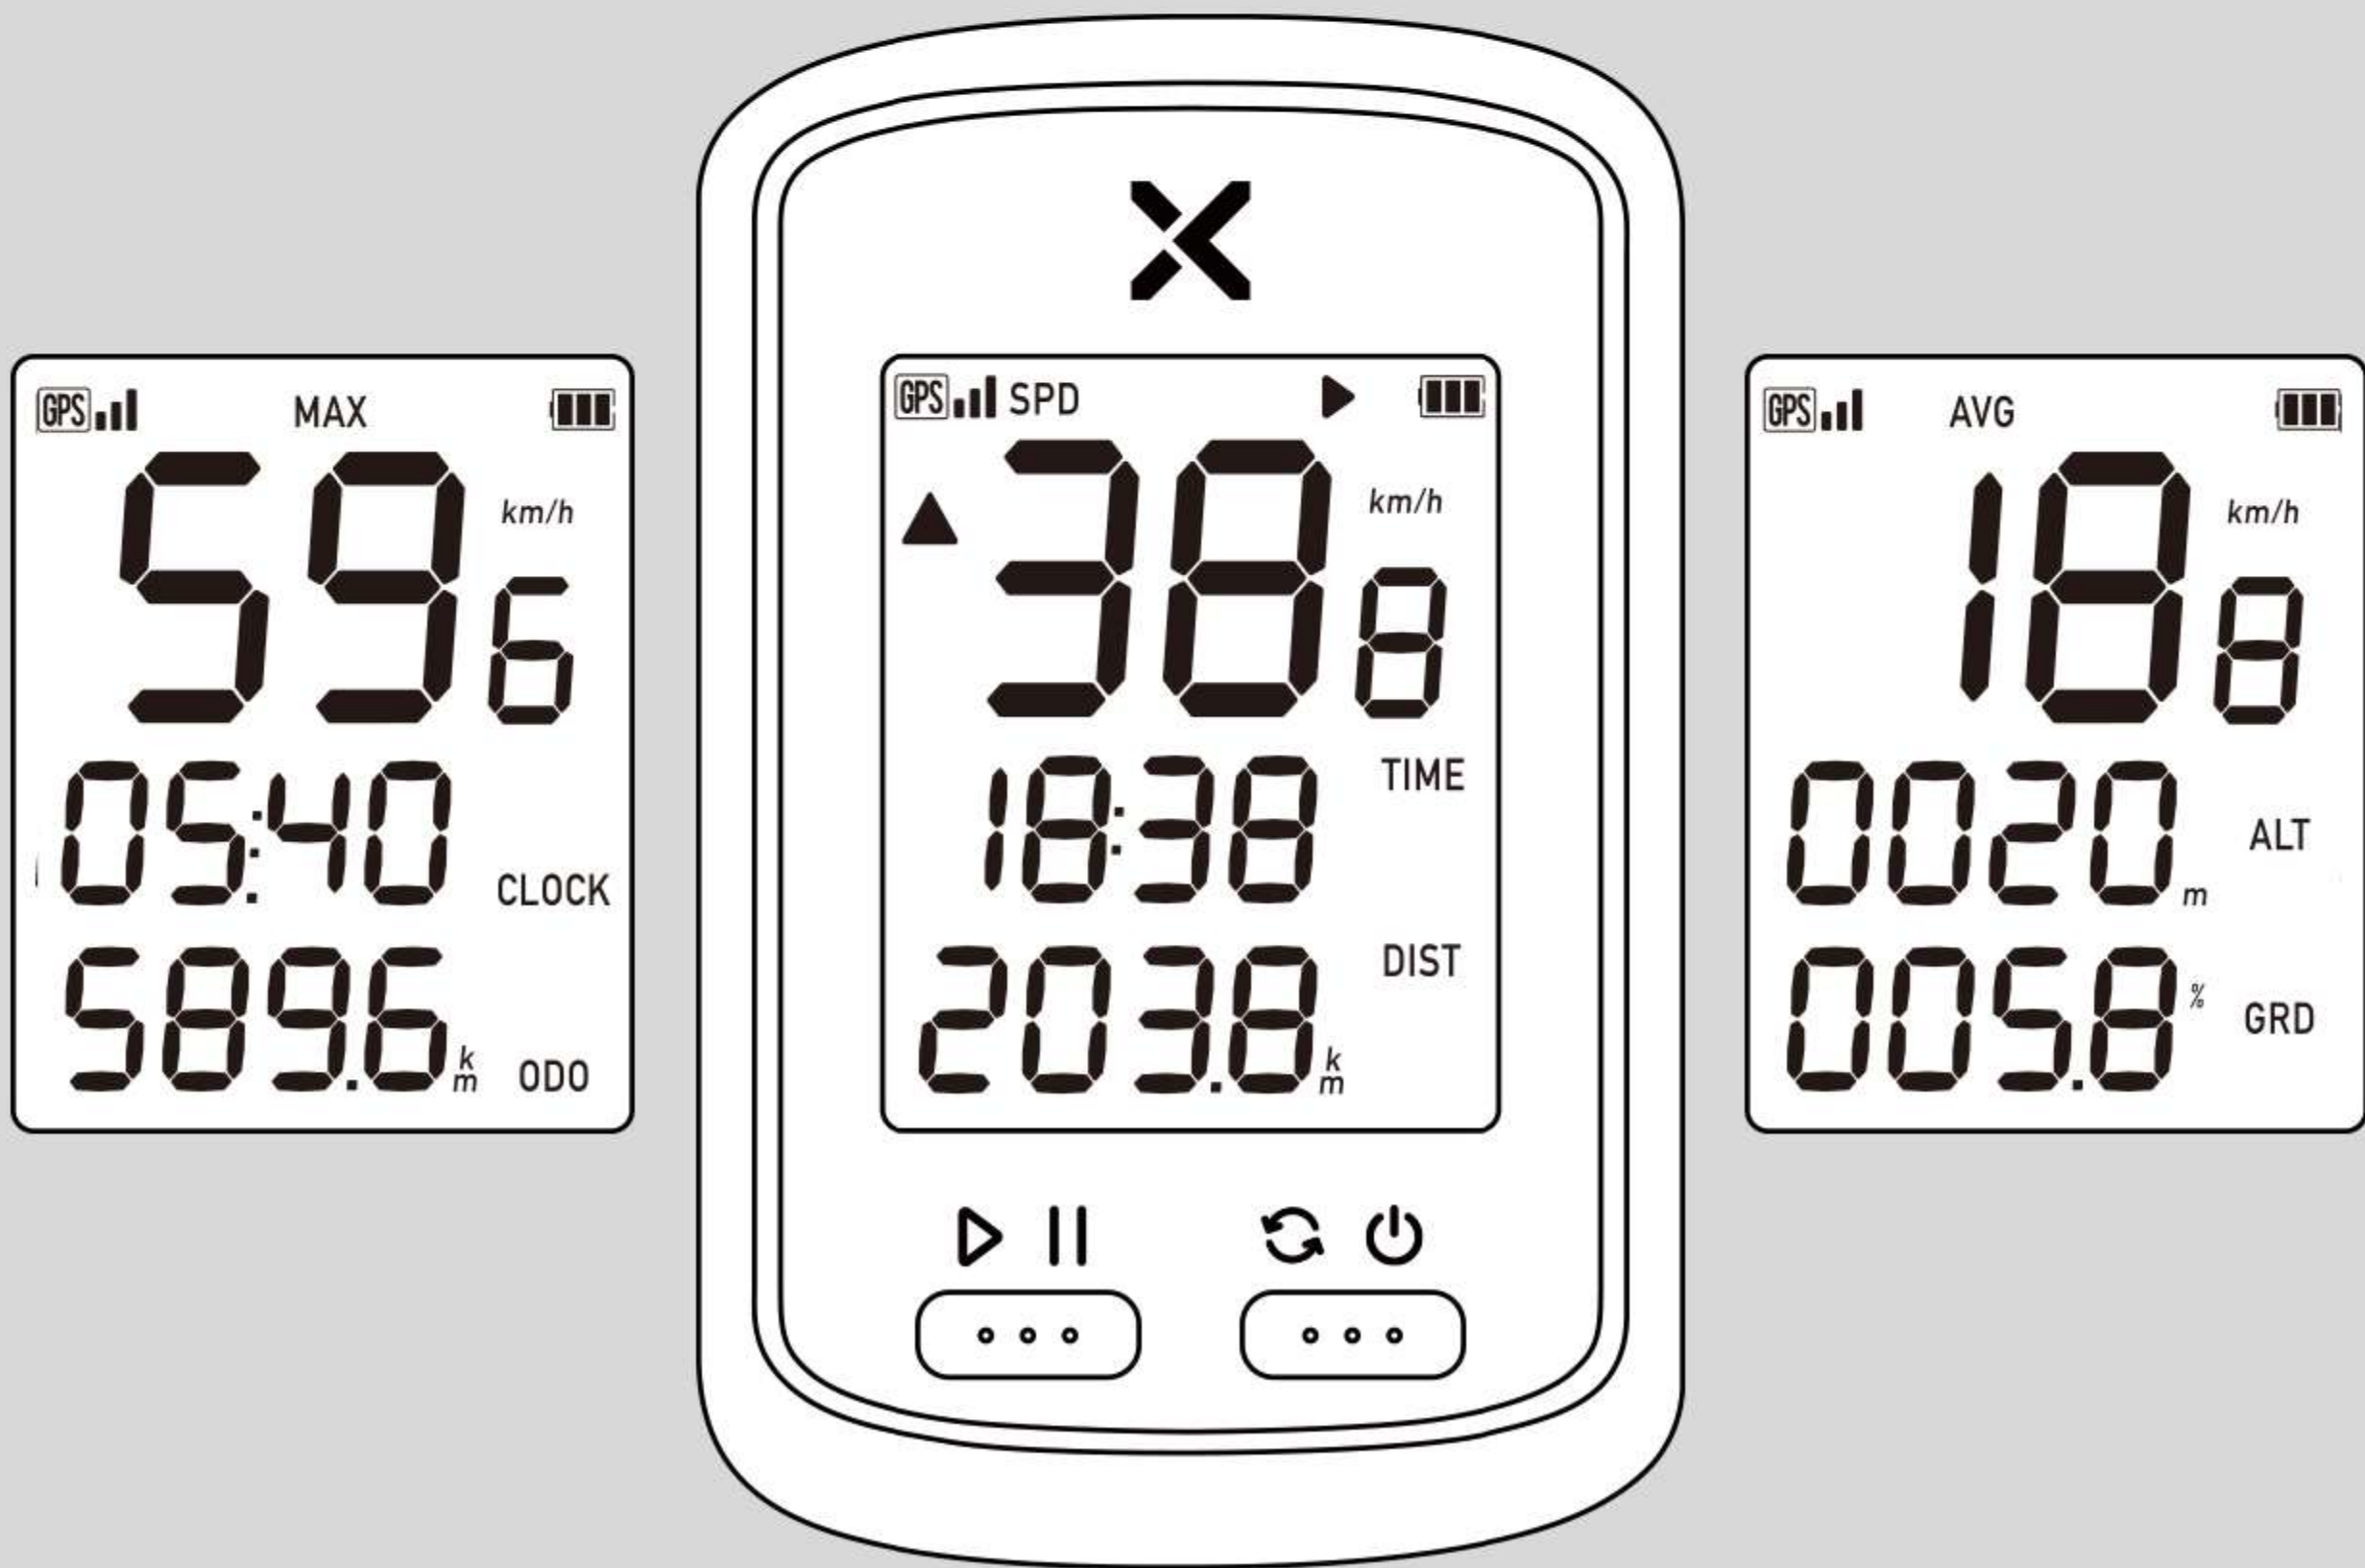

2. Collegamento di applicazioni XOSS




Scansiona il codice QR per scaricare XOSS o cercare XOSS nel tuo APP store.

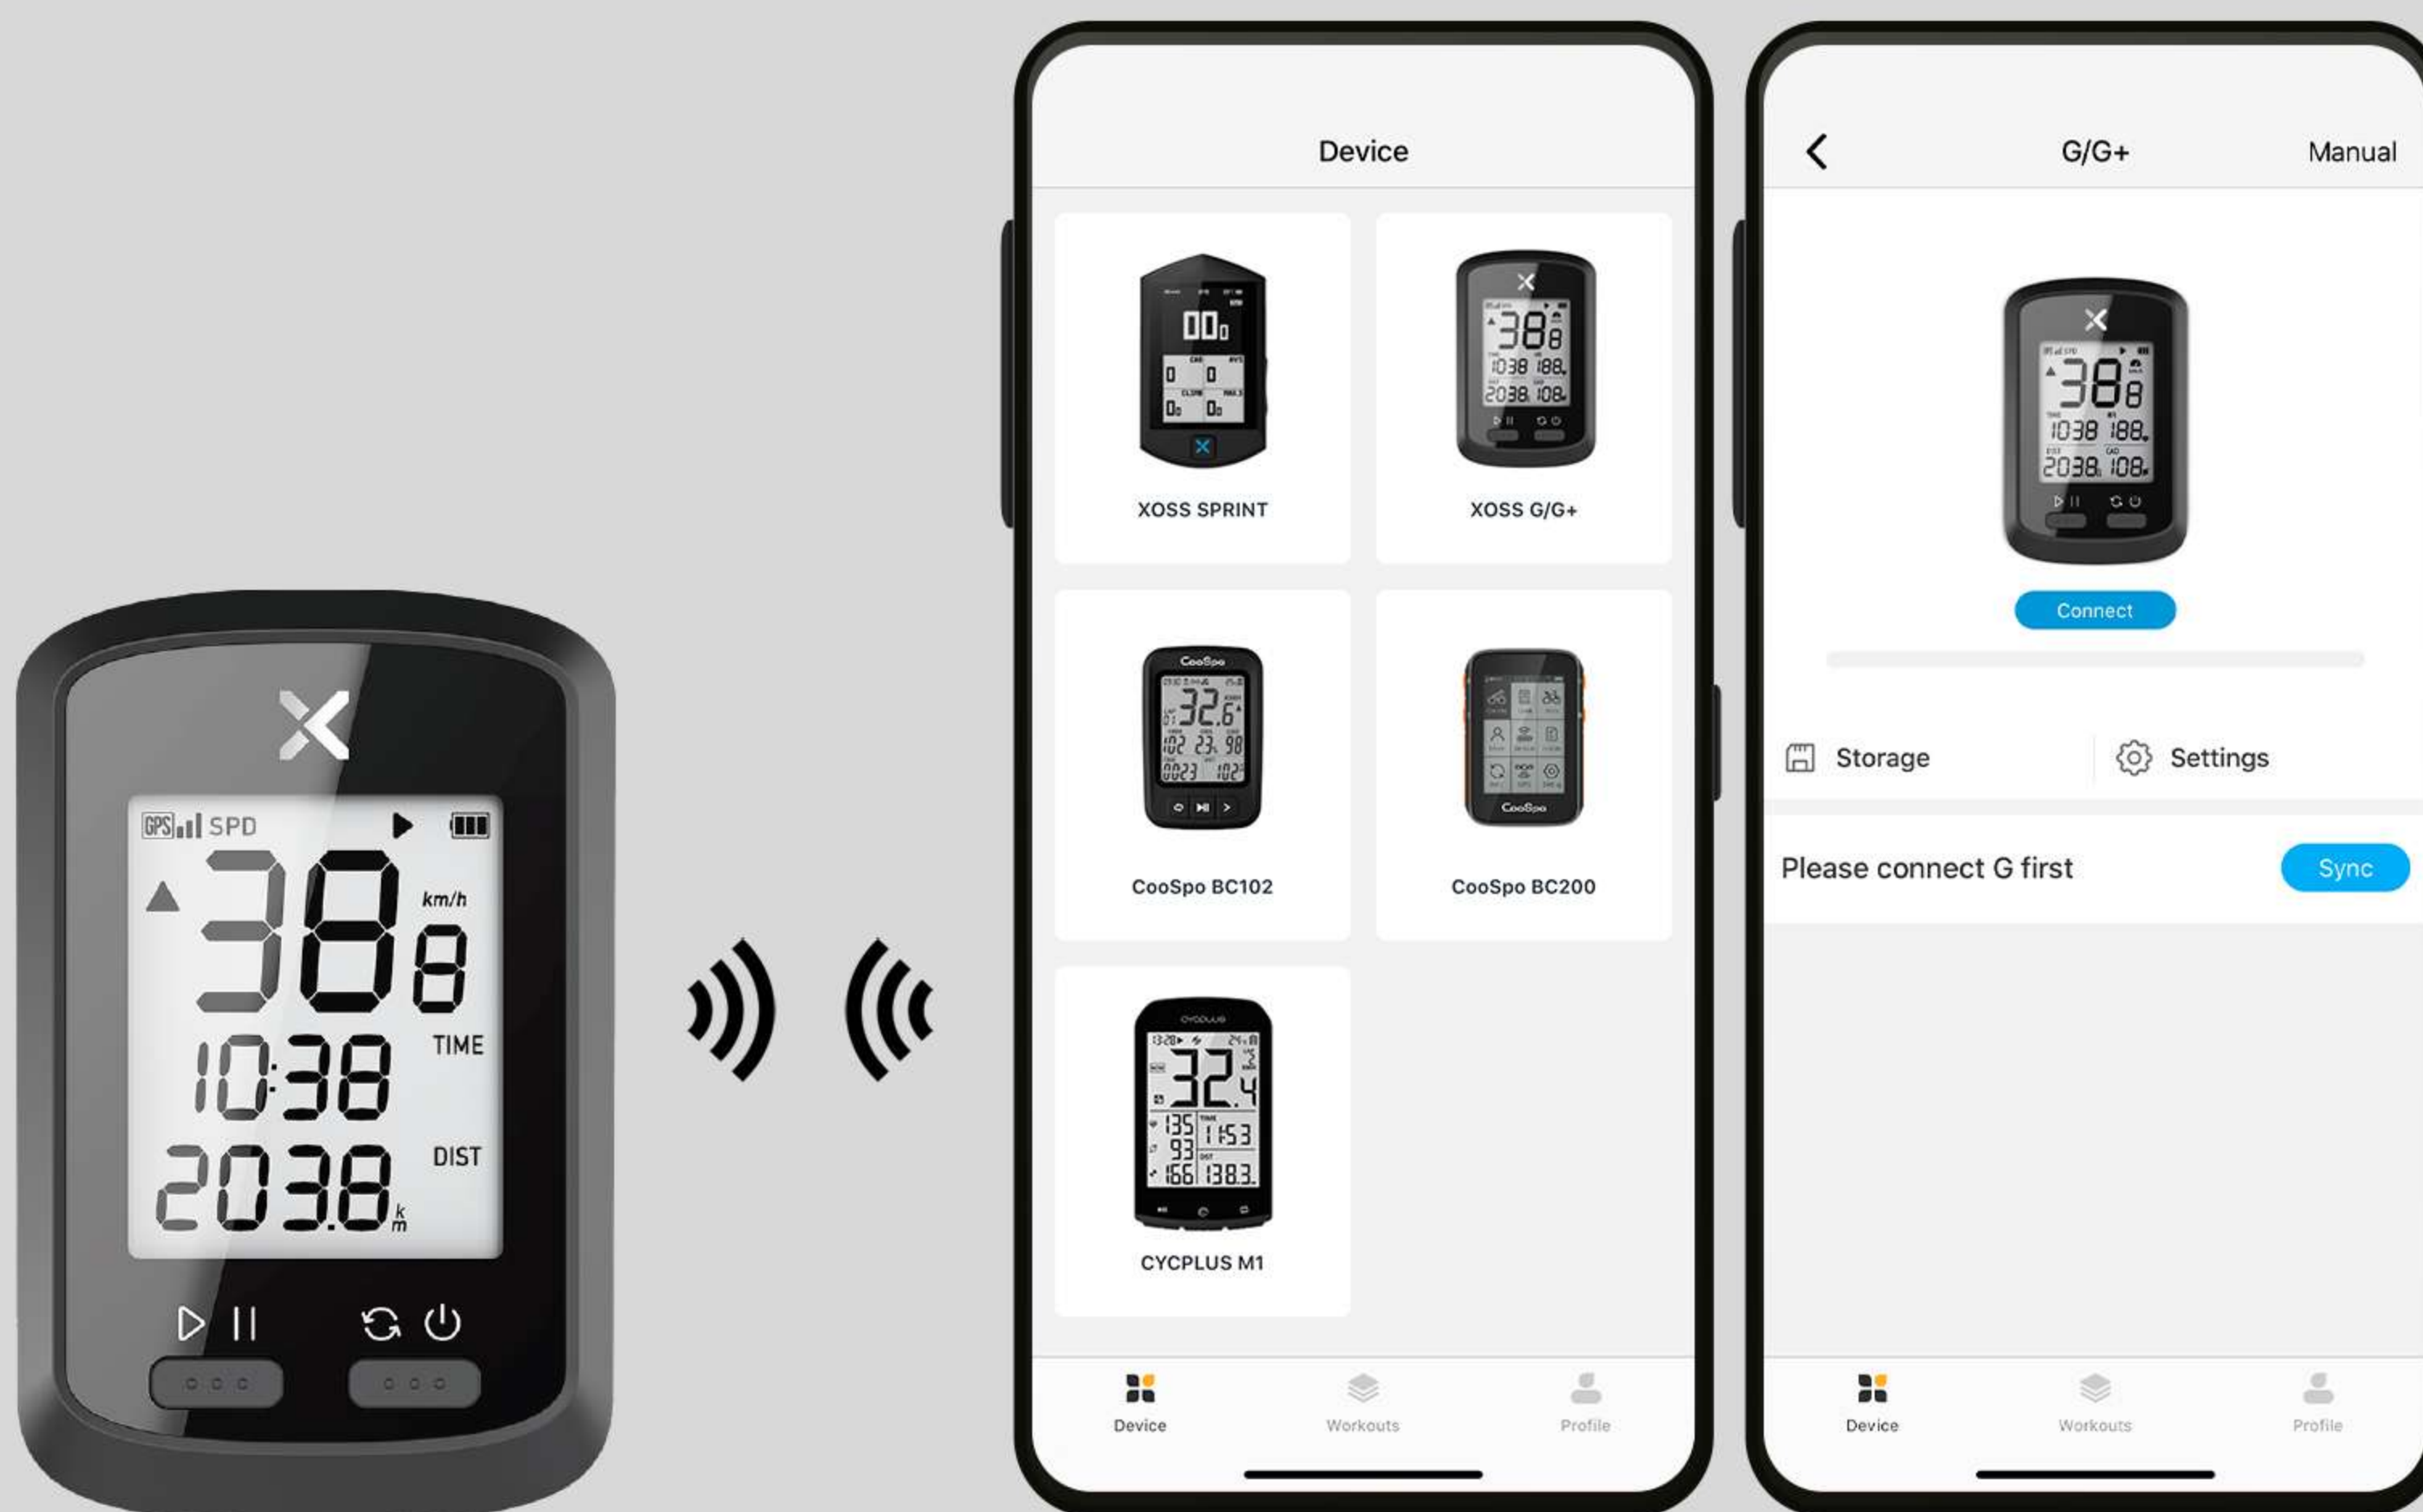

- Attiva XOSS G e attiva il Bluetooth sul telefono.
- Fare clic sull'avatar e cerca i dispositivi disponibili.
- Seleziona XOSS G per l'associazione (assicurati che XOSS G sia acceso);

Nota: prima di collegare il dispositivo, premere a lungo il pulsante sinistro per confermare che il dispositivo si trova nello stato di fine registrazione;
L'applicazione necessita dell'hardware del telefono cellulare per supportare Bluetooth 4.0 o versioni successive.

3. Impostazioni dell'applicazione XOSS

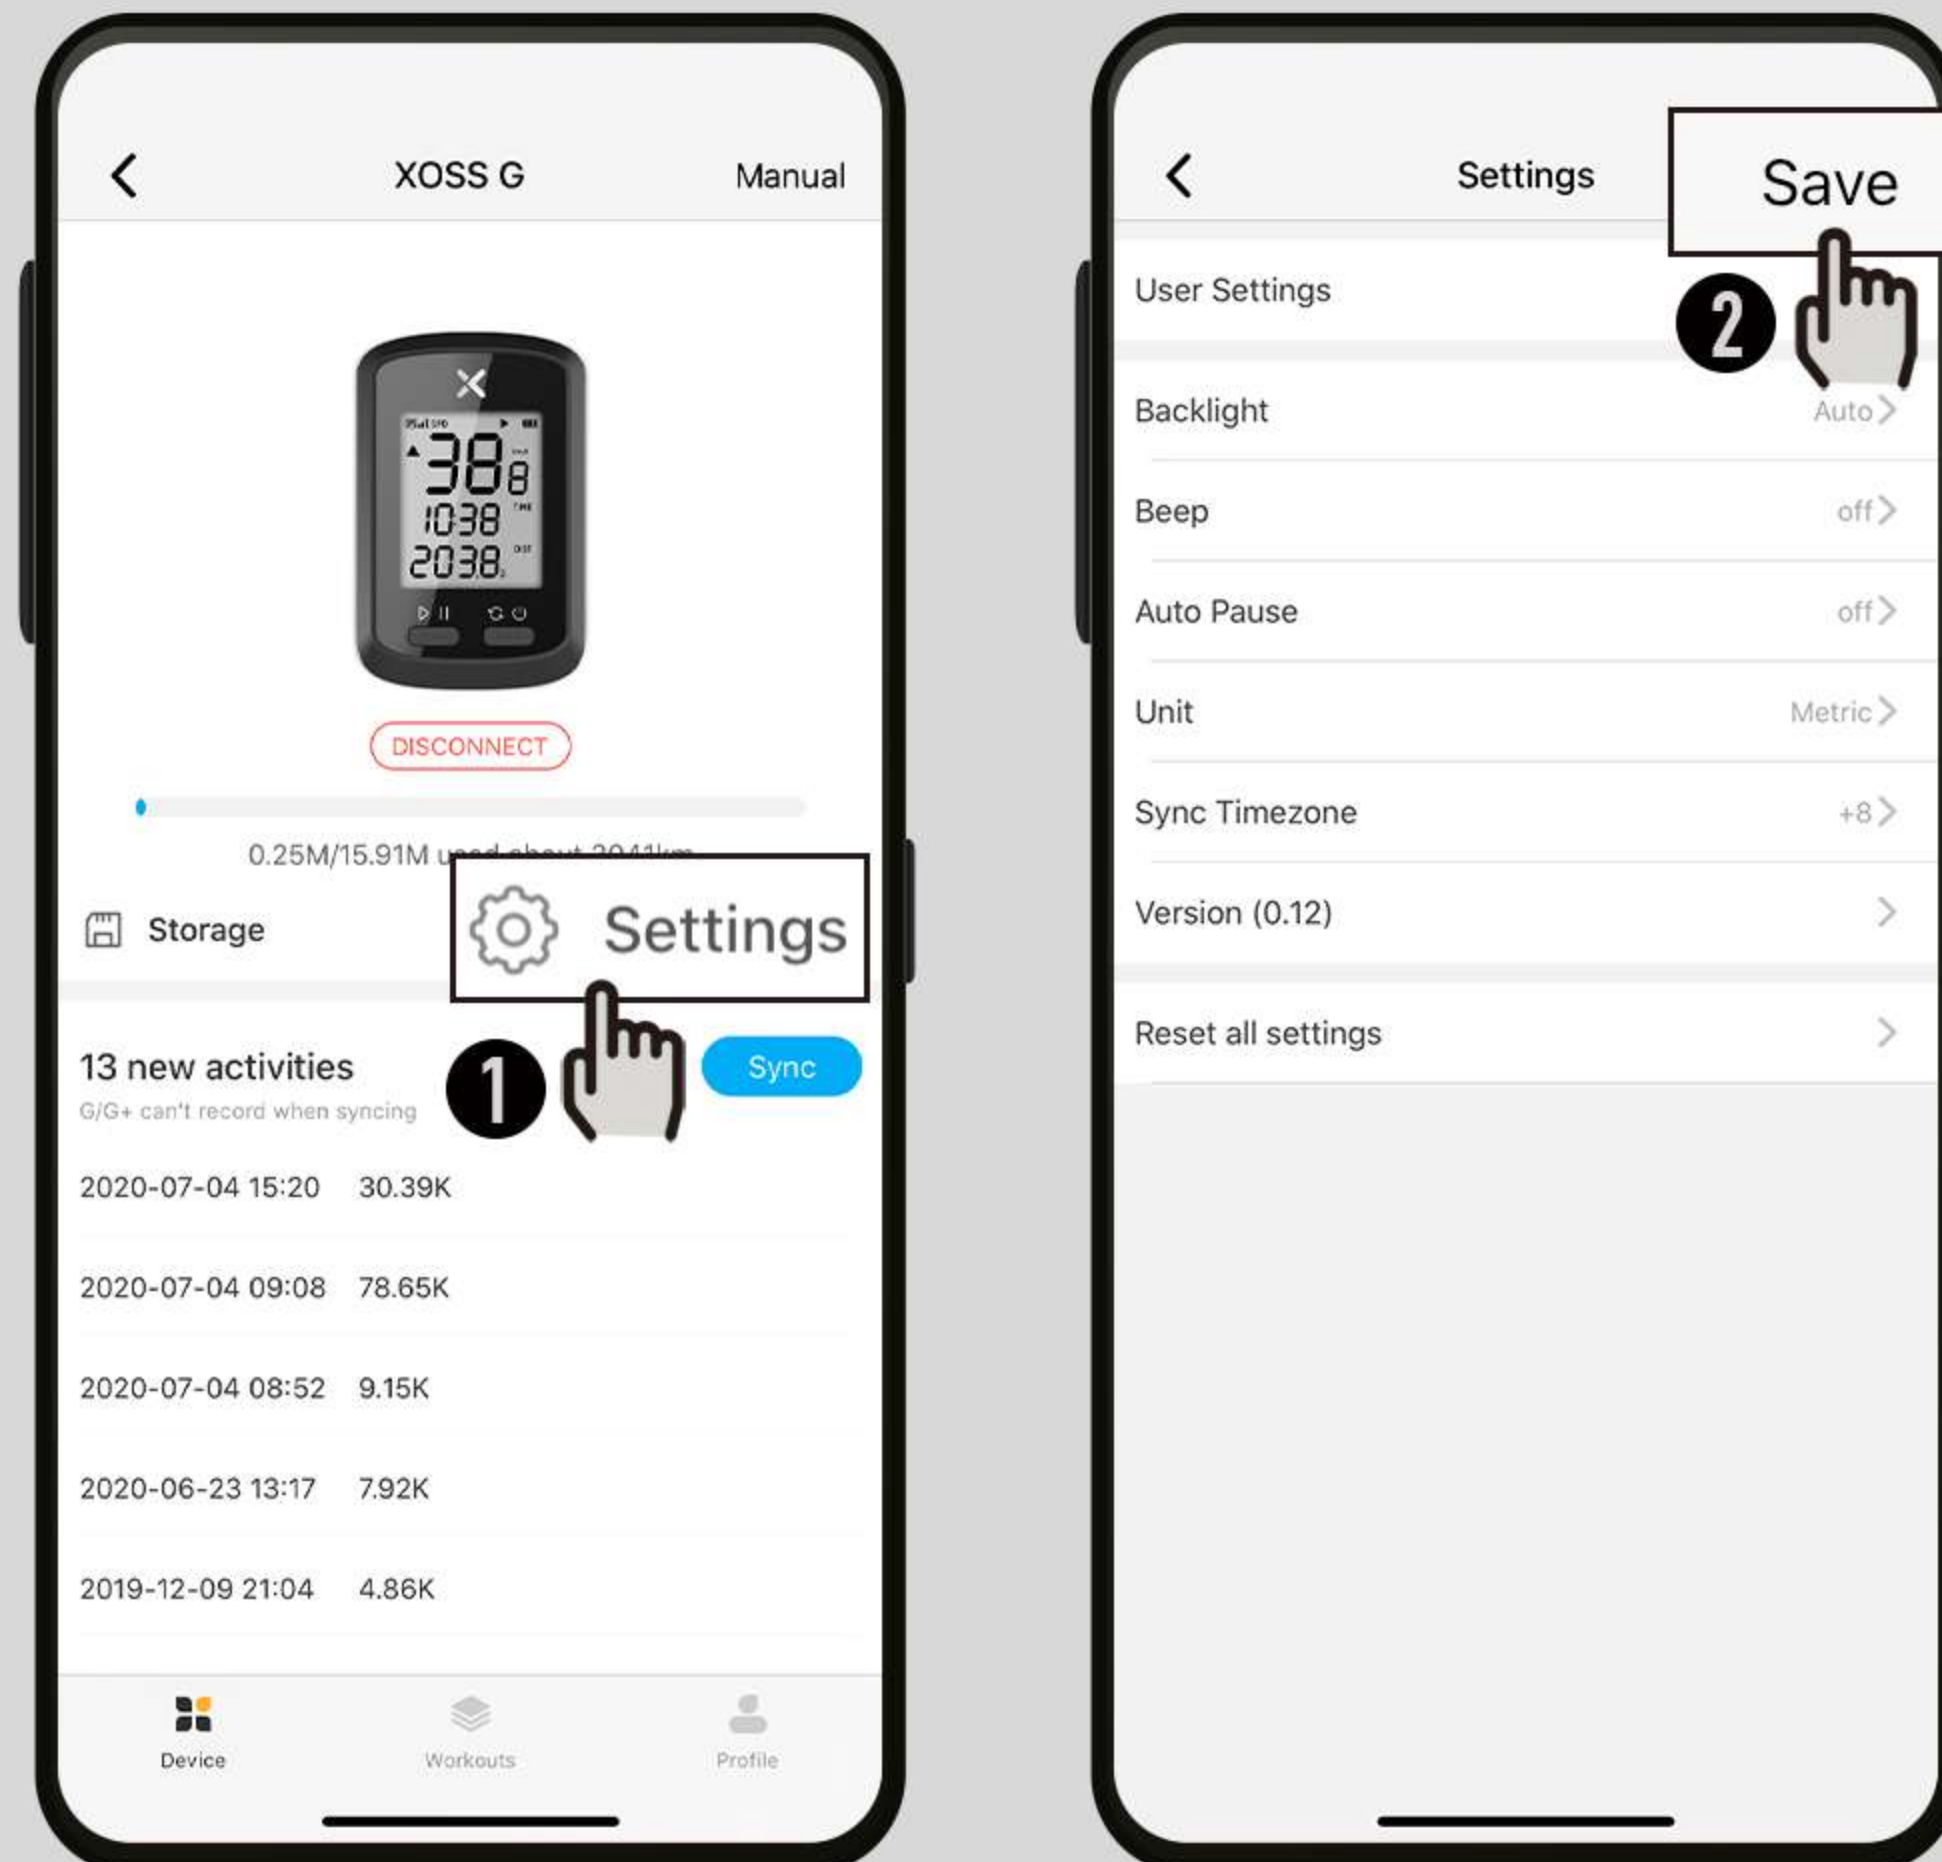

Dopo aver collegato XOSS G con l'applicazione XOSS, fare clic su Impostazioni per modificare le seguenti funzioni

Impostazioni utente

controluce

Suono rapido

Pausa automatica

unità

Sincronizza fuso orario


Fare clic su Salva dopo la modifica

Nota: il tasto di ripristino viene utilizzato per ripristinare le impostazioni di fabbrica, non per ripristinare i dati di guida.

4. [Unità metrica / inglese] [Fuso orario] ambientazione



Premere i due pulsanti su G contemporaneamente per accedere allo stato di impostazione

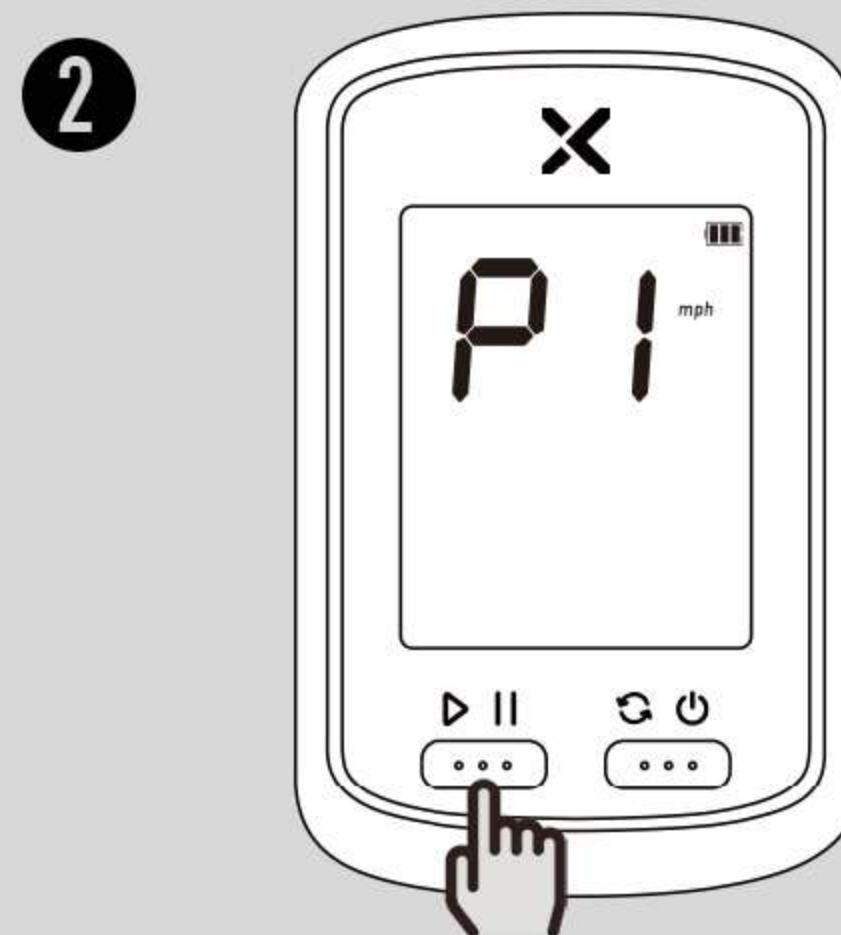


Impostare le unità metriche / inglesi. Premere il tasto sinistro per cambiare unità, quindi premere il tasto destro per accedere alla pagina successiva



Dopo aver impostato il fuso orario, tenere premuto il pulsante destro per uscire dall'impostazione

5. Sincronizzazione con STRAVA/TrainingPeaks

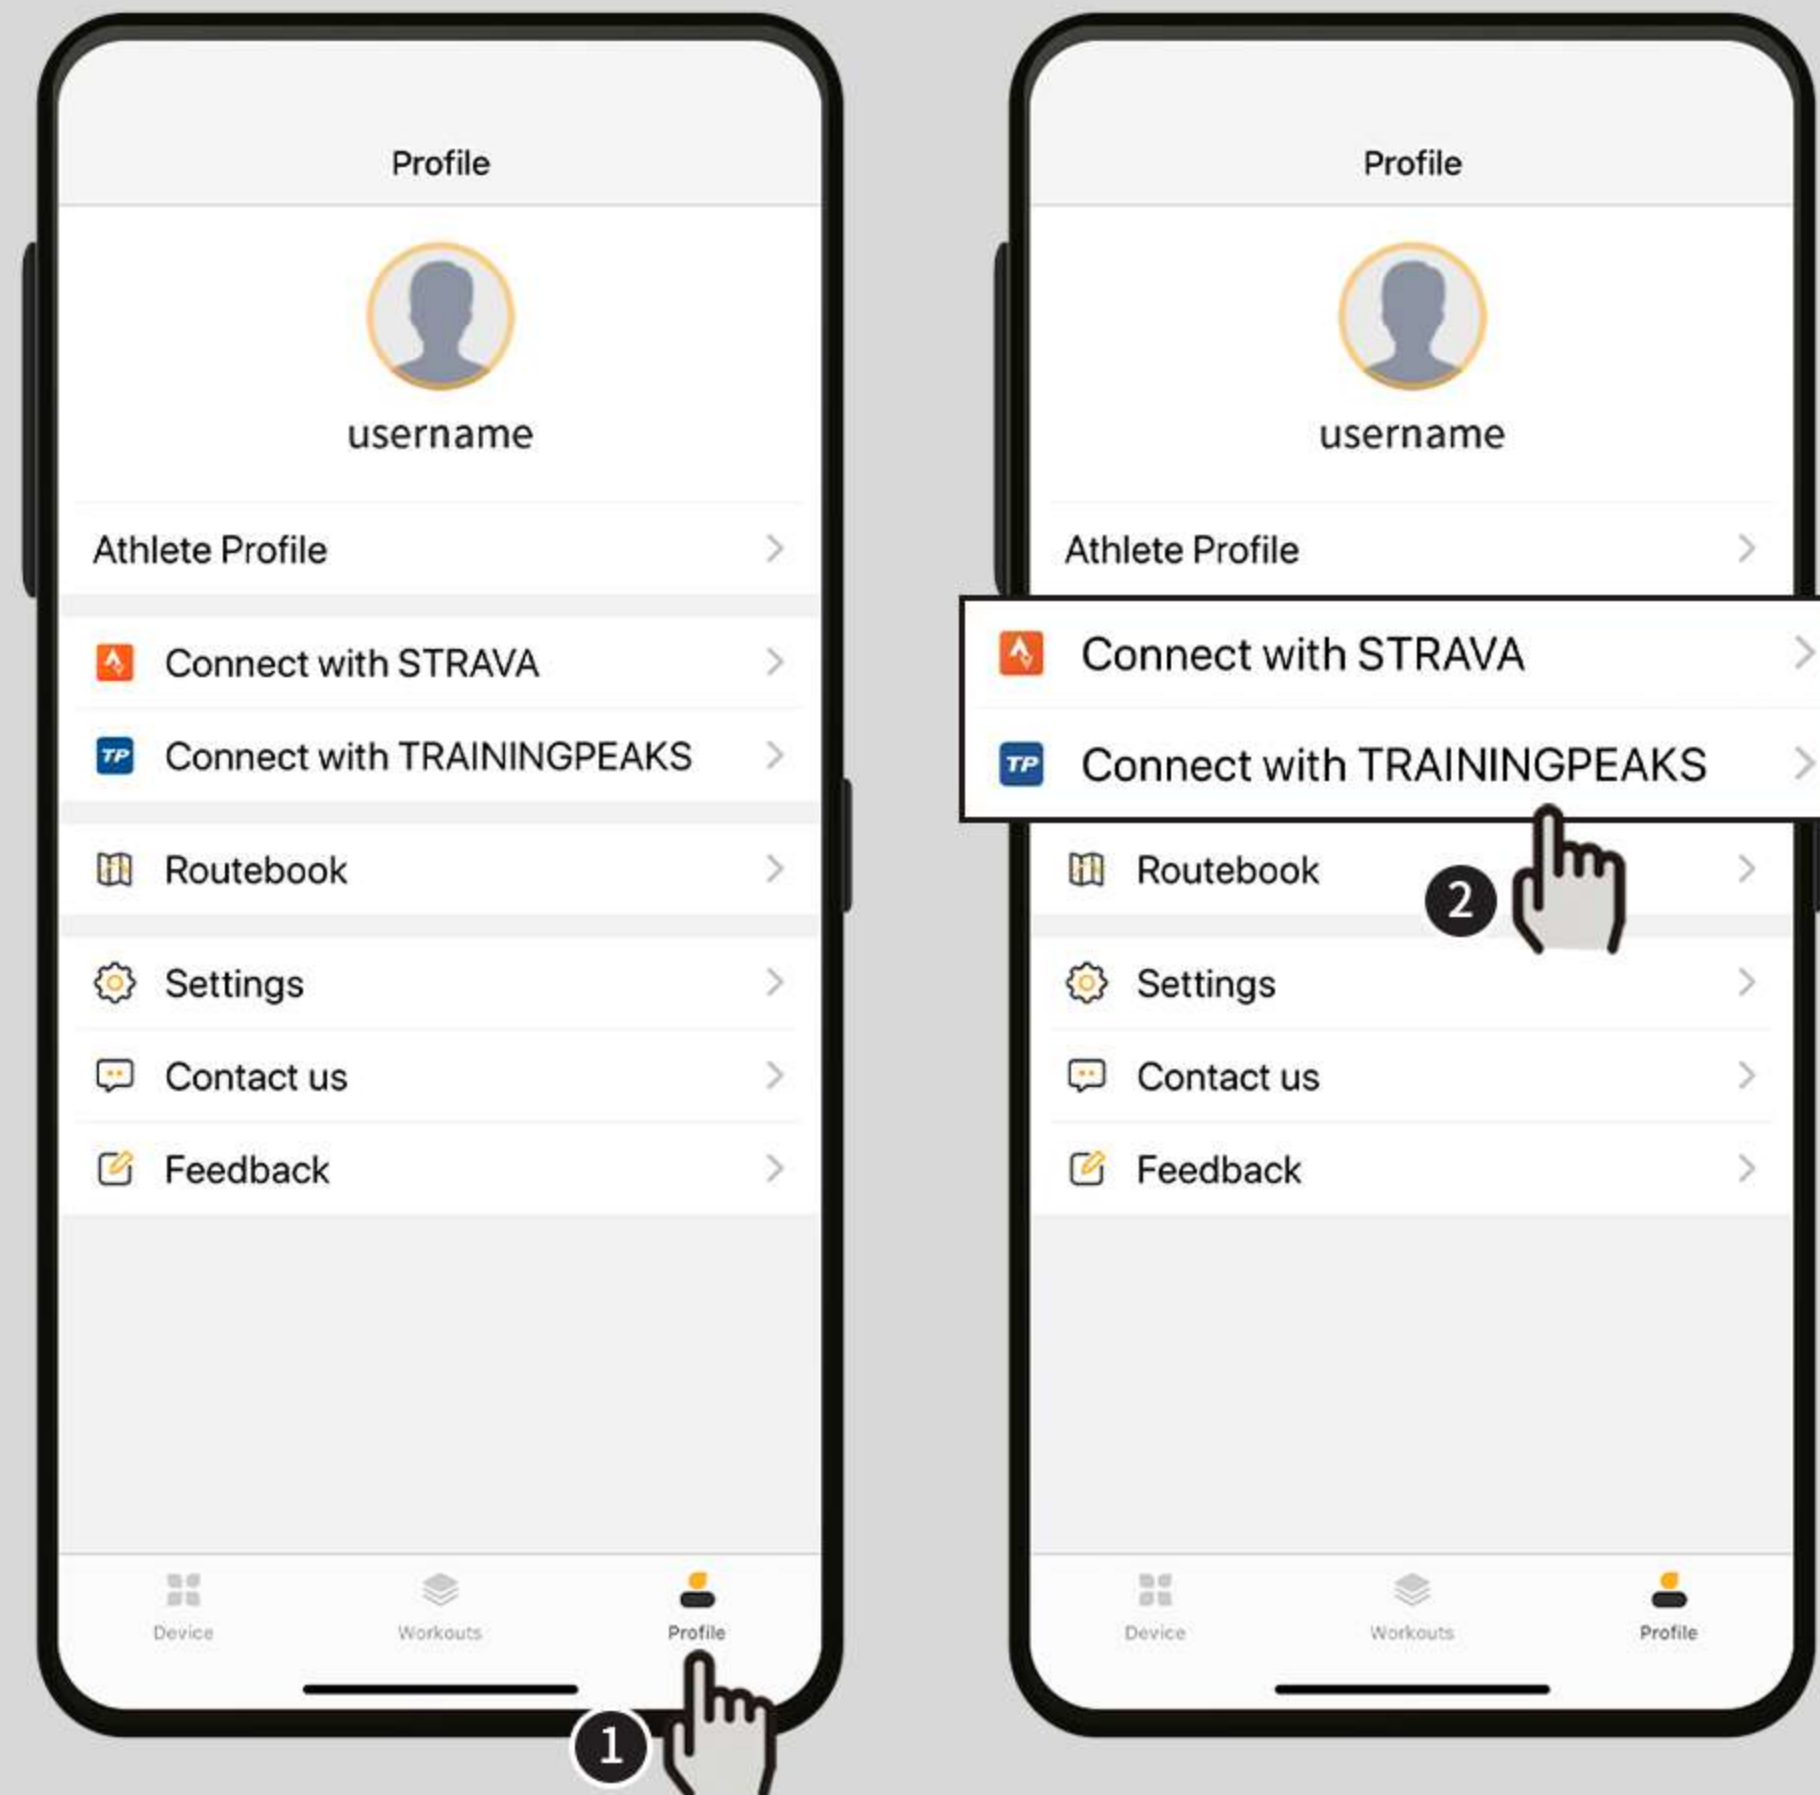


Dopo ogni viaggio, premere a lungo il pulsante sinistro per terminare la registrazione e sincronizzare i dati con APP.

Fare clic sull'avatar per accedere all'interfaccia del profilo per sincronizzare il tuo account Strava/TrainingPeaks con XOSS.

Si noti che dopo che la connessione ha esito positivo, le attività di viaggio possono essere sincronizzate solo con Strava/TrainingPeaks.

6. Aggiorna firmware

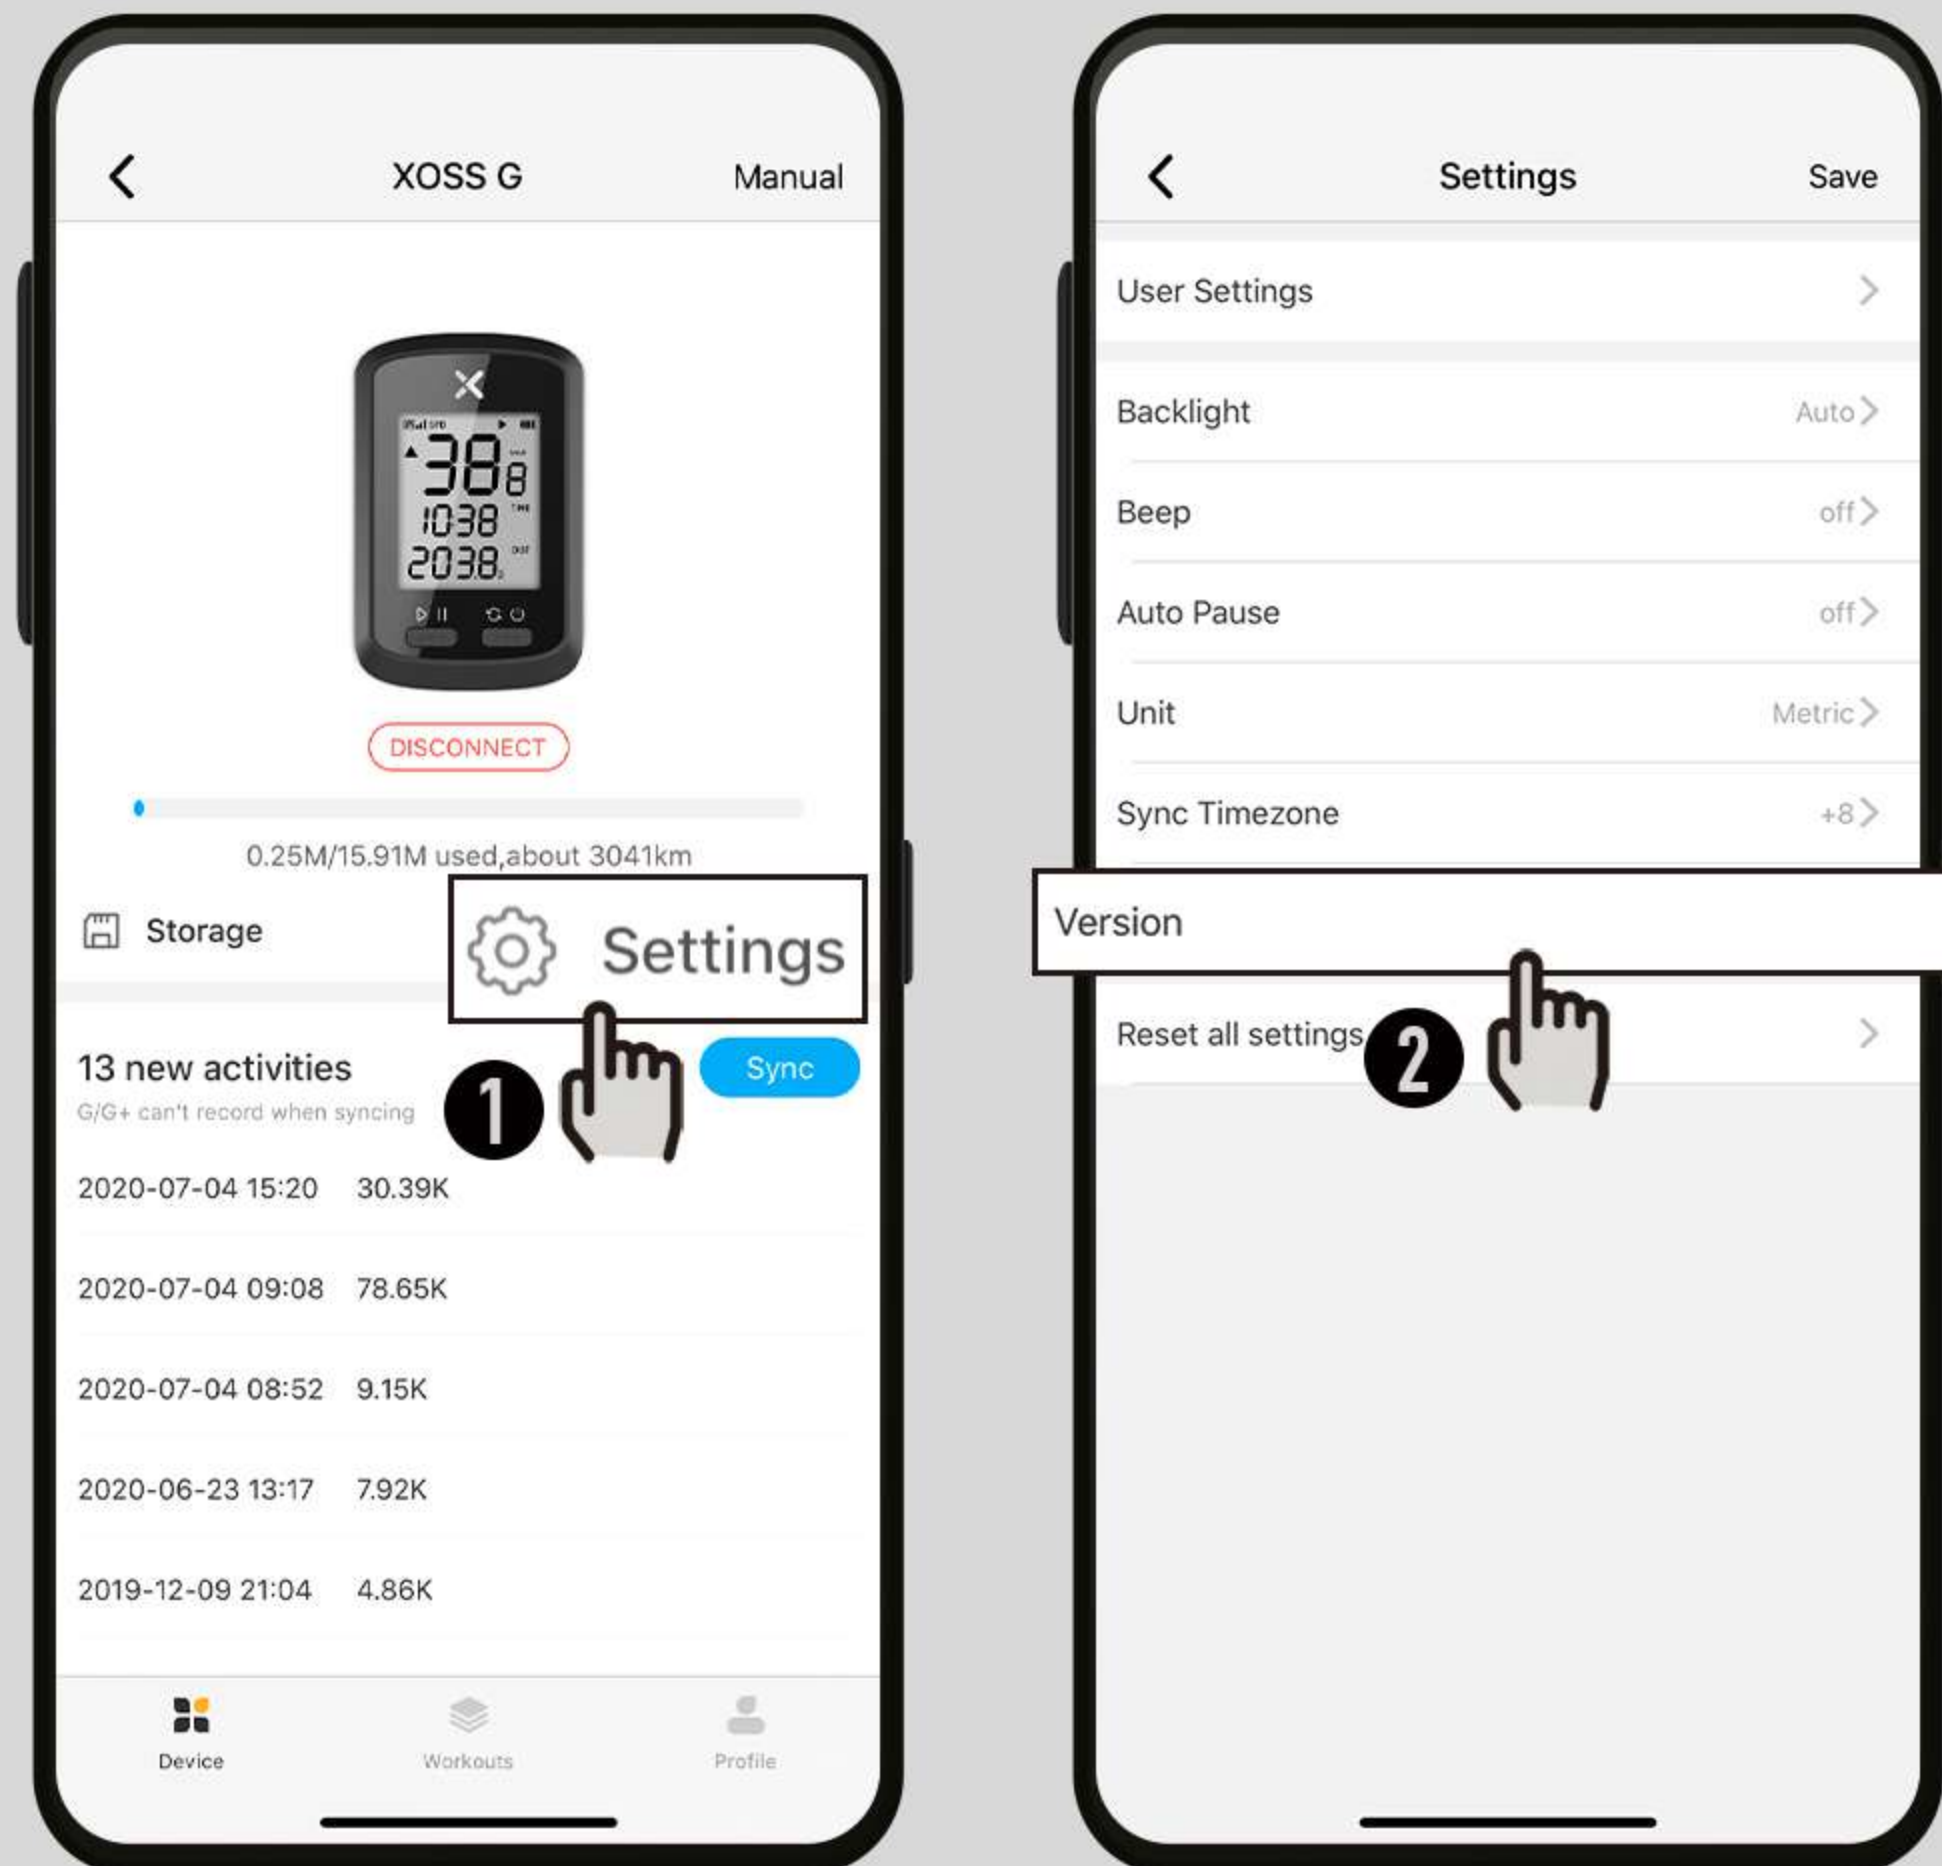

Si consiglia di aggiornare periodicamente il firmware
Nota: assicurarsi che Bluetooth e XOSS G + siano accesi.

7. Elenco dei prodotti



Tabella dei codici delle auto
singole Xoss G * 1



Cavo micro USB * 1



Anello di gomma * 2



Manuale
dell'utente * 1



Stand del misuratore di
codice singolo veicolo * 1



Tampone di protezione
in gomma * 1

DOPO LA VENDITA E LA GARANZIA

Grazie per aver acquistato i prodotti XOSS. Di seguito è riportata la politica di assistenza post-vendita dei prodotti. Dalla data di acquisto, i prodotti godono di una garanzia gratuita di un anno. Contattare il rivenditore del luogo di acquisto originale per la garanzia del prodotto.

Tuttavia, le seguenti condizioni non sono coperte dalla garanzia:

1. La batteria appartiene ai materiali di consumo e non è coperta da garanzia;
2. Perdita o danno del prodotto causati da un'installazione non corretta;
3. Danni al prodotto causati da un uso anomalo, come temperatura elevata, immersione, ecc .;
4. Danni causati dallo smantellamento da parte dell'utente o da personale di manutenzione non autorizzato.

XOSS Hong Kong Limited

Sala 1318-9, Hollywood Plaza, 610 Millan Road, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong

In caso di domande o ulteriori informazioni, inviare un'e-mail a

support@xoss.co contattaci,

Oppure visita il nostro sito Web: xoss.co per ulteriori informazioni sul prodotto.



FCC ID:2AJFWXOSSG