


사용자 설명서

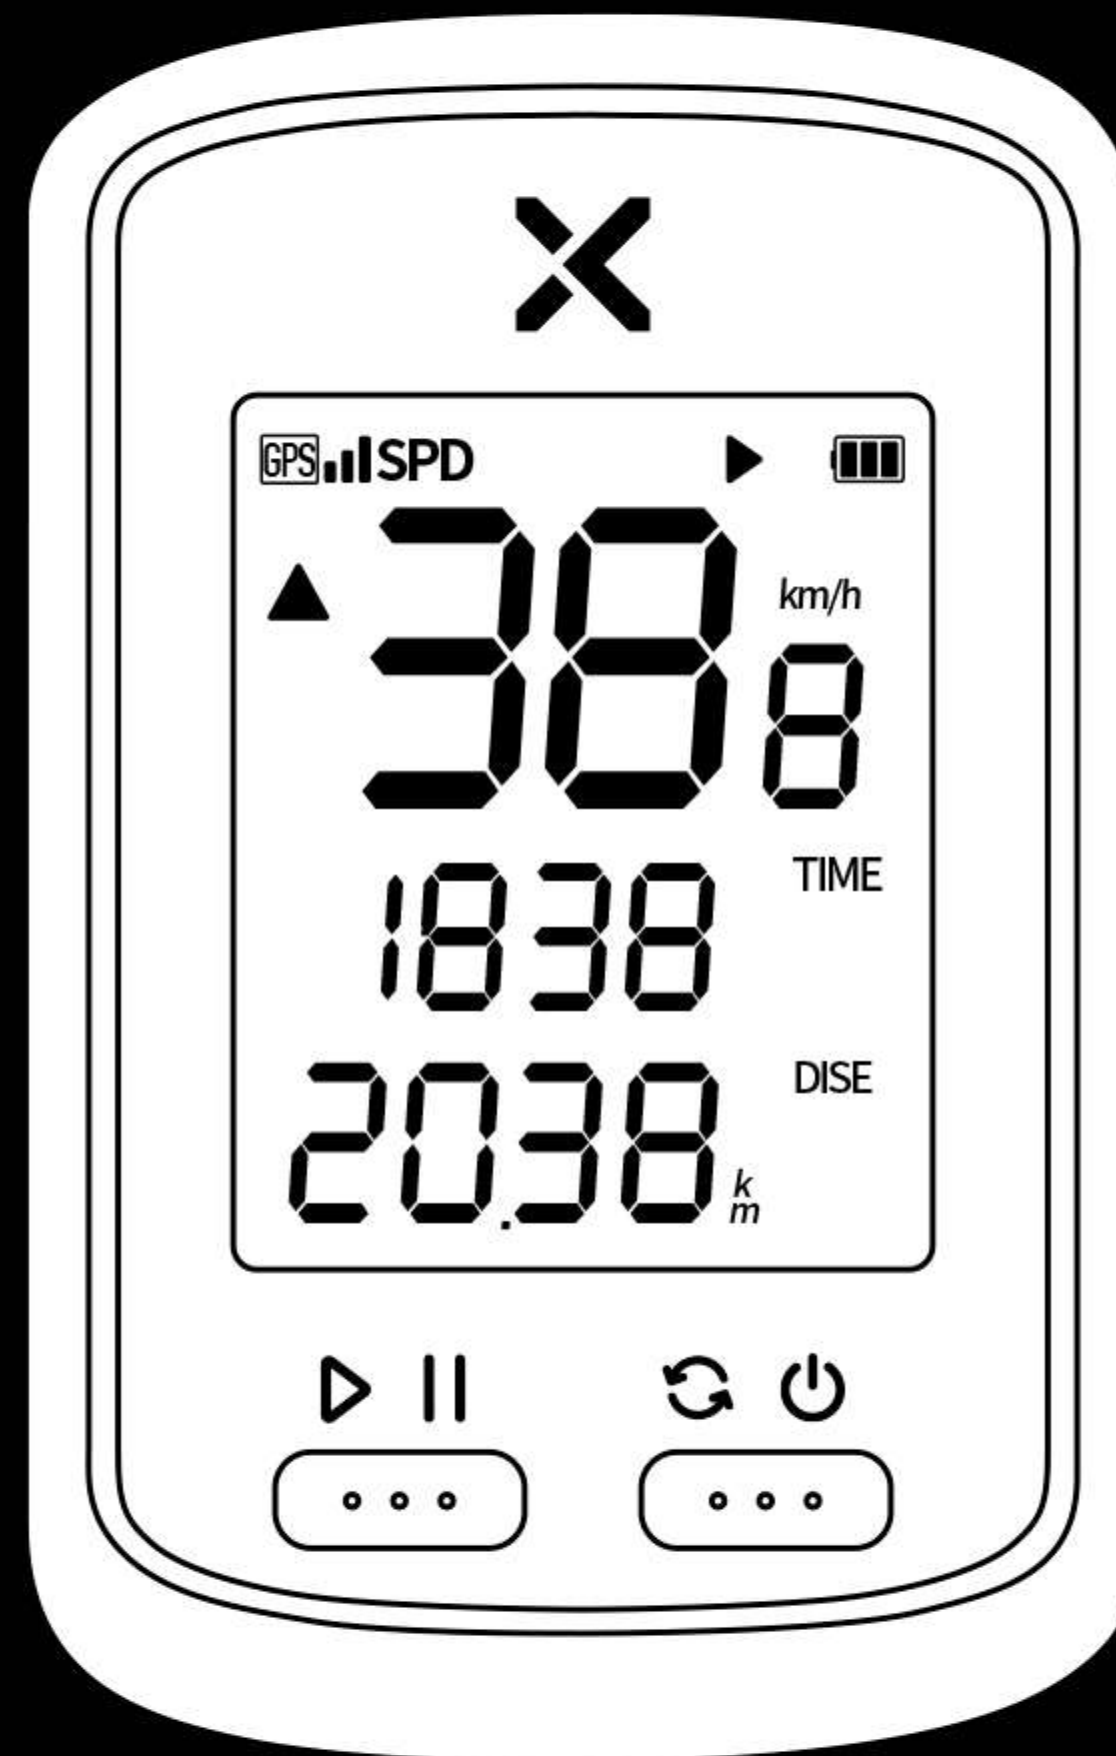

XOSS G
GPS자전거 속도표

GPS포지셔닝-쾌속 입문 안내서

위성신호를 접수하시려면 정지상태를 유지하시고 개방된 공간 및 무장애 구역에서 당신의설비를 이용하시길 바랍니다.


① 오른쪽 버튼을 길게 눌러
기계를 작동시킵니다.

② 좌측 버튼을 눌러
작동시킵니다.


③ GPS 를 작동한 후 몇분간 기다려야한
신호를 접수할 수 있습니다.

④ 당신의 여행을
즐기십시오.

 GPS 버튼이 깜박임을 멈추고 삐-소리가
울리면 설비가 준비를 마쳤음을 의미합니다.

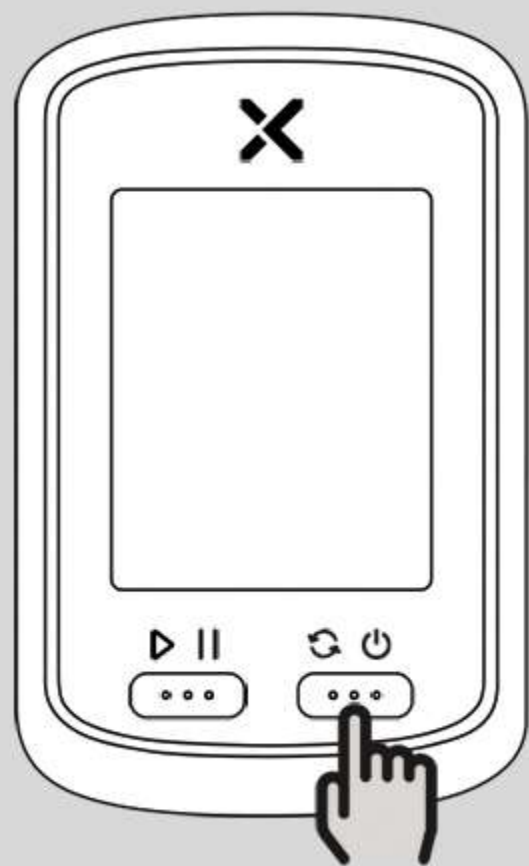

준비완료 후 GPS
가 깜박입니다

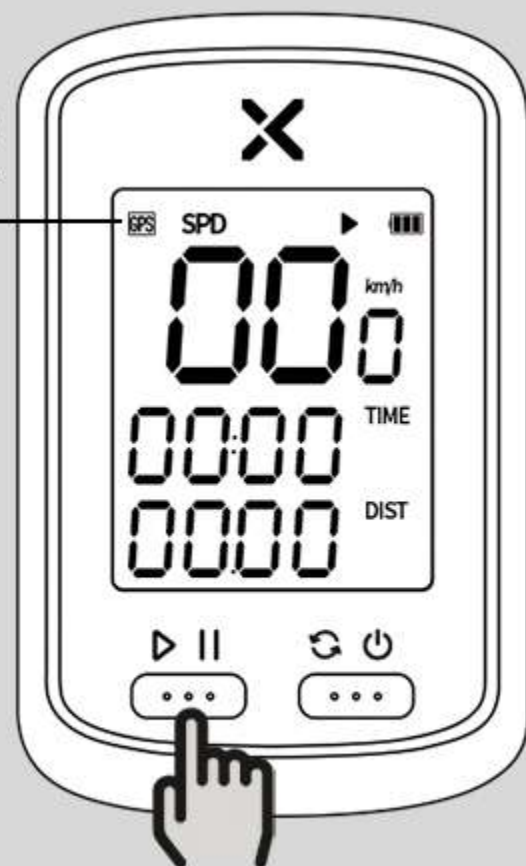

1.간략한 서술


규격

제품명칭 스마트	GPS자전거 속도표
모델	XOSS G
사이즈	48*75*19mm
제품 중량	52g
작업온도 섭씨	-10~50도
배터리	500mAh 리튬이온 충전 가능
기록 시간	25시간
방수 등급	IPX7
데이터	SPD TIME DIST GRD ALT CLOCK ODO

기록시작/잠금 ③
왼쪽 버튼

회복/일시 중지 ④
왼쪽 버튼 누르기

기록중지 ⑤
왼쪽 버튼 길게 누르기

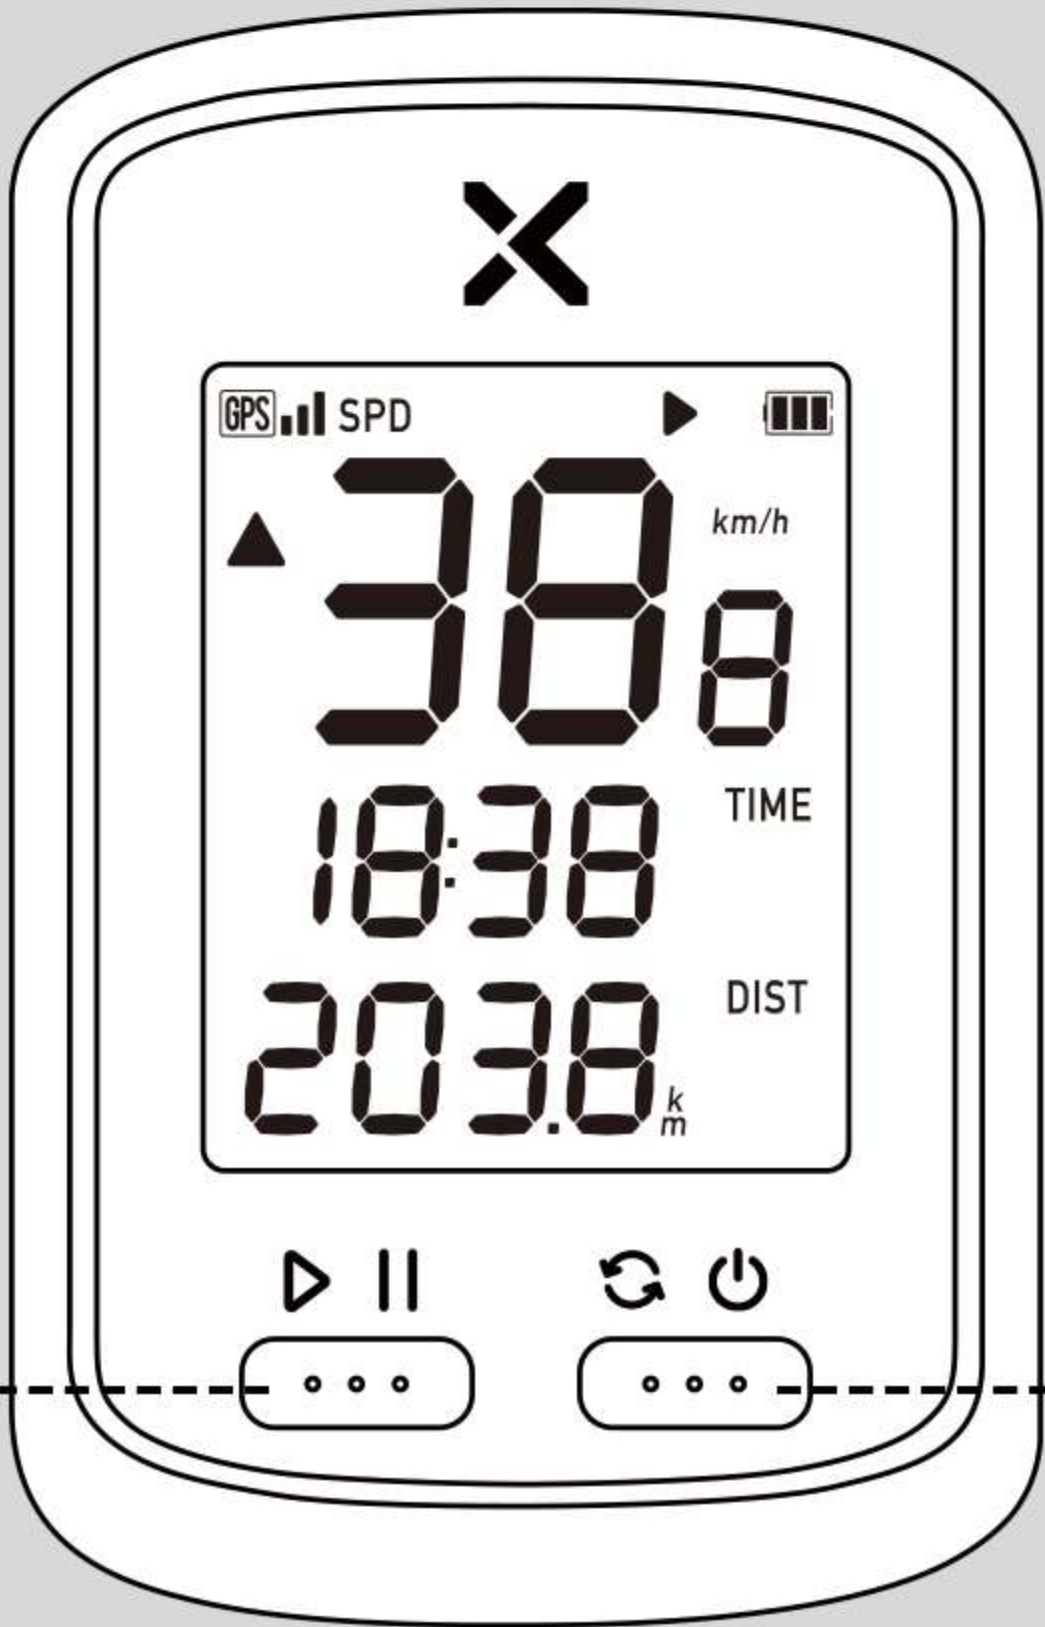


① 전원 켜기/끄기
오른쪽 버튼 길게 누르기


② 데이터 디스플레이 전환하기
오른쪽 버튼 누르기

9가지 종류의 데이터

SPD (현재속도)	AVG (평균속도)	MAX (최고속도)
TIME (운동시간)	ALT (높이)	CLOCK (시간)
DIST (거리)	GRD (등급)	ODO (속도계)



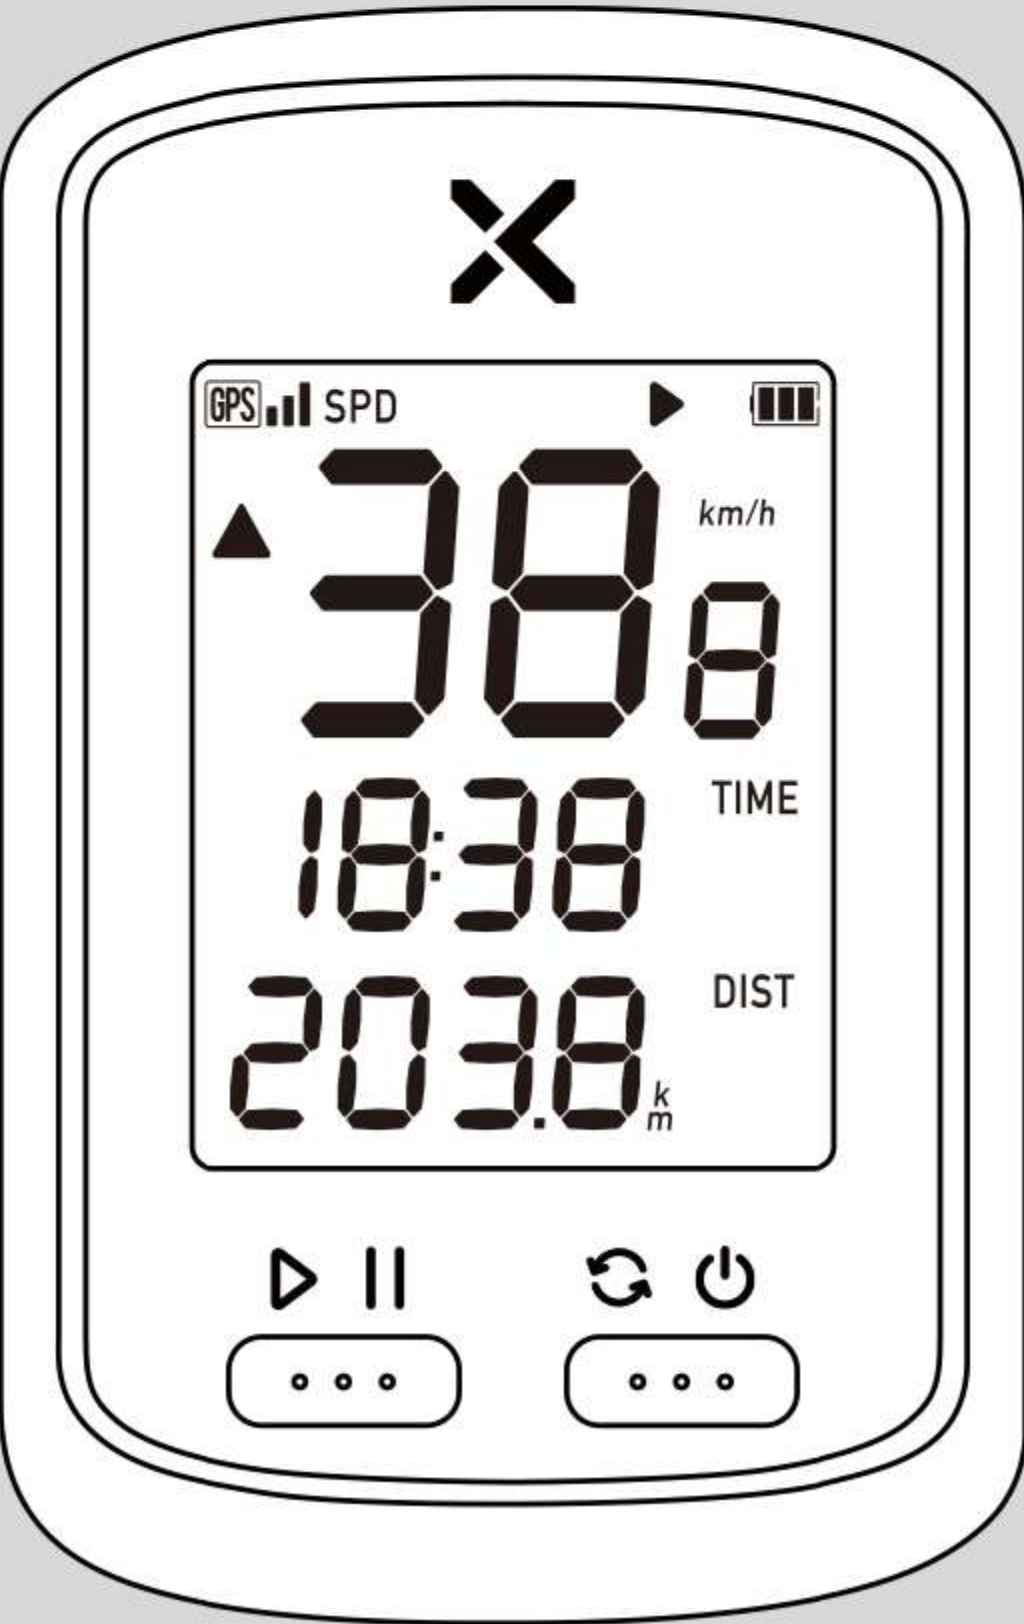


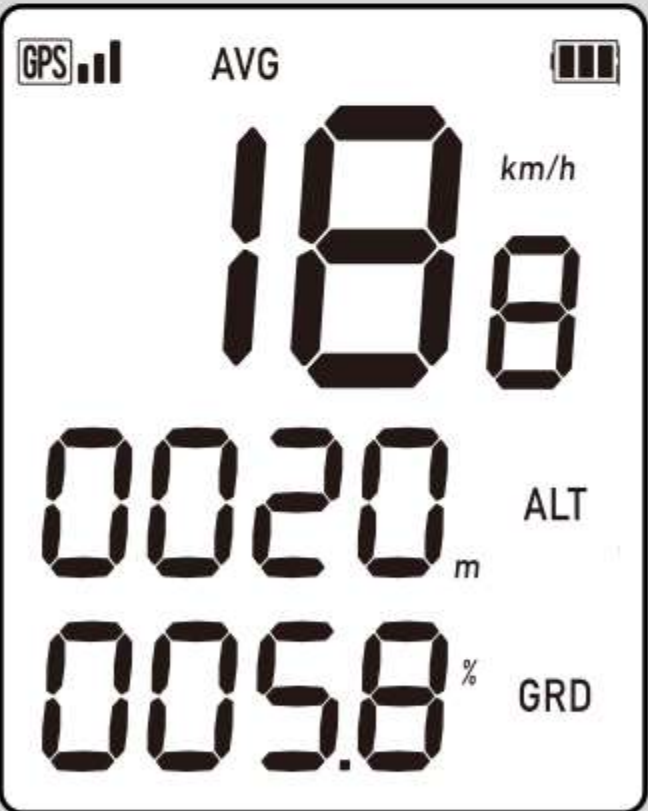

2.XOSS시스템 연결하기




QR코드를 스캔하여 XOSS를 다운로드 하거나 당신의 앱스토어에서 XOSS를 검색하여 다운로드 하십시오.

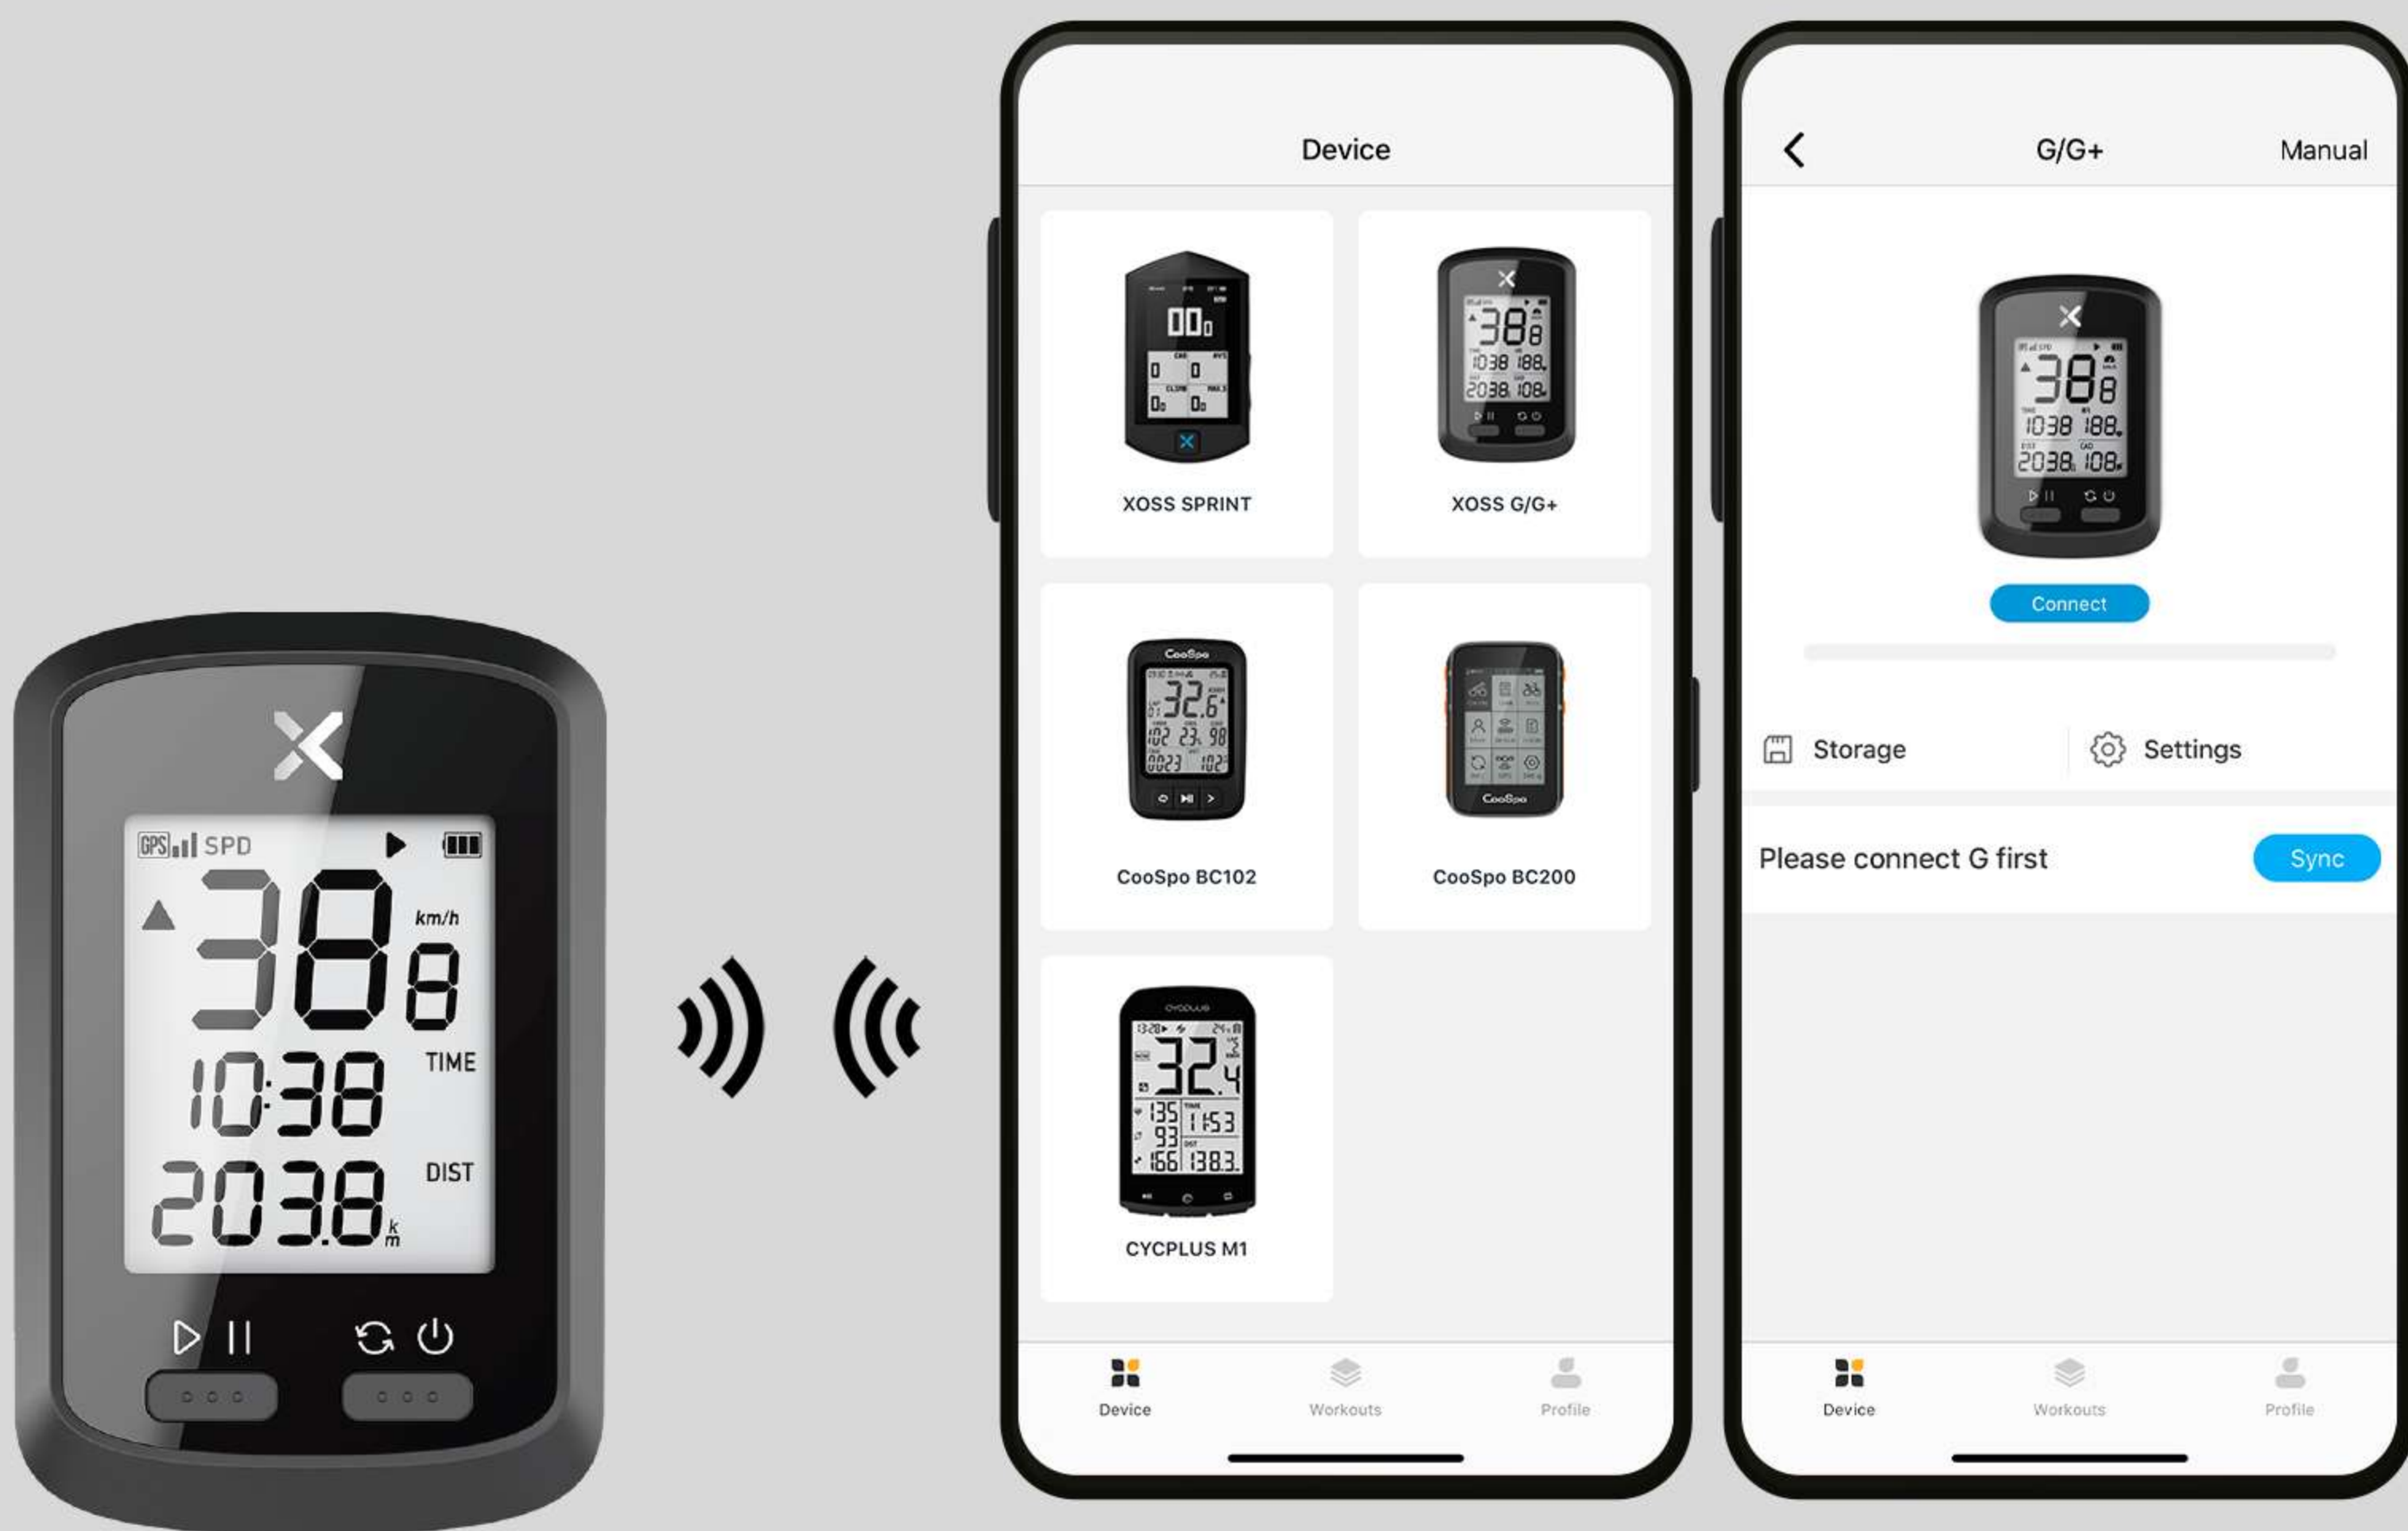

- XOSS G를 켜고 휴대폰의 블루투스 기능을 엷습니다.
- 프로필 사진을 클릭한 후 사용 가능한 장치를 검색합니다.
- XOSS G를 선택하여 매칭합니다.(XOSS G가 엷되었습니다를 확인합니다)

주의 : 설비에 연결하기전 왼쪽 버튼을 길게 눌러 설비가 기록을 중지한 상태임을 확인해야 합니다;앱은 모바일 하드웨어에서 블루투스 4.0 또는 그 이상의 버전만을 지원합니다.

3.XOSS 소프트웨어 설정

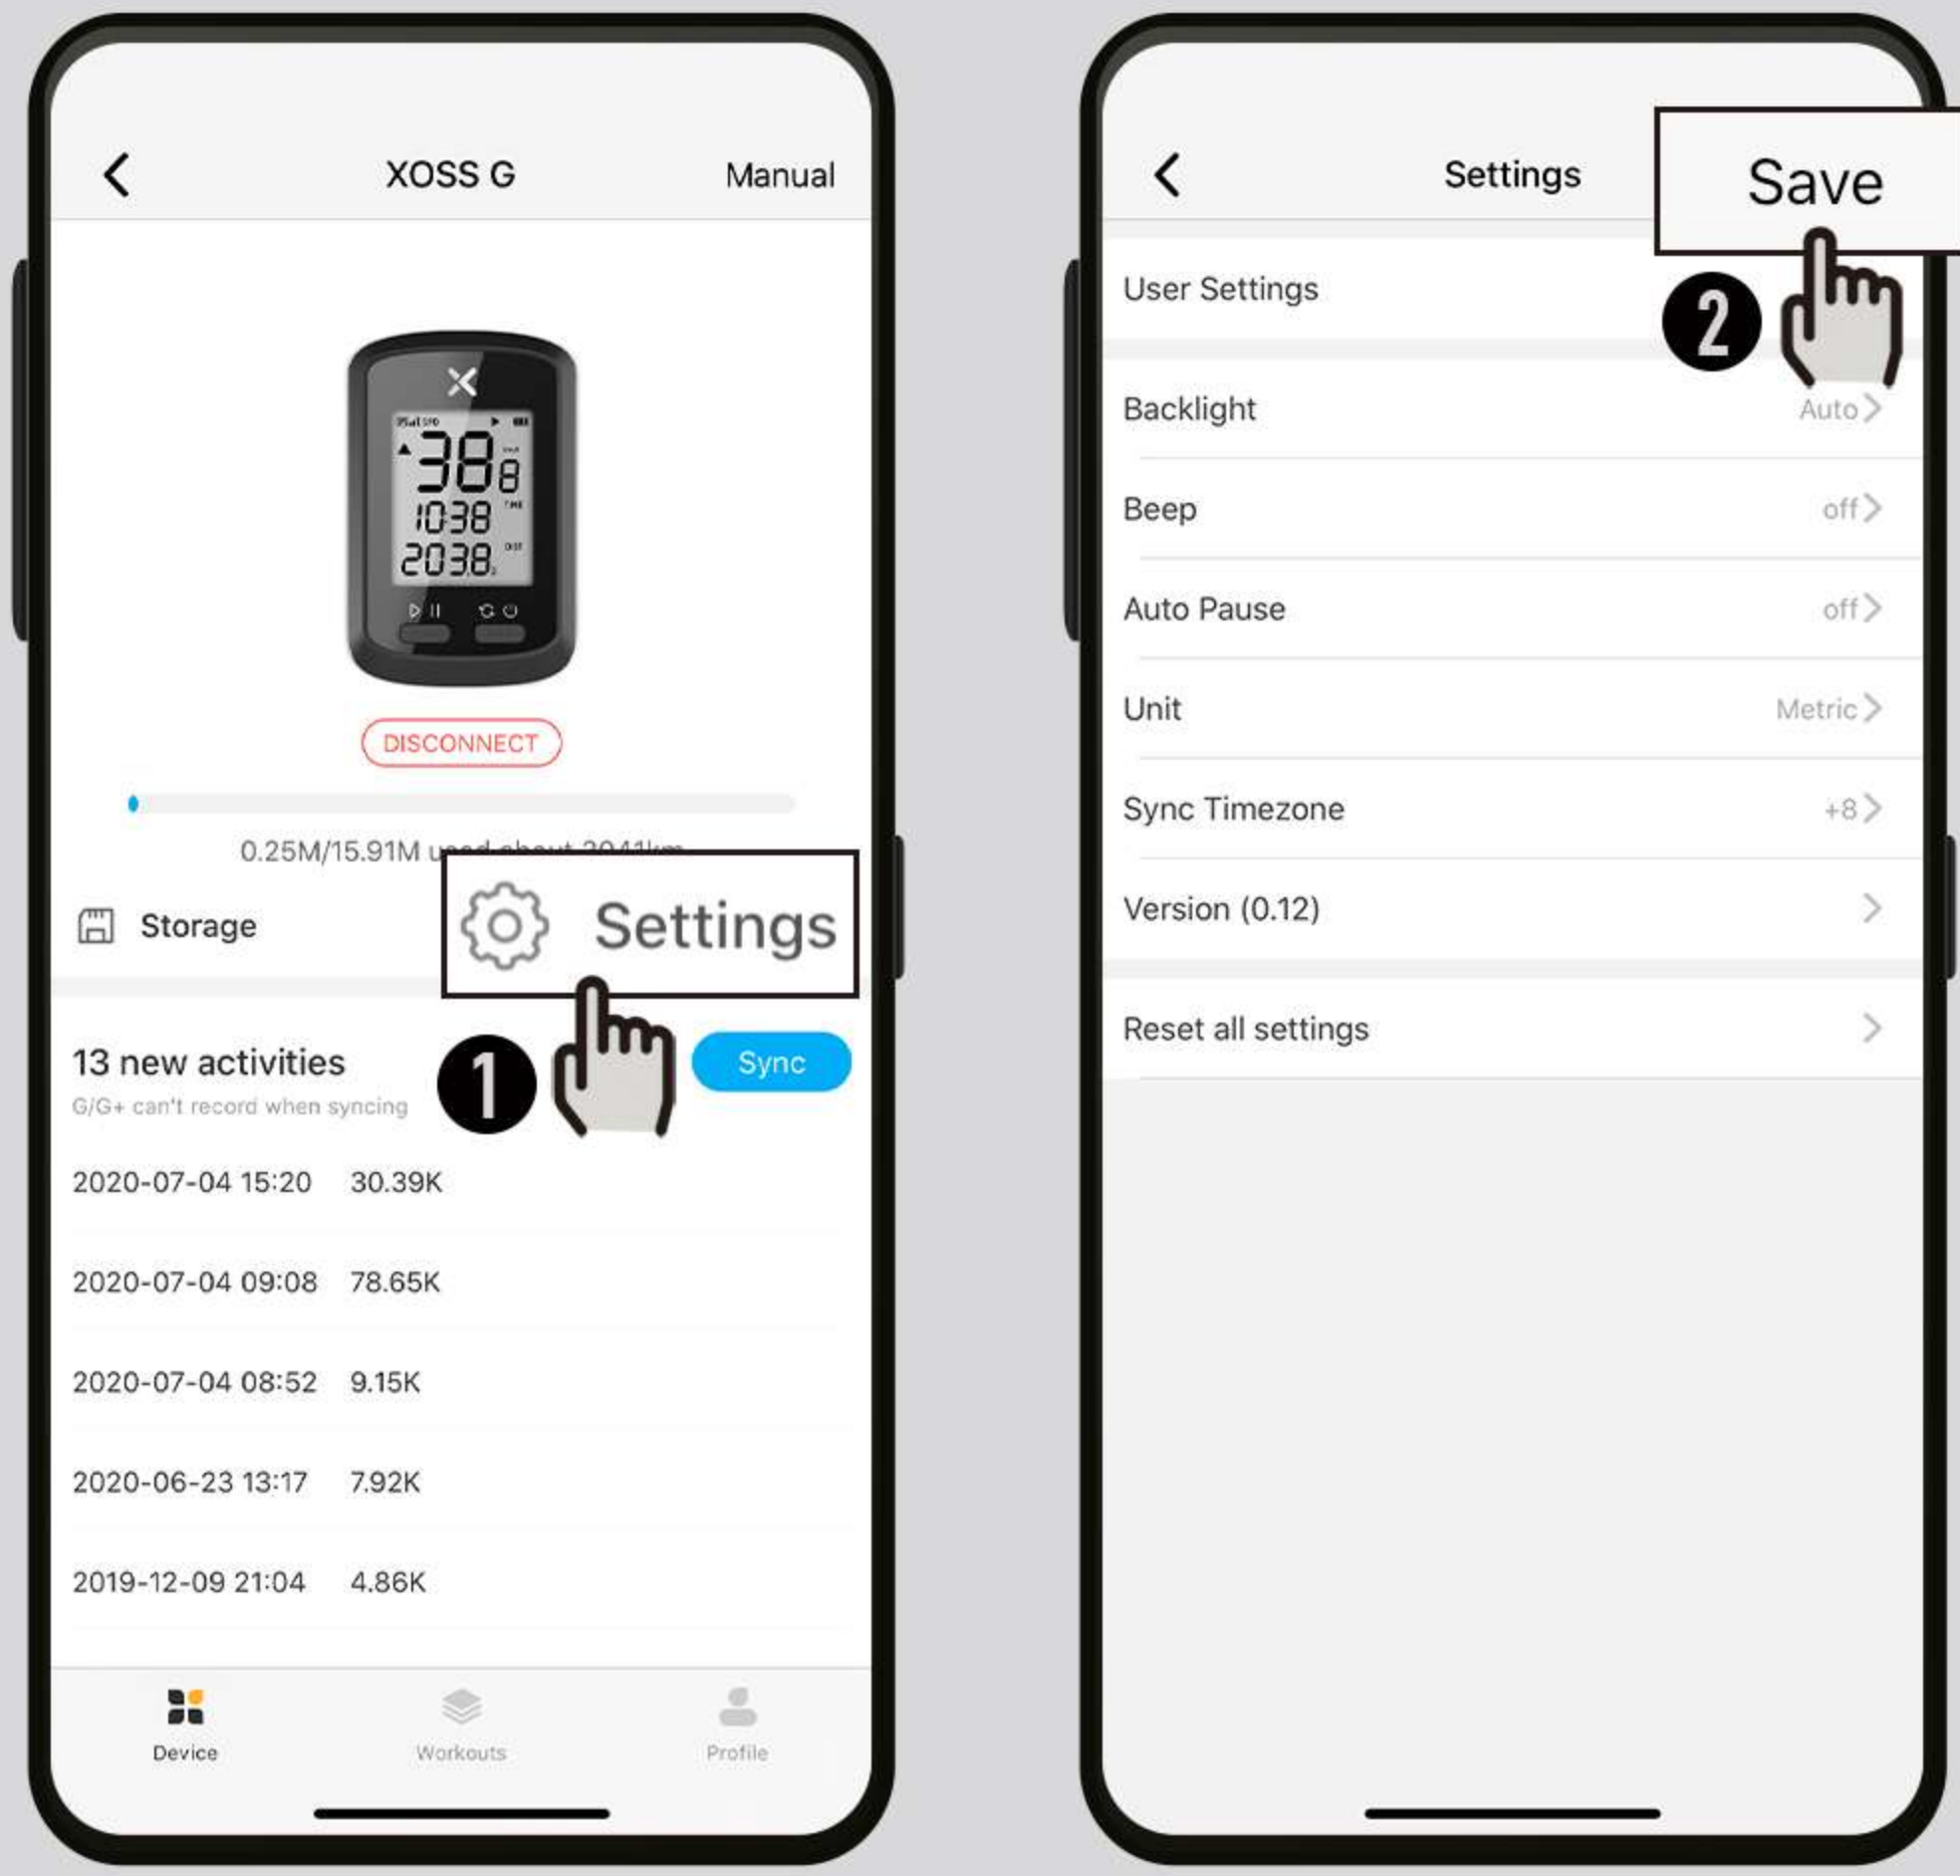

XOSS G를 XOSS 앱과 연결한 후 이하 기능을 수정하기 위해 설정을 클릭합니다.

- 사용자설정
- 백라이트
- 알림음
- 자동 일시정지
- 단원
- 동시시점


수정 후 저장버튼을 눌러 저장합니다.

주의: 재설정 키는 디바이어스 초기화 설정에만 사용되고 주행데이터에는 적용되지 않습니다.


4.【타이어 돌레】【미터법/영국식 단위】【타임존】설정



G상단의 두개 버튼을
동시에 눌러 설정 상태로
들어갑니다.

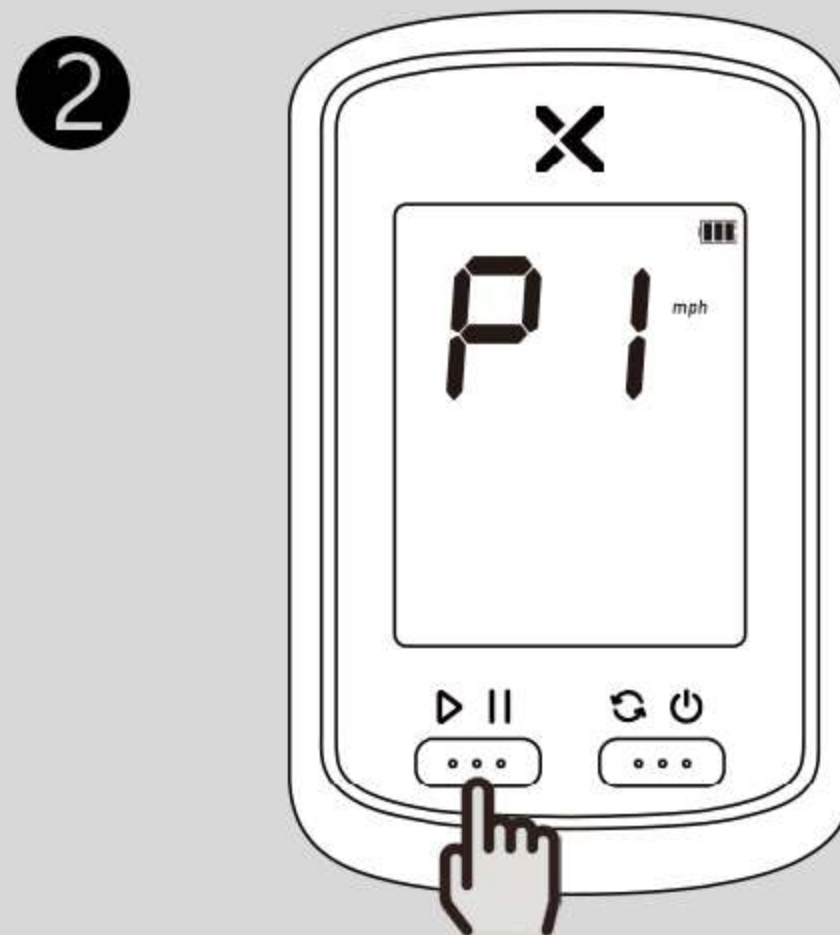


미터법 / 영국 단위 설정
왼쪽 버튼으로 단위를
변경할 수 있으며 오른쪽
버튼을 누르면 다음
페이지로 넘어갑니다.

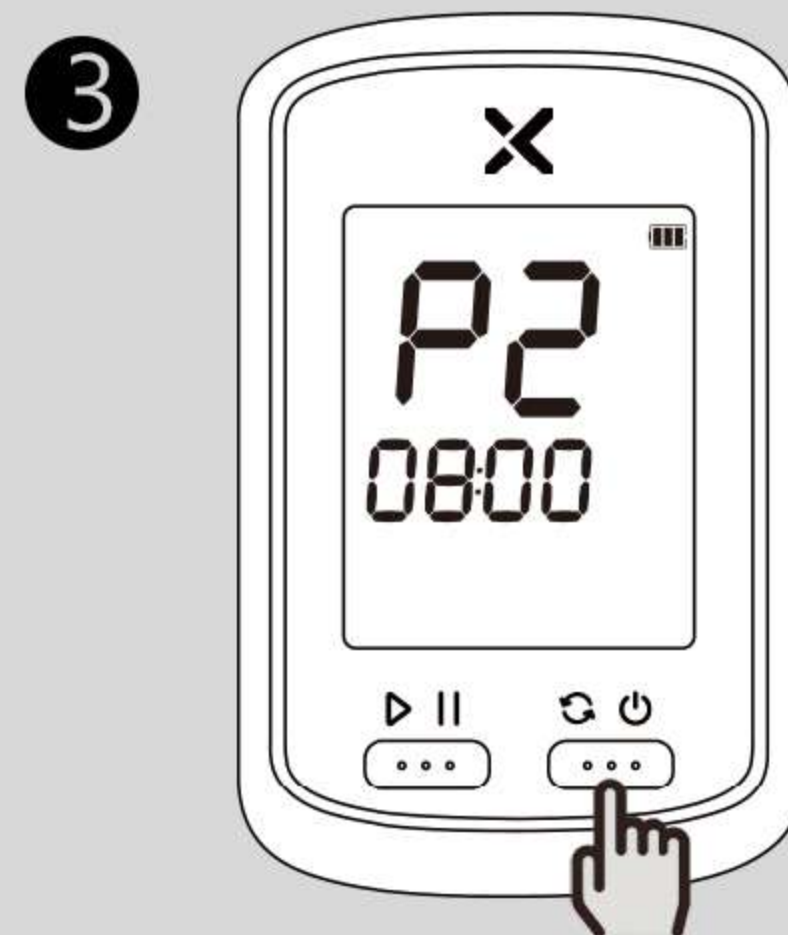


타임존 설정 설정 완료
후, 오른쪽 버튼을
길게 눌러 설정을
종료합니다.

5. STRAVA/TrainingPeaks에 공유하기

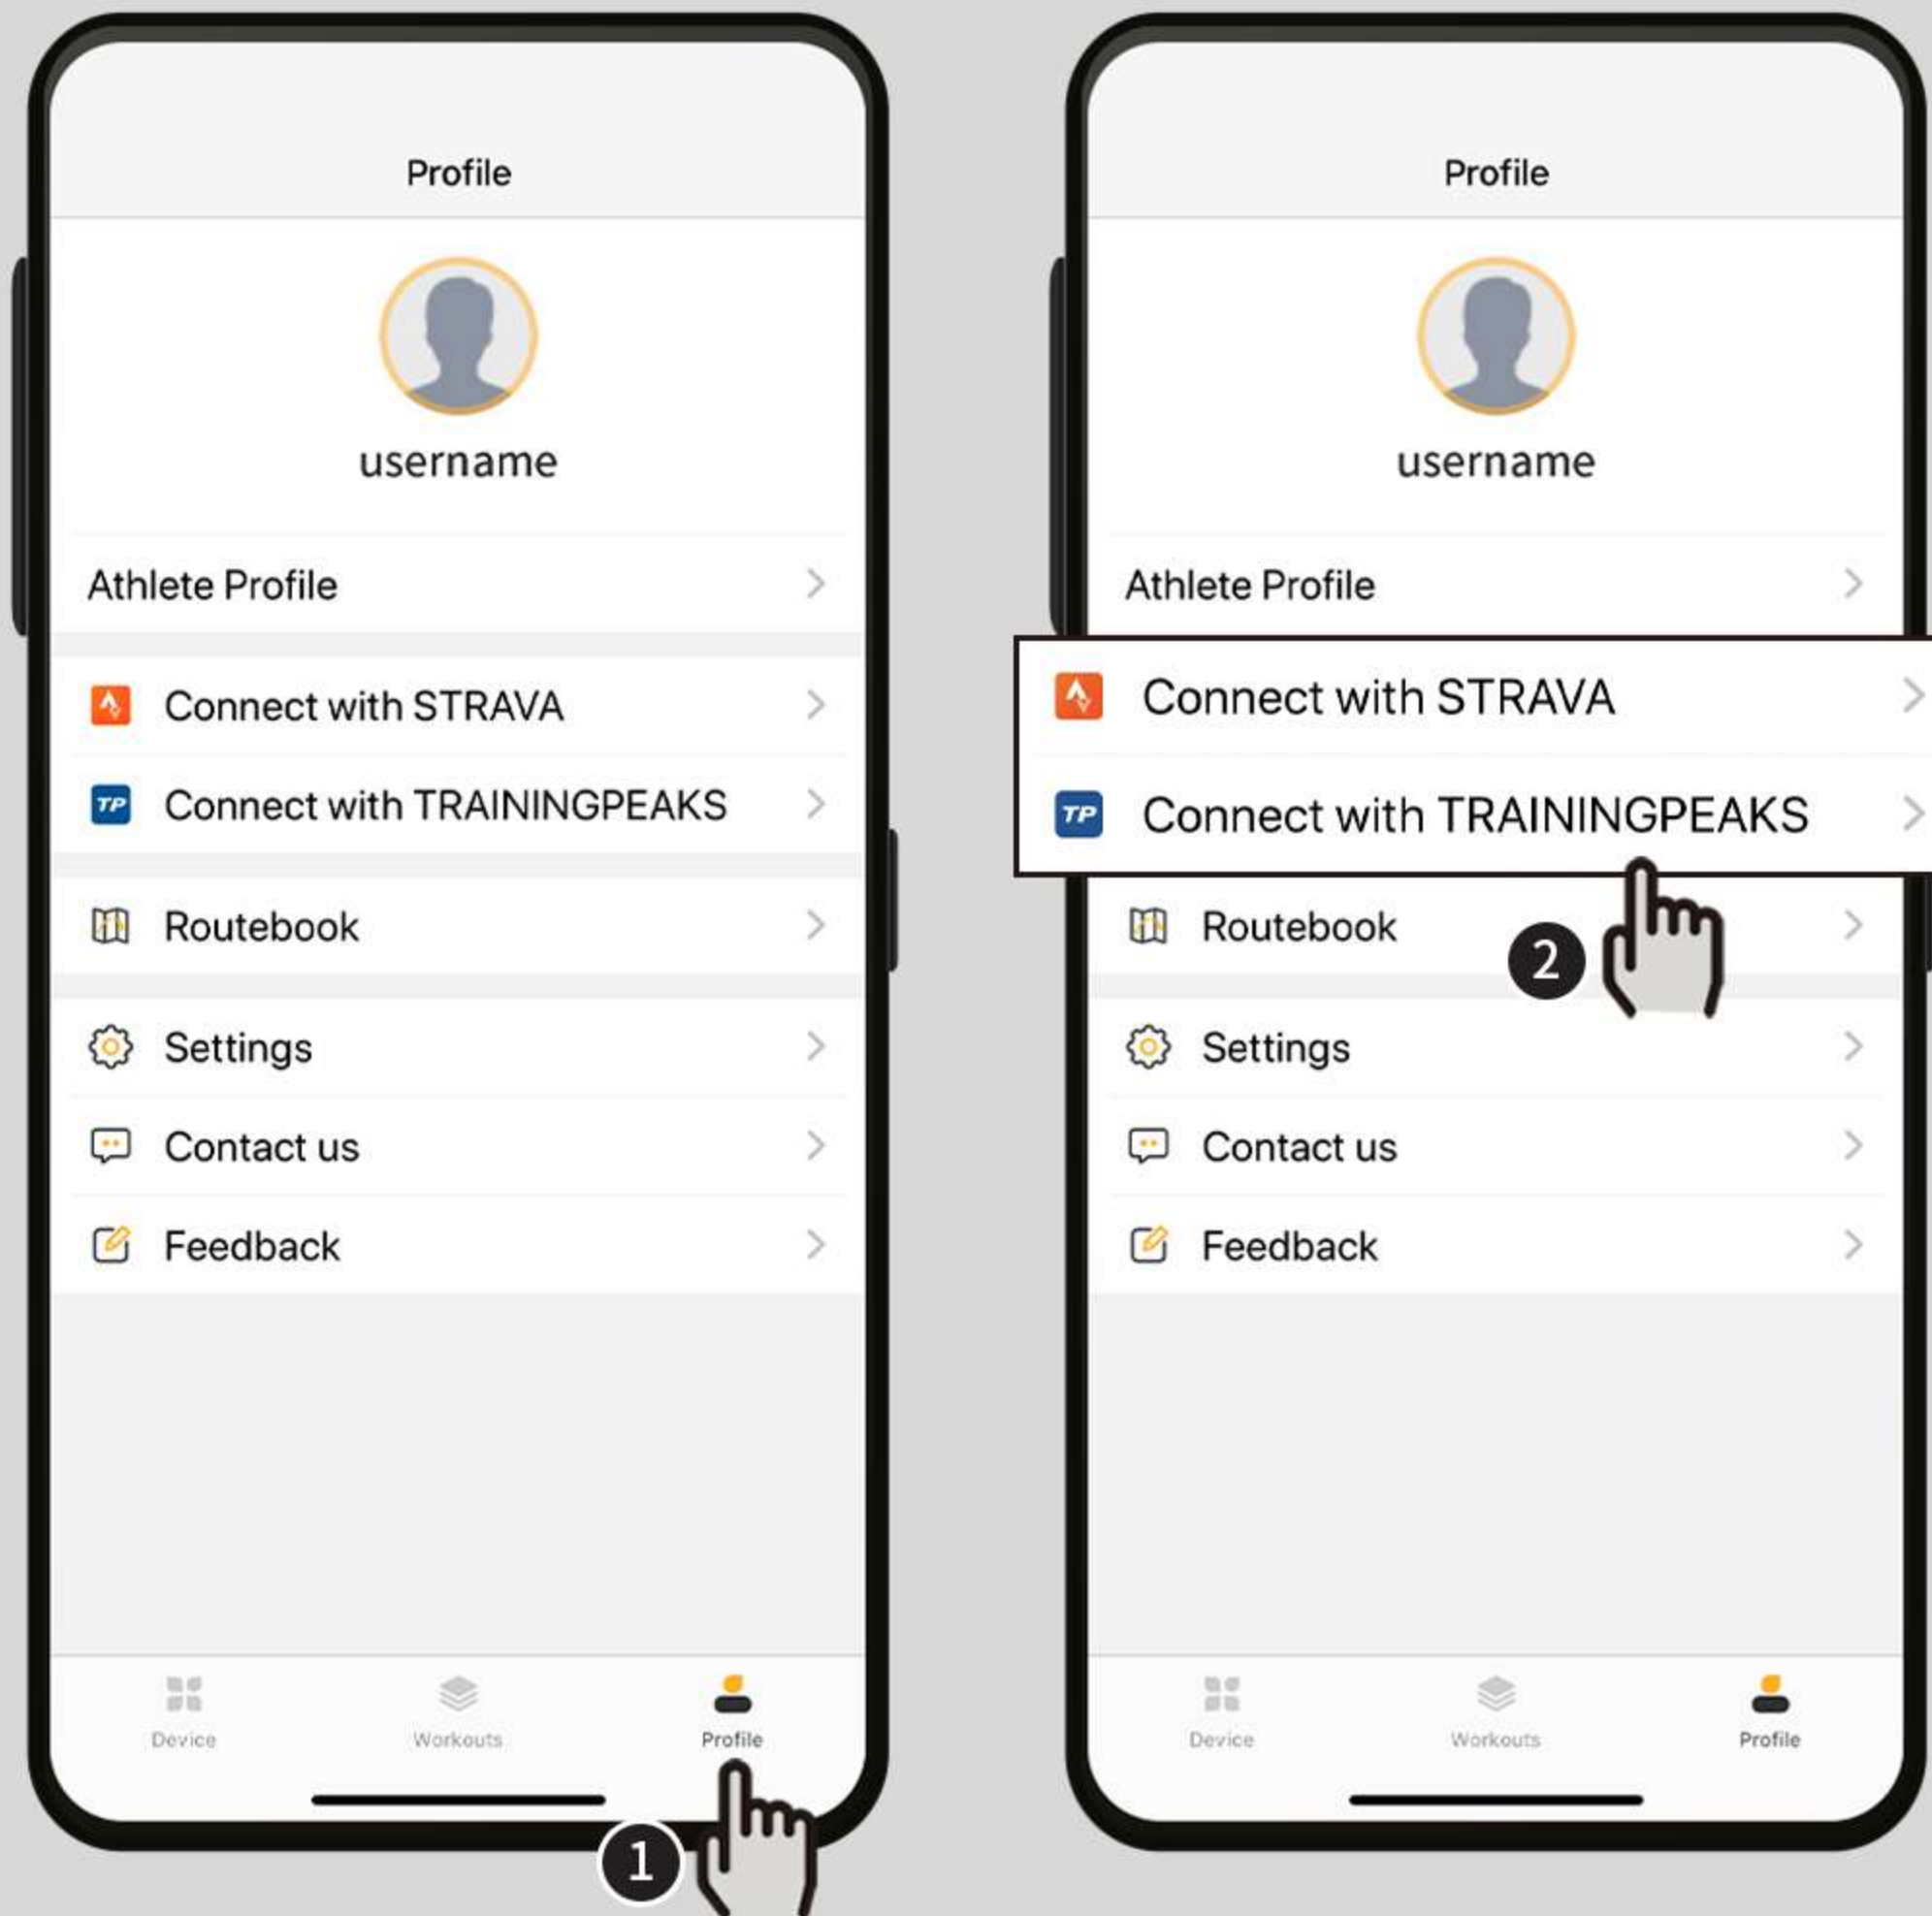

매차례 여행 후 왼쪽 버튼을 길게 눌러 기록을 종료하고 데이터를 APP에 동기화 합니다.
프로필 사진을 클릭하여 프로필 인터페이스로 들어가 당신의 Strava/TrainingPeaks 계정과 XOSS를 동기화 합니다.
접속이 완료된 후 당신의 여행은 Strava/TrainingPeaks 계정에 의해서만 동기화될 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

6. 펌웨어 업데이트

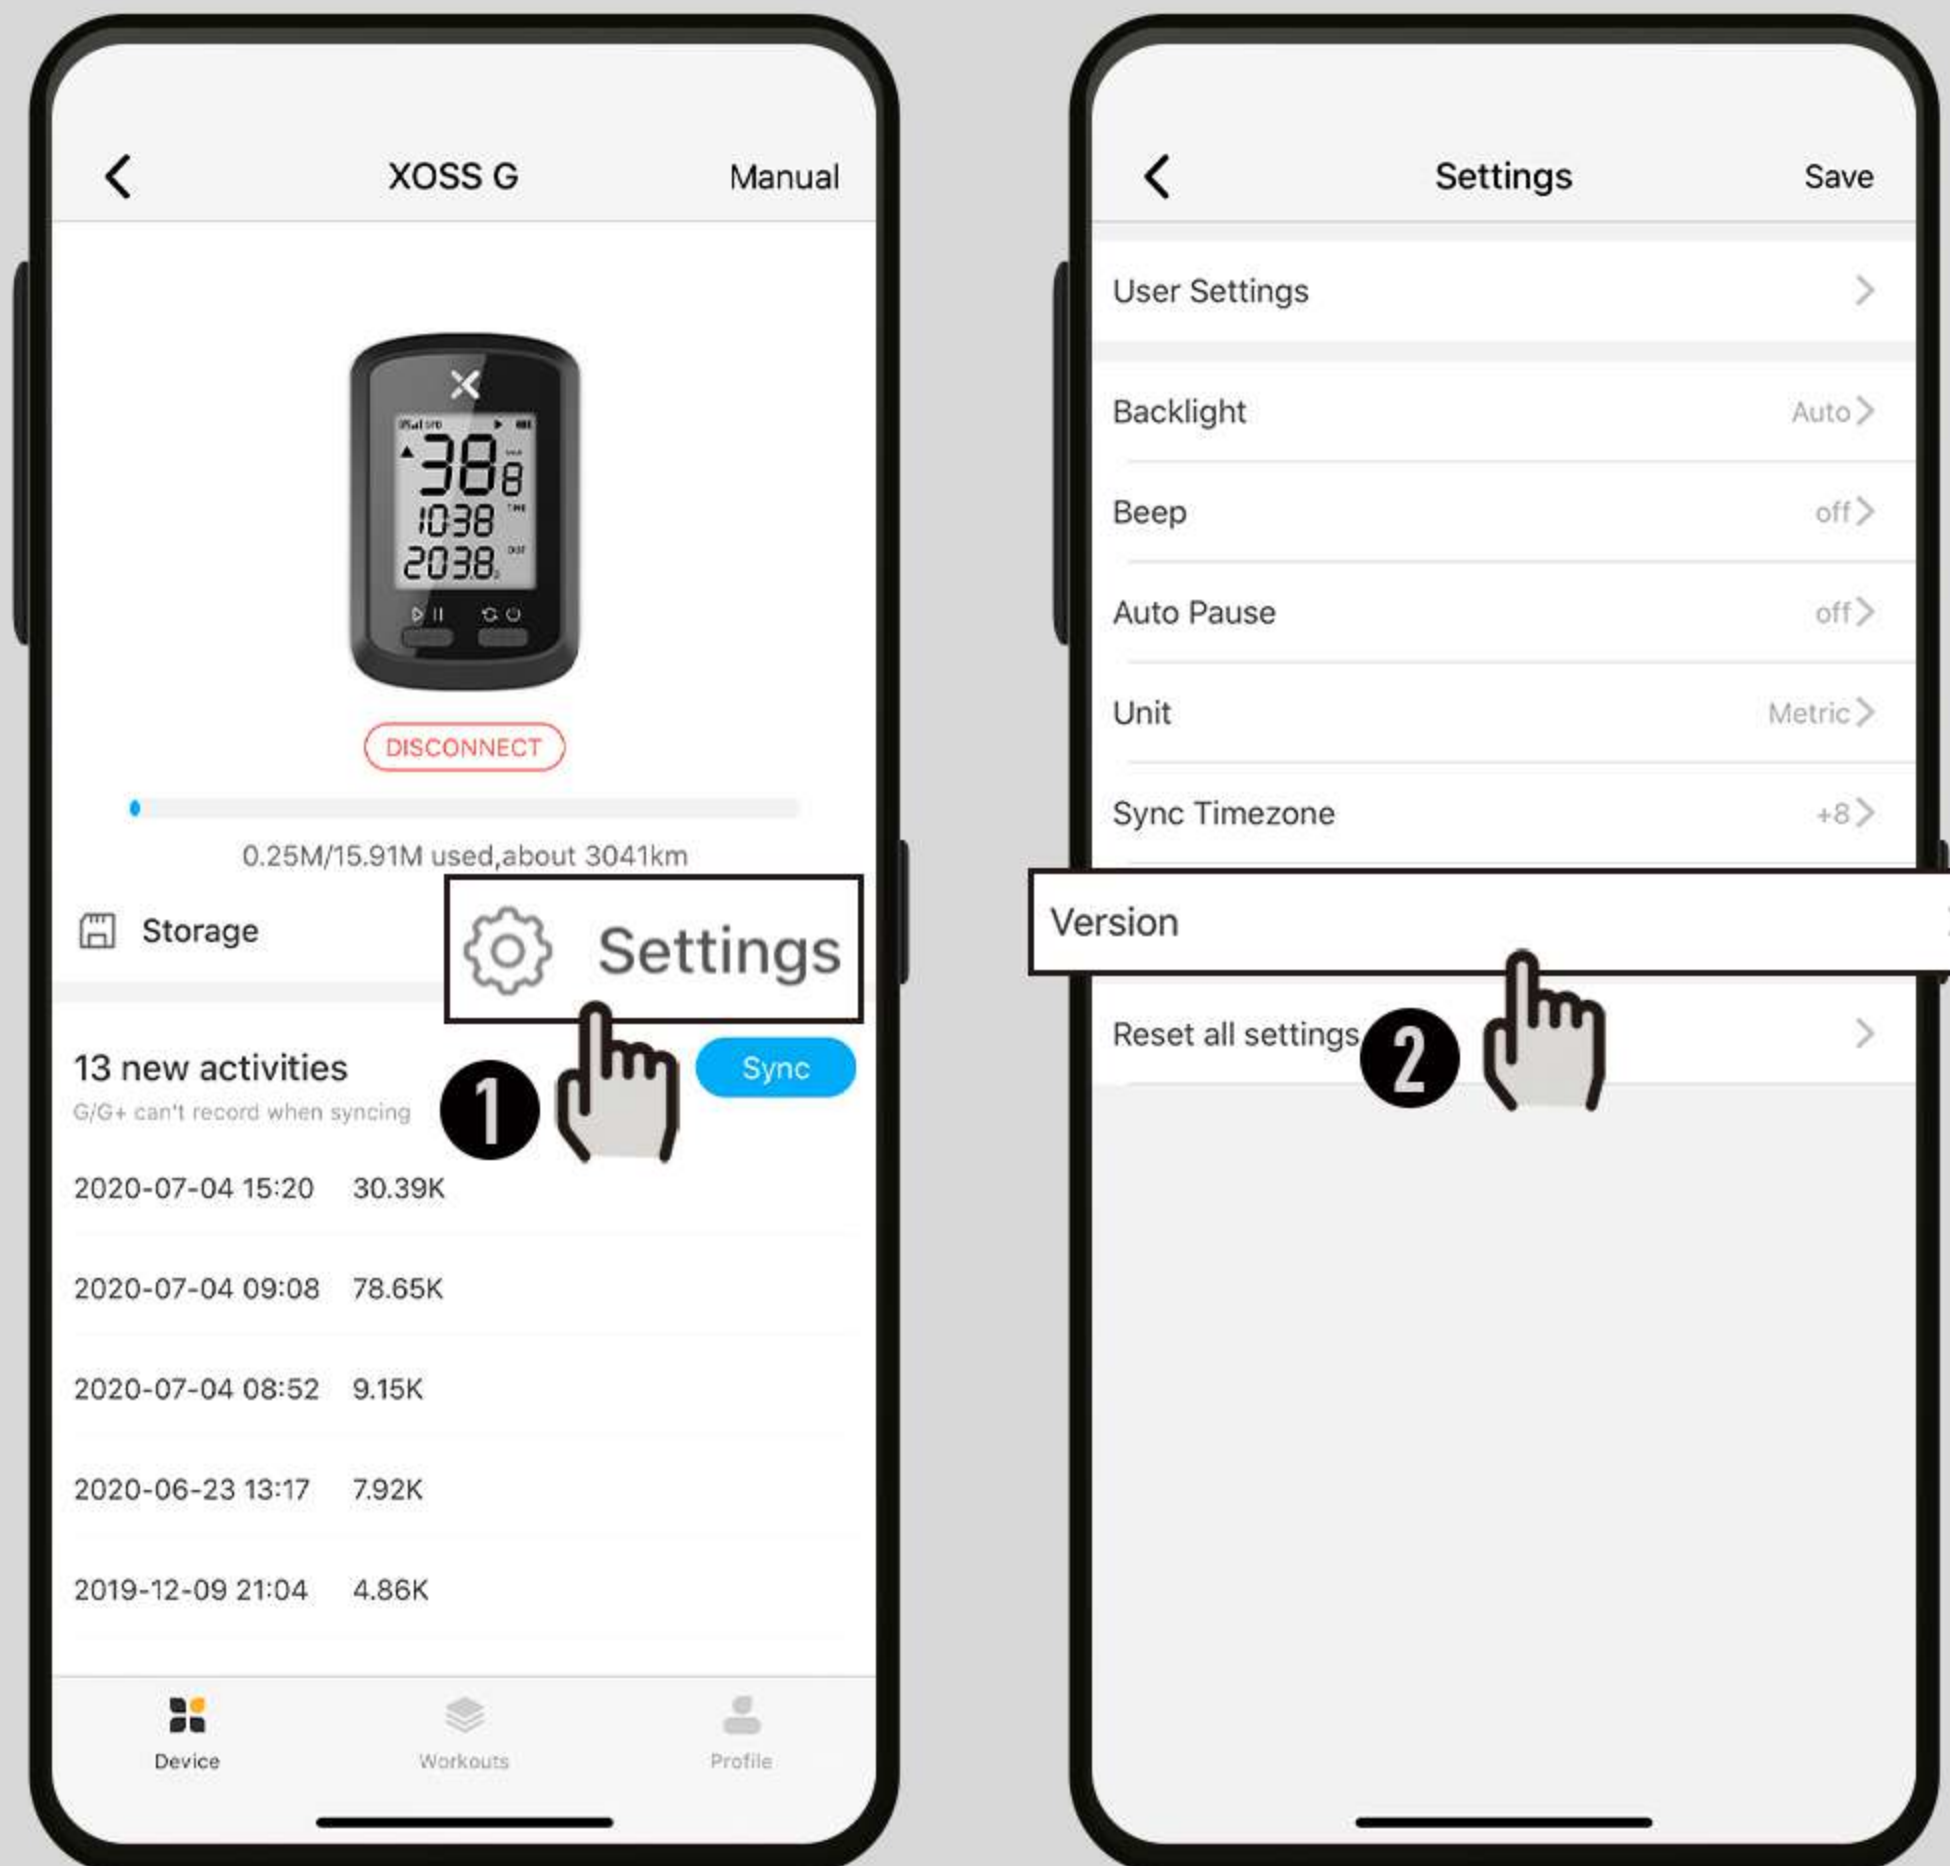

수시로 펌웨어를 업데이트 할 것을 건의드립니다.
주의: 블루투스 및 XOSS G 가 모두 오픈되었음을 확인해주십시오.

7. 梱包内容明細書



XOSS G 자전거 속도표*1



마이크로 USB 케이블*1



러버링*2



사용자 안내서*1



자전거 속도표 거치대*1



보호고무패드*1

A/S 및 보증

XOSS 제품을 구매해 주셔서 감사드리며 아래는 제품 보증서비스에 관한 정책입니다.
구매일로부터 1년간 무료 A/S 서비스를 받으실 수 있고 제품 보수는 원 구매처 중개업체로
연락주시길 바랍니다.

다만, 다음의 경우에는 보증 범위 내에서 제외됩니다.

- 1.배터리는 소모품으로써 보증 범위 내에 속하지 않습니다;
- 2.잘못된 설치로 인한 제품 분실 또는 손상 ;
3. 비정상 사용으로 인한 제품 손상,예를 들면 고온과 침수 등이 있습니다.;
- 4.자체적으로 혹은 수리 권한이 없는 정비사가 제품을 분해하여 조성 된 고장일 경우;

XOSS홍콩유한회사

홍콩 구룡왕각미륵도 610호하리 활광장 1318-9실

의문이나 문의사항이 있으실 경우에는 support@xoss.co로 메일을 보내시거나
저희 회사 홈페이지:xoss.co에 방문하셔서 더 많은 제품정보를 얻으시길 바랍니다.



FCC ID:2AJFWXOSSG