

**EXTREME OUTDOOR
SPORTS SCIENCE**

XOSS



NEBULA

Produktbeschreibung

XOSS Nebula ist ein intelligentes, individuell anpassbares Fahrradzubehör, das die Sicherheit beim Radfahren und das Benutzererlebnis verbessern soll.

Zu seinen Hauptfunktionen gehören ein anpassbares LED-Matrix-Display, Anweisungen zur Bluetooth-Verbindung und Navigation, Warnung bei Bremsenerkennung, synchronisiertes Blitzlicht im Gruppenmodus und Warnung/Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand.

Produktliste



XOSS Nebula x 1



Sattelschienenhalterung x 1



Gummipolster x 1



Silikonband x 1



Sockel x 1



Gummipolster des Sockels x 1



Gummi-O-Ring x 2



Typ-C-USB-Ladekabel x 1



Sechskantschlüssel x 1




Betriebsanleitung x 1

Einbau des Geräts


■ Befestigung der Sattelstütze

- ① Legen Sie das Gummipolster auf die Sattelstütze.
- ② Sichern Sie es mit dem Silikonband.
- ③ Stecken Sie den XOSS Nebula in den Sockel und drehen Sie ihn um 90 Grad.

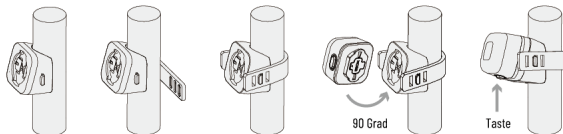


■ Sonstige Befestigungen

- ① Stecken Sie das Gummipad des Sockels in die Rückseite des Sockels.
- ② Sichern Sie es am Helm, Rucksack usw. mit einem gekreuzten Gummi-O-Ring.
- ③ Stecken Sie den XOSS Nebula in den Sockel und drehen Sie ihn um 90 Grad.

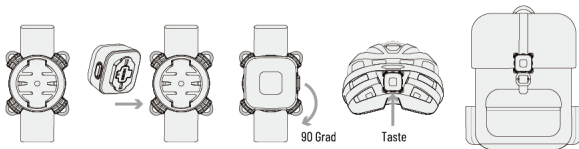


■ Befestigung der Sattelschiene

- ① Befestigen Sie die Sattelschienenhalterung an der Sattelschiene und ziehen Sie die Schrauben mit einem Sechskantschlüssel fest.
- ② Stellen Sie den Winkel des Sockels ein und sichern Sie ihn mit den Schrauben.
- ③ Stecken Sie den XOSS Nebula in den Sockel und drehen Sie ihn um 90 Grad.

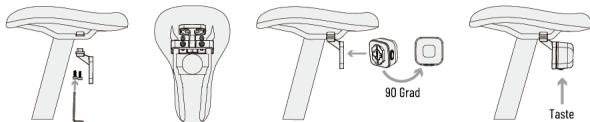

Gebrauchsanleitung

- ① Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten, und klicken Sie darauf, um zwischen den Blinkmodi/Mustern nach dem Einschalten umzuschalten.
- ② Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten, und klicken Sie darauf, um die verbleibende Batterieleistung nach dem Ausschalten anzuzeigen.
- ③ Das Rücklicht leuchtet beim Bremsen.
- ④ Nach längerem Stillstand wird der Ruhezustand aktiviert.

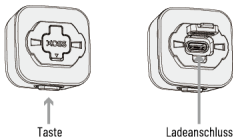

*Vergewissern Sie sich vor der Fahrt, dass das Gerät über genügend Strom verfügt.

Unterstützung durch XOSS APP

Suchen Sie XOSS im Google Play Store/APP Store oder scannen Sie den QR CODE rechts, um die XOSS APP herunterzuladen.

Klicken Sie auf Devices>>Sensoren, um nach Verbindungen zu suchen.



XOSS APP



QR-CODE

* Er ist kompatibel mit iOS 13.0, Android 7.0 und höheren Systemen für Smartphones

■ Individuelles Muster

Muster, Helligkeit und Farbe des Musters können über die XOSS APP individuell angepasst werden

■ Synchronisiertes Blinken in Gruppen

Die Rücklichter mit dem gleichen Gruppenmuster werden automatisch erkannt und synchronisiert. Es wird automatisch in den Einzelmodus umgeschaltet, wenn es außerhalb der Gruppenreichweite liegt.

■ Automatisches Signallicht

Über eine Verbindung mit der Handy-APP/dem Fahrradcomputer schaltet sich das Signallicht während des Trainings automatisch ein, so dass die Rücklichter nicht manuell eingeschaltet werden müssen. Außerdem können Navigationsinformationen von der APP/vom Fahrradcomputer empfangen werden und entsprechend der Route Links- und Rechtsabbiegesignale gegeben werden.

Um weitere Funktionen zu aktivieren, können Sie die Firmware Ihres Geräts über die APP upgraden.

Spezifikation

Laufzeit der Batterie: 8 bis 35 Stunden (verschiedene Blinkmodi)

Lademethoden: TYPE-C, PD-Ladegerät

Batteriekapazität: 500mAh

Ladeeingang: 5V === 300mA

Wasserdichte: IPX7, geeignet für verschiedene Wetterbedingungen

Arbeitstemperatur: -10°C bis 60°C

Lagertemperatur: -20°C bis 70°C

Befestigungsmöglichkeiten: Sattelstütze, Helm, Rucksack und Sattelhalterung

Kundendienst und Garantie

Eine kostenlose Garantie wird für ein Jahr ab dem Kaufdatum erfolgen. Wenden Sie sich ggf. an den ursprünglichen Händler am Kaufort.

Die Garantie wird jedoch in folgenden Fällen ausgeschlossen:

1. Die Batterie ist ein Verbrauchsprodukt und fällt nicht unter die Garantie.
2. Das Produkt geht verloren oder wird durch eine unsachgemäße Installation beschädigt.
3. Wenn Schäden am Produkt, die durch abnormalen Gebrauch verursacht wurden, z. B. durch hohe Temperaturen, Eintauchen in Wasser usw. entstehen.
4. Wenn Schäden, die durch die Demontage durch Sie selbst oder durch nicht autorisierte Reparateure verursacht wurden, entstehen.

Unterstützung

Weitere Produktinformationen finden Sie unter <https://www.xoss.co> oder help.xoss.co

XOSS
EXTREME OUTDOOR SPORTS SCIENCE