



BENUTZERHANDBUCH

XOSS VORTEX

- Deutsch -

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vielen Dank, daß Sie das XOSS VORTEX gewählt haben!

Die Trittfrequenz oder die Geschwindigkeitsdaten können genau bemessen werden, indem das Gerät ordnungsgemäß an der linken Kurbel oder der vorderen Nabe montiert wird. Durch die Unterstützung von Standard-ANT+- und Bluetooth-Protokollen kann eine Verbindung zu APP, Fahrradcomputer und anderen Geräten hergestellt werden, die Bluetooth- und ANT+-Protokolle unterstützen, damit Sie das Radfahrtraining wissenschaftlich durchführen können.

ZUBEHÖRTEILE

VORTEX Hauptgerät ×1

Gummimatte (flach/gebogen) ×2

Gummiring (groß/klein) ×2

CR2032-Batterie (im Hauptgerät) ×1

Benutzerhandbuch ×1



VORTEX Hauptgerät



Gummimatte (flach/gebogen)



Gummiring (groß/klein)




Benutzerhandbuch

- 1 -

QUICK-START

Hinweis: Die Isolierfolie der Batterie vor dem Gebrauch entfernen.

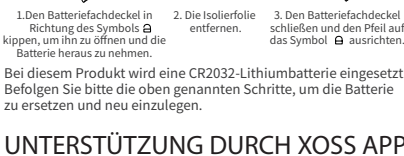

1. Den Batteriefachdeckel in Richtung des Symbols kippen, um ihn zu öffnen und die Batterie heraus zu nehmen.

2. Die Isolierfolie entfernen.

3. Den Batteriefachdeckel schließen und den Pfeil auf das Symbol ausrichten.

Bei diesem Produkt wird eine CR2032-Lithiumbatterie eingesetzt. Befolgen Sie bitte die oben genannten Schritte, um die Batterie zu ersetzen und neu einzulegen.

UNTERSTÜTZUNG DURCH XOSS APP


Das XOSS VORTEX hat zwei Betriebsmodi: Geschwindigkeit und Trittfrequenz. Sie müssen die XOSS APP herunterladen, um die Modi zu wechseln.

Mit der XOSS APP können Sie auch den Batteriestand prüfen und die Firmware Ihres Geräts aktualisieren.

Suchen Sie "XOSS" im App Store oder scannen Sie den QR-Code unten zum Herunterladen.



XOSS APP



QR-code

- 2 -

MODUSWECHSEL GESCHWINDIGKEIT/TRITTFREQUENZ



Moduswechsel

Bei erfolgreichem Moduswechsel wird die LED-Anzeigeleuchte blinken, um den entsprechenden Betriebsmodus anzuzeigen (wie unten dargestellt).



Anzeigeleuchte für Betriebsmodus

Bei vollem Batteriestand blinkt die weiße LED-Anzeigeleuchte;
Bei niedrigem Batteriestand blinkt die rote LED-Anzeigeleuchte.


- 3 -

INSTALLATIONSHINWEISE

Hinweis: Gummiring und Gummimatte können entsprechend der tatsächlichen Situation eingesetzt werden.

BETRIEBSMODUS GESCHWINDIGKEIT

Für den Betriebsmodus Geschwindigkeit muss das Produkt mit einem Gummiring an der Radnabe befestigt werden. Und es wird empfohlen, die vordere Radnabe auszuwählen.



BETRIEBSMODUS TRITTFREQUENZ

Für den Betriebsmodus Trittfrequenz muss das Produkt mit einem Gummiring an der Innenseite der Kurbel befestigt werden. Und es wird empfohlen, die linke Kurbel auszuwählen.

Hinweis: Es muss vor der Montage sichergestellt werden, dass der Abstand zwischen der Kurbel und dem Rahmen den Montageanforderungen erfüllt.



- 4 -

ÜBERBLICK

Akku: CR2032

Größe: 40 x 30 x 10.7 mm

Produktgewicht: 10 g

Batteriedauer: über 300 Stunden Dauerbetrieb

Wasserdichte: IP67

Arbeitstemperatur: -20°C ~ 50°C

Drahtlose Übertragung: ANT+, Bluetooth

Posventa y Garantía

Gracias por comprar los productos XOSS, la siguiente es la política de servicio posventa del producto, el producto goza de un año de garantía gratuita a partir de la fecha de compra, póngase en contacto con el distribuidor original lugar de compra para la garantía del producto.

Sin embargo, las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía:

- La batería es un producto consumible y no está cubierta por la garantía.
- Pérdida o daño del producto causado por una instalación incorrecta.
- Daños en el producto causados por un uso anormal, como altas temperaturas, inmersión en agua, etc.
- Daños causados por el desmontaje por parte de uno mismo o de reparadores no autorizados.

XOSS Hong Kong Co., Limited

Habitación 1318-9, Plaza de Hollywood, No.610,

Carretera Nathan, Mong kok, Kowloon, Hong Kong

Si tiene alguna pregunta o desea más información, póngase en contacto con nosotros por support@xoss.co o visite nuestro sitio web: xoss.co, para obtener más información sobre nuestros productos.

- 5 -