



MANUEL D'UTILISATION

XOSS VORTEX

- Français -

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Bienvenue à utiliser XOSS VORTEX.

En installant correctement sur la manivelle gauche ou le moyeu avant, il peut mesurer précisément les données de cadence ou de vitesse et prendre en charge les protocoles standard ANT+ et Bluetooth. La connexion à l'APP, au chronomètre et à d'autres appareils prenant en charge les protocoles Bluetooth et ANT+ peut vous aider à effectuer un entraînement scientifique au cyclisme.

LISTE DES PIÈCES JOINTES

Hôte VORTEX	×1
Tampon en caoutchouc (plat/incurvé)	×2
Anneau en caoutchouc (grand/petit)	×2
Batterie CR2032 (À l'intérieur de l'hôte)	×1
Manuel d'utilisation	×1



Hôte VORTEX



Tampon en caoutchouc (plat/incurvé)



Anneau en caoutchouc (grand/petit)




Manuel d'utilisation

- 1 -

APPRENDRE À FONCTIONNER RAPIDEMENT

Remarque: Sortez la feuille d'isolation de la pile avant utilisation.

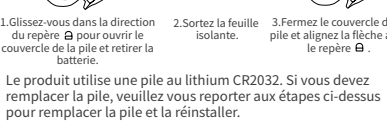

1. Glissez-vous dans la direction du repère pour ouvrir le couvercle de la pile et retirer la batterie.

2. Sortez la feuille isolante.

3. Fermez le couvercle de la pile et alignez la flèche avec le repère.

Le produit utilise une pile au lithium CR2032. Si vous devez remplacer la pile, veuillez vous reporter aux étapes ci-dessus pour remplacer la pile et la réinstaller.

PRISE EN CHARGE DE L'APP XOSS

Il y a deux modes de fonctionnement dans XOSS VORTEX: vitesse et cadence. Vous devez télécharger l'APP XOSS pour changer de mode.

Vous pouvez également vérifier le niveau de la pile et mettre à niveau du firmware de l'appareil via l'APP XOSS.

Recherchez "xoss" dans l'app store ou scannez le code qr pour télécharger.



XOSS APP



Le code QR


- 2 -

COMMUTATEUR DE MODE VITESSE/CADENCE



Changer de mode

Une fois que le produit a réussi à changer de mode, il clignotera la led pour indiquer le mode de fonctionnement. (comme indiqué ci-dessous).

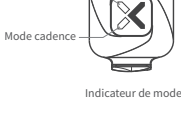

Indicateur de mode

Si la pile est complètement chargée, la LED blanche clignote. Si la pile est faible, la LED rouge clignote.

- 3 -

NOTES D'INSTALLATION

Remarque: l'anneau en caoutchouc et le tampon en caoutchouc peuvent être sélectionnés en fonction de la situation réelle.

MODE VITESSE


En mode vitesse, le produit doit être fixé au moyeu de roue avec un anneau en caoutchouc. Il est recommandé d'installer le moyeu avant.



MODE CADENCE

En mode cadence, le produit doit être fixé à l'intérieur de la manivelle avec un anneau en caoutchouc. Il est recommandé de choisir la manivelle gauche pour l'installation.

Remarque: Il est nécessaire de confirmer si l'espace entre la manivelle et le cadre répond aux exigences avant l'installation.

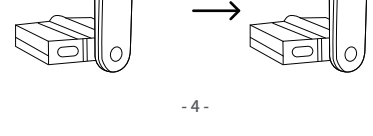

- 4 -

INTRODUCTION

Batterie: CR2032

Taille: 40 x 30 x 10.7 mm

Poids du produit: 10 g

Autonomie de la batterie : plus de 300 heures

d'utilisation continue

Classe imperméable: IP67

Arbeitstemperatur: -20°C ~ 50°C

Transmission sans fil: ANT+, Bluetooth

Après-vente et garantie

Merci d'avoir acheté le produit XOSS. Ce qui suit est la politique de service après-vente du produit. Le produit a une garantie gratuite d'un an à compter de la date d'achat. Contactez votre revendeur d'origine pour le service de garantie.

Les conditions suivantes ne sont pas couvertes par la garantie :

- La perte normale de vieillissement de la batterie.
- Dommages et pertes de produits causés par une mauvaise installation.
- Dommages causés par une utilisation anormale, comme une température élevée, des dégâts d'eau, etc.
- Dommages causés par le démontage par vous-même ou par du personnel non autorisé.

XOSS Hong Kong Co. Limitée
SALLE 1318-9, PLAZA HOLLYWOOD, 610 NATHAN ROAD,
MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG

Si vous avez des questions ou pour plus d'informations, veuillez envoyer un e-mail à support@xoss.co pour nous contacter. Visitez notre site Web : xoss.co pour plus de produits.

- 5 -