



取扱説明書

XOSS VORTEX

- 日本語 -

製品概要

XOSS VORTEXを使っていただき、ありがとうございます。

左クランクまたはフロントドラムの位置に正しく取り付けることで、ケイデンスやスピードデータを正確に測定でき、標準のANT+とブルートゥースプロトコルに対応し、アプリやコードメーターなど、ブルートゥースやANT+プロトコルに対応する他のデバイスに接続することで、科学的なサイクリングトレーニングを行うことができます。

付属品リスト

VORTEX	×
ゴムパッド(平面/ラジアン)	×
ゴムリング(大/小)	×
CR2032バッテリー(梱包内)	×
取扱説明書	×



VORTEX



ゴムパッド(平面/ラジアン)



ゴムリング(大/小)




取扱説明書

- 1 -

手早く使用できます。

注意:使用前にバッテリーの絶縁シートを取り外す必要があります。

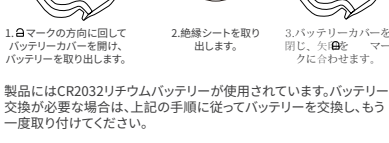

1. 矢印の方向に回してバッテリーカバーを開け、バッテリーを取り出します。

2. 絶縁シートを取り出します。

3. バッテリーカバーを閉じ、矢印をマークに合わせます。


製品にはCR2032リチウムバッテリーが使用されています。バッテリー交換が必要な場合は、上記の手順に従ってバッテリーを交換し、もう一度取り付けてください。

XOSS APPのサポート

XOSS VORTEXにはスピードとケイデンスの2つの動作モードがあり、モードを切り替えるにはXOSS APPをダウンロードする必要があります。

XOSS APPを使用すると、電力の表示やデバイスのファームウェアのアップグレードも可能になります。

アプリストアで「XOSS」を検索するか、QRコードをスキャンしてダウンロードしてください。



XOSS APP



QRコード

- 2 -

スピード/ケイデンスモード切替



切り替えモード

製品は切り替えモードに成功すると、LEDの点滅により動作モードを表示します(次の図のように)。



スピードモード

ケイデンスモード

モード指示ランプ

バッテリーが十分に充電されている場合は白いLEDを点滅、バッテリーが不足の場合は赤いLEDを点滅します。

- 3 -

インストール手順

注:ゴムリングとゴムパッドは、状況に応じて選択して使用することができます。

スピードモード

スピードモードは、ゴムリングを介して製品をホイールドラムに固定する必要があり、フロントスドラム取付を選択することをお勧めします。



ゴムリング

円弧面ゴムパッド

ケイデンスモード

ケイデンスモードには、ゴムリングを介して製品をクランクの内側に固定する必要があり、左クランク取付を選択することをお勧めします。

注意:取り付け前にクランクとフレームの間の距離が取り付け要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。



ゴムリング

平面ゴムパッド

- 4 -

製品仕様

電池: CR2032

サイズ: 40 x 30 x 10.7 mm

重量: 10 g

持続時間: 連続で300時間以上に使用できます

防水: IP67

動作温度: -20°C ~ 50°C

接続方法: ANT+, Bluetooth

保証

製品をご購入いただきありがとうございます。

製品の保証は購入日から1年間有効です。

保証については、販売店にお問い合わせください。

次の状況については保証対象外となります:

- バッテリーは消耗品であり、保証されていません
- 不適切なインストールによる製品の損失
- 不適切な使用による製品の損傷または紛失。

たとえば、製品を高温下や水の中に置くことなど。

- 製品を許可なく分解すること。

XOSS HONG KONG CO., LIMITED

ROOMS 1318-9, HOLLYWOOD PLAZA,

610 NATHAN ROAD, MONGKOK, KL, HONG KONG

お問い合わせ: support@xoss.co

詳細情報をご覧ください www.xoss.co

- 5 -