



X2 PRO

产品简介

欢迎使用 XOSS X2 PRO心率带!

XOSS X2 PRO可实时检测心率数据, 并支持通过蓝牙和 ANT+ 连接并传输数据, 可以帮助您进行更科学的训练

XOSS X2 PRO也可作为独立设备存储运动数据, 实现轻量化运动

*注: 本产品检测数据仅供运动参考, 不能提供医学建议。

附件清单

XOSS X2 PRO 主机 × 1

使用说明书 × 1

胸带 × 1

充电底座 × 1



XOSS X2 PRO 主机



使用说明书




胸带




充电底座

产品描述

主机

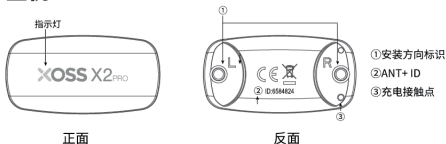

胸带

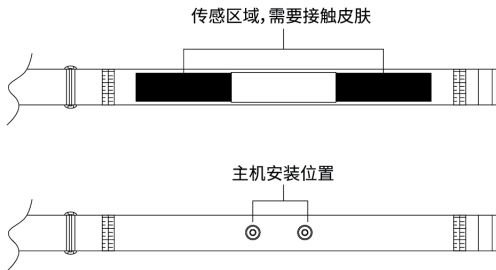


使用说明

- ① 佩戴前需湿润胸带的传感区域
- ② 调整胸带至舒适的长度，佩戴于胸线下方，传感区域紧贴皮肤

*心率带应佩戴于胸线下方，紧贴肌肤



- ③ 按照XOSS X2 PRO背面的方向标识 (L:左边, R:右边) 安装至胸带, XOSS logo正面朝上, XOSS X2 PRO 检测到心率后会自动开机, 此时指示灯会闪烁3次

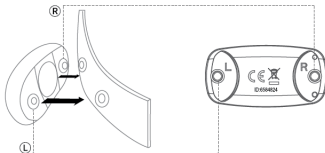

安装方向示意图

- * 安装方向错误, 可能无法测量准确的心率数据
- * XOSS X2 PRO没有正确检测到心率时, 会处于休眠状态, 并停止发射蓝牙或 ANT+ 信号

- ④ 将心率带与兼容的APP或支持ANT+的设备 (例: 码表) 连接

行者 APP支持

*使用前, 您需确认已经正确佩戴XOSS X2 PRO

*适配iOS 12.0, Android 7.0及以上智能手机系统

应用商店搜索“行者” 或者扫描二维码下载



行者 APP



扫码下载行者

下载安装行者APP。

点击进入 **我的页面**>>**智能设备**>>**传感器** 进行搜索连接

连接其他APP:

XOSS X2 PRO使用标准蓝牙心率协议, 您也可以使用其他APP来读取并记录您的心率数据。



Zwift



Strava



Wahoo Fitness



Polar Beat



Runtastic Pro



Nike+ Run Club

* 所有品牌名称和商标均为其各自所有。

ANT+使用介绍：

*使用前，您需确认已经正确佩戴XOSS X2 PRO

在ANT+设备中搜索并连接您的XOSS X2 PRO的ID编号，连接后可通过ANT+设备来读取并记录您的心率数据。

使用完成后，需及时清洁，以延长XOSS X2 PRO 的使用寿命

心率主机：

每次使用后将主机与胸带分离，并使用软毛巾擦拭干净，请勿使用化学清洁剂

胸带：

每次使用后，请用清水手洗胸带并晾干，请勿将胸带放入洗衣机或者烘干机中

注意

*请勿使用化学清洁剂清洗（化学清洁剂可能使胸带过快老化、缩短使用寿命）

*请勿过度拉伸胸带或者大幅弯折电极区域

*请勿将本品放在潮湿或者不透气的环境中，以免卡扣氧化

*请将本品放置于干燥阴凉的环境中

充电

❶ 将充电器扣在主机上(有充电触点的R侧),确保充电器上的充电针与主机上的充电触点对齐

❷ 指示灯亮起后,即为充电中

注意

*在充电前,请确保您的 XOSS X2 PRO 和充电适配器的充电触点上没有水分、灰尘或脏污

*当温度低于 0°C/+32°F 或高于 +50°C/+122°F 或充电口潮湿时,请勿充电

*电压和电流:最大是5V1A,请注意电压一定不要超过5V

*请勿长时间使电池处于完全放电状态或者一直处于充满电的状态,因为这可能会影响电池寿命

产品规格

主机重量:11 g

心率区间:30 - 240 bpm

无线传输协议:蓝牙和ANT+

传输距离:蓝牙 10 m, ANT+ 6 m

电池续航:约90小时

防水等级:IPX7

工作温度:0°C~50°C

存储温度:-20°C~60°C

主机尺寸:56.2 * 28.6 * 10 mm

胸带可调节尺寸:70 - 100 cm

数据储存:48小时运动数据

售后及保修

自购买日起, 产品享有一年的免费保修, 产品保修联系原购买处经销商。

但是以下情况不在保修范围之内:

1. 电池属于易耗品不在保修范围内;
2. 因安装不当造成的产品遗失或损坏;
3. 非正常使用情况下造成的产品损坏, 如高温、浸水等;
4. 自行或由未经授权的维修人员拆解造成的损坏。

支持

上海大不自多信息科技有限公司

地址: 上海市杨浦区国安路386号818室

电话: 021-31600166

访问www.imxingzhe.com

可以获得产品的安装视频和更多产品信息

添加公众号imxingzhe可获得更多帮助

XOSS

EXTREME OUTDOOR SPORTS SCIENCE