



X2 PRO

Produktbeschreibung

Vielen Dank, dass Sie sich für den XOSS X2 PRO Herzfrequenzsensor entschieden haben !

Der XOSS X2 PRO kann Herzfrequenzdaten in Echtzeit erfassen und unterstützt die Verbindung und Datenübertragung über Bluetooth und ANT+, damit Sie auf wissenschaftlicher Basis trainieren können.

Der XOSS X2 PRO kann auch als eigenständiges Gerät verwendet werden, um Trainingsdaten für leichtere Trainingseinheiten zu speichern.

*Hinweis: Dieses Produkt ist nur für Trainingszwecke gedacht und dient nicht für medizinische Beratung.

Packliste

XOSS X2 PRO Herzfrequenzsensor × 1

Betriebsanleitung × 1

Brustgurt (Verstellbar) × 1

Ladestation × 1



XOSS X2 PRO Herzfrequenzsensor



Betriebsanleitung



Brustgurt (Verstellbar)




Ladestation

Aussehen des Produkts

Haupteinheitl



Vorderseite



Rückseite


- ① Installationsrichtungsanzeiger
- ② ANT+ ID
- ③ Ladkontakte

Brustgurt

Erfassungsbereich, Kontakt mit der Haut erforderlich




Einbaulage der Haupteinheit




Gebrauchsanweisung

- 1 Befeuchten Sie den Erfassungsbereich des Brustgurts vor dem Tragen
- 2 Stellen Sie den Brustgurt auf eine bequeme Länge ein und tragen Sie ihn unter der Brustlinie, so dass der Erfassungsbereich dicht an der Haut liegt

* Der Brustgurt sollte unter der Brustlinie und nahe an der Haut getragen werden

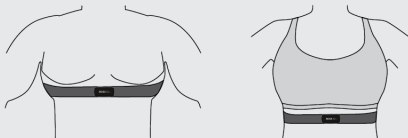

- 3 Bringen Sie den XOSS X2 PRO am Brustgurt mit dem XOSS-Logo nach oben an und folgen Sie dabei den Richtungsmarkierungen auf der Rückseite des XOSS X2 PRO (L: links, R: rechts). Der XOSS X2 PRO schaltet sich automatisch ein, wenn die Herzfrequenz erkannt wird, wobei das Licht 3 Mal blinkt

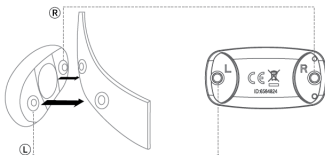

Installationsrichtung

- * Bei falscher Einbaurichtung können die Herzfrequenzdaten möglicherweise nicht genau gemessen werden
- * Der XOSS X2 PRO geht in den Ruhezustand und stellt die Übertragung von Bluetooth- oder ANT+-Signalen ein, wenn die Herzfrequenz nicht korrekt erkannt wird

- 4 Verbinden Sie den Herzfrequenzgurt mit einer kompatiblen APP oder einem ANT+-fähigen Gerät (z. B. einem Fahrradcomputer)

Unterstützung durch XOSS APP

* Es ist vor dem Gebrauch sicherzustellen, dass Sie den XOSS X2 PRO richtig getragen haben

* Er ist kompatibel mit iOS 12.0, Android 7.0 und höheren Systemen für Smartphones

Suchen Sie XOSS im Google Play Store/APP Store oder scannen Sie den QR CODE rechts, um die XOSS APP herunterzuladen



XOSS APP



QR-CODE

Laden Sie die XOSS APP herunter und installieren Sie sie.

Klicken Sie auf **Devices>>Sensoren**, um nach Verbindungen zu suchen

Verbindung mit anderen APPs:

Der XOSS X2 PRO verwendet das standardmäßige Bluetooth-Protokoll für Herzfrequenzmessung.

Sie können auch andere Apps verwenden, um Ihre Herzfrequenzdaten zu lesen und aufzuzeichnen.



Zwift



Strava



Wahoo Fitness



Polar Beat



Runtastic Pro



Nike+ Run Club

* Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Verwendung von ANT+:

* Es ist vor dem Gebrauch sicherzustellen, dass Sie Ihren XOSS X2 PRO richtig getragen haben

Suchen Sie die ID-Nummer Ihres XOSS X2 PRO auf der Seite zum Hinzufügen von Herzfrequenzsensoren auf Ihrem ANT+-Gerät und fügen Sie sie hinzu, um Ihre Herzfrequenzdaten von Ihrem ANT+ Gerät zu erfassen und aufzuzeichnen.

Rechtzeitige Reinigung nach jedem Gebrauch ist erforderlich, um die Lebensdauer des XOSS X2 PRO zu verlängern

Herzfrequenzsensor:

Trennen Sie die Haupteinheit nach jedem Gebrauch vom Brustgurt und wischen Sie sie mit einem weichen Handtuch ab.

Brustgurt:

Reinigen Sie den Brustgurt nach jedem Gebrauch von Hand mit klarem Wasser und dann lassen Sie ihn abtrocknen. Es ist verboten, den Brustgurt in die Waschmaschine oder den Trockner zu stellen.

Vorsicht

* Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel (sie können zu einer vorzeitigen Veralterung und Verkürzung der Lebensdauer des Brustgurtes führen)

* Dehnen Sie den Brustgurt nicht mit Gewalt und biegen Sie den Elektrodenbereich nicht zu stark

* Legen Sie das Produkt nicht in eine feuchte oder luftdichte Umgebung, um die Oxidation der Verschlüsse zu vermeiden

* Bewahren Sie das Produkt in einer trockenen und kühlen Umgebung auf

Aufladen

- 1 Bringen Sie das Ladegerät am Hauptgerät an (R-Seite mit Ladekontakten) und stellen Sie sicher, dass die Ladestifte am Ladegerät mit den Ladekontakten am Hauptgerät ausgerichtet sind
- 2 Wenn die Anzeigeleuchte aufleuchtet, wird der Ladevorgang durchgeführt

Vorsicht

- * Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass sich keine Feuchtigkeit, Staub oder Schmutz auf den Ladekontakten Ihres XOSS X2 PRO und des Ladeadapters befindet
- * Laden Sie das Gerät nicht, wenn die Temperatur unter 0°C/+32°F oder über +50°C/+122°F liegt oder wenn der Ladeanschluss nass ist
- * Spannung und Stromstärke: Maximal 5V1A. Bitte beachten Sie, dass die Spannung 5V nicht überschreiten darf
- * Lassen Sie die Batterie nicht über einen längeren Zeitraum vollständig entladen oder ständig vollständig geladen, da dies die Lebensdauer der Batterie beeinträchtigen kann

Spezifikation

Produktgewicht: 11 g

Herzfrequenzbereich: 30 - 240 bmp

Drahtlose Übertragung: ANT+/Bluetooth

Übertragungsbereich: bei Bluetooth 10m, bei ANT+ 6m

Laufzeit der Batterie: Ungefähr 90 Stunden

Wasserdichte: IPX7

Arbeitstemperatur: 0°C~50°C

Lagertemperatur: -20°C~60°C

Größe: 56.2 * 28.6 * 10 mm

Einstellbare Länge des Brustgurts: 70-100 cm

Datenspeicherung: 48 Stunden

Kundendienst und Garantie

Eine kostenlose Garantie wird für ein Jahr ab dem Kaufdatum erfolgen. Wenden Sie sich ggf. an den ursprünglichen Händler am Kaufort.

Die Garantie wird jedoch in folgenden Fällen ausgeschlossen:

1. Die Batterie ist ein Verbrauchsprodukt und fällt nicht unter die Garantie.
2. Das Produkt geht verloren oder wird durch eine unsachgemäße Installation beschädigt.
3. Wenn Schäden am Produkt, die durch abnormalen Gebrauch verursacht wurden, z. B. durch hohe Temperaturen, Eintauchen in Wasser usw. entstehen.
4. Wenn Schäden, die durch die Demontage durch Sie selbst oder durch nicht autorisierte Reparateure verursacht wurden, entstehen.

Unterstützung

Weitere Produktinformationen finden Sie unter <https://www.xoss.co>.

XOSS

EXTREME OUTDOOR SPORTS SCIENCE