



X2 PRO

제품 소개

XOSS X2 PRO 심박계를 구매해 주셔서 대단히 감사합니다 !

XOSS X2 PRO 심박계는 심박수 데이터를 실시간 측정할 수 있고 블루투스와ANT+ 연결 및 데이터 전송을 지원하기에 고객님의 과학적 트레이닝 도우미입니다.

XOSS X2 PRO 심박계를 운동 데이터 저장 장치로도 사용할 수 있기에 경량화 운동에 유리합니다.

*주: 본 제품의 모니터링 데이터는 다만 참고용으로 의학적인 제안을 제공하지 않습니다.

제품 구성

XOSS X2 PRO 심박계 × 1

사용설명서 × 1

가슴 밴드(길이 조절 가능) × 1

충전기 × 1



XOSS X2 PRO 심박계



사용설명서



가슴 밴드(길이 조절 가능)




충전기

제품 서술

호스트





정면



뒷면

- ① 설치 방향 표시
- ② ANT+ ID
- ③ 충전 커넥트 포인트

가슴 밴드

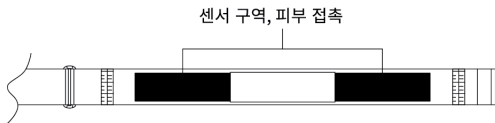


사용 설명

- ① 착용 전에 가슴 밴드의 센서 구역을 적셔 줍니다.
- ② 가슴 밴드를 편안한 길이로 조절하고 가슴 라인 아래에 착용하며 센서 구역을 피부에 밀착시킵니다

*심박수 밴드를 가슴 라인 아래에 착용하고 피부에 밀착시킵니다



- ③ XOSS X2 PRO 뒷면 방향 표시(L: 왼쪽, R: 오른쪽)에 따라 가슴 밴드에 설치하고 XOSS logo 정면을 위로 합니다. XOSS X2 PRO는 심박수가 측정되면 자동으로 ON 하고 지시등이 3회 점멸합니다

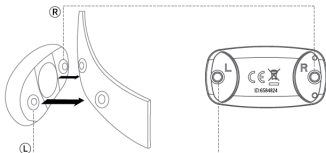

설치 방향 안내도

- * 설치 방향 부정확시 심박수 데이터를 정확하게 측정하지 못할 수 있습니다
- * XOSS X2 PRO에서 정확하게 심박수를 측정하지 못하는 경우, 휴면 상태에 진입하고 블루투스나 ANT+신호 발사를 중지합니다

- ④ 심박계와 호환하는 APP 혹은 ANT+ 지원 설비(예: 자전거 컴퓨터)에 연결합니다

XOSS APP 지원

*사용 전에 XOSS X2 PRO를 정확하게 착용하였는지 확인하십시오

* iOS 12.0, Android 7.0 이상 스마트 핸드폰 시스템에 적합

앱 스토어에서 “XOSS”를 검색하거나 오른쪽 QR 코드를 스캔하여 XOSS APP를 다운로드 합니다



XOSS APP



QR 코드

XOSS APP를 다운로드하여 설치합니다

스마트 디바이스>>센서를 클릭, 접속하여 연결을 검색합니다

기타 APPs 연결:

XOSS X2 PRO는 표준 블루투스 심박수 프로토콜을 사용합니다.

사용자께서는 기타 APP를 사용하여 고객님의 심박수 데이터를 리드하고 기록할 수도 있습니다.



Zwift



Strava



Wahoo Fitness



Polar Beat



Runtastic Pro



Nike+ Run Club

* 모든 브랜드 명칭과 상표는 소유자의 각 자산입니다.

ANT+ 사용 소개:

*사용 전에 XOSS X2 PRO를 정확하게 착용했는지 확인하십시오

ANT+설비의 심박수 센서에서 화면을 추가하여 고객님의 XOSS X2 PRO의 ID 번호를 찾고 추가한 후 ANT+설비를 통하여 고객님의 심박수 데이터를 취득하고 기록할 수 있습니다.

사용 후 제때에 청결을 하여 XOSS X2 PRO의 사용 수명을 연장하십시오

심박수 호스트:

매번 사용 후에 호스트와 가슴 밴드를 분리하고 부드러운 수건으로 깨끗하게 닦아 주십시오. 화학 세제를 사용하지 마십시오.

가슴 밴드:

매번 사용 후에 깨끗한 물을 사용하여 손으로 가슴 밴드를 씻은 후에 건조하십시오. 가슴 밴드를 세탁기나 건조기에 넣지 마십시오.

주의

*화학 세제로 세척하지 마십시오(화학 세제는 가슴 밴드를 노화시켜 사용 수명을 단축합니다)

*가슴 밴드를 과도하게 당기거나 전극 구역을 크게 굽히지 마십시오

*본 제품을 습기가 많거나 환기가 불량인 곳에 보관하지 마십시오. 이로써 버클의 산화를 방지합니다

*본 제품을 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오

충전

충전기를 호스트에(충전 포인 커넥트 포인트가 있는 R측) 연결하고 충전기의 충전 핀과 호스트의 충전 커넥트 포인트가 정렬되게 합니다

충전 지시증 점등시 충전 중입니다

주의

*충전 전에 XOSS X2 PRO와 충전 어댑터의 충전 커넥트 포인트에 수분, 먼지나 이물질이 없게 하십시오

*온도가 0°C/+32°F미만 혹은 +50°C/+122°F이상 혹은 충전 포트 조습시에 충전하지 마십시오

*전압과 전류: 최대 5V1A, 전압이 절대로 5V를 초과하지 않게 주의하십시오

*배터리를 장시간 풀 방전 상태 혹은 풀 충전 상태로 하지 마십시오. 이러한 상태는 가능하게 배터리 수명에 영향을 줍니다

제품 사양

제품 무게: 11 g

심박수 구간: 30 - 240 bmp

연결 : ANT+/블루투스

전송 거리: 블루투스10m, ANT+: 6m

배터리 지속 시간: 약 90시간

방수 등급: IPX7

사용 온도: 0°C~50°C

저장 온도: -20°C~60°C

제품 크기: 56.2 * 28.6 * 10 mm

가슴 벨트 조절 가능 길이: 70-100 cm

데이터 저장: 48hr

A/S 및 품질 보증

본 제품은 (주)엑사인터내셔널에서 공급되는 제품에 한하여 A/S가 가능하며, 제품은 구매일로부터 1년 이내에 무상 A/S를 받을 수 있으며, 이후 유상 A/S가 가능합니다.

(단, 제조사 사정으로 인한 부품 수급 불가시 유상 A/S가 불가할 수 있습니다)

A/S 관련 문의는 구매처/수입사를 통해 문의 바랍니다.

다음과 같은 사항은 유상 수리가 되거나 유지 보수가 거부 될 수 있습니다.

- 사용설명서 이외의 사용으로 인한 손상(부적절한 설치, 잘못된 사용).
- 일반적인 사용으로 인한 노후화 및 굽힘.
- 장시간 사용으로 인한 배터리 소모(배터리는 소모품으로 보증 범위내 포함되지 않음).
- 제품 설계, 기술, 제조, 품질 등의 문제가 아닌 다른 원인으로 인한 고장 및 파손.
- 무상 보증 기간 만료(구매 후 1년) 후 유지 보수시 유상 수리가 진행됨.
- 중고 구매자는 보증기간에 따른 무상 A/S를 받을 수 없으며, 유지 보수 비용이 부과. (단, 해외 구매 제품의 경우 무상 A/S 및 유상 수리 불가)
- 주문 정보를 제공할 수 없고 구매 이력을 조회 할 수 없는 경우 무상 A/S 및 유상 수리 불가 판매자는 상기 내용을 해석할 권리가 있습니다.

제품 정보

XOSS 홈페이지(<https://www.xoss.co>)에 접속하여 더 많은 제품 정보를 확인 할 수 있습니다.

XOSS

EXTREME OUTDOOR SPORTS SCIENCE